



Philips GoGEAR
MP4-soitin, jossa
FullSound™

- Liitä
- 16 Gt*

GoGEAR

SA2CNT16S



Loistava äänenlaatu

Internetillä kätesi ulottuvilla

GoGear Connect hämmästyttää erinomaisella äänenlaadulla FullSoundin ja ääntä eristävien kuulokkeiden ansiosta. Voit nauttia nopeasta laajakaistayhteydestä, 3,2 tuuman kosketusnäytöstä sekä rajoittamattomasta määrästä pelejä ja sisältöä Android Marketin välityksellä.

Huippulaadukas ääni

- FullSound™ herättää MP3-musiikin eloon
- Elokuvien Surround-ääni imaisee mukaansa
- Ääntä eristävät kuulokkeet vähentävät melua

Täydentää elämäsiä

- Nopea internet-yhteys 802.11n WiFi -tekniikalla
- Hae tuhansia sovelluksia ja pelejä Android Marketista
- Bluetooth-suoratoisto ja -tiedostonjako
- microSD-korttipaikka laajentaa muistikapasiteettia
- Sijaintitietoja GPS- ja Google Maps -palveluista


Helppokäyttöinen

- Navigoi helposti 3,2 tuuman kosketusnäytössä
- Selaa kirjastoa helposti innovatiivisessa käyttöliittymässä
- Philips Songbird: helppo ohjelma sisällön etsimiseen, toistamiseen, synkronointiin

PHILIPS

Kohokohdat

FullSound™

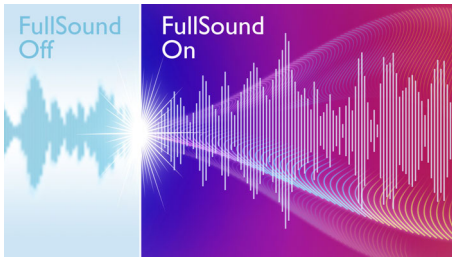

Philipsin innovatiivinen FullSound-tekniikka palauttaa äänen yksityiskohdat pakattuun musiikkiin. Se parantaa musiikin laatua huomattavasti, joten musiikkikokemuksesi on täydellinen ilman häiriöitä. Äänen jälkikäsitteilyalgoritmiin perustuva FullSound yhdistää Philipsin maineikkaan asiantuntemuksen musiikintoiston alalla ja uuden DSP (Digital Signal Processor) -tekniikan tehon. Tuloksena on entistä täyteläisempi bassotoisto, parempi laulun toisto ja soitinten selkeys sekä selkeämmät yksityiskohdat. Koe pakattu MP3-musiikki tavalla, joka koskettaa ja tanssittaa.

Elokvien Surround-ääni



Elokvien Surround-ääni on edistynyttä äänitekniikkaa, joka analysoi suoraan elokuvan tai videon ääniraidan jokaisen äänilähteen ja luo uudelleen luonnollisen äänimaiseman, jonka äänielementit on paikannettu yksitellen ja tarkasti. Käsitellyt äänielementit ohjataan sitten suoraan kumpaankin kuulokkeeseen. Elokvien Surround-ääni luo luonnollisen akustisen tilan ääniraidan sisällön mukaisesti. Tulos vie kuulijan suoraan toiminnan keskipisteeseen - kuten elokuvan äänisuunnittelijan tarkoitus olikin.

Android Market



Nauti Android Marketin hienoista sovelluksista. Napsauttamalla kuvaketta GoGearissa voit muodostaa Android Marketiin Wi-Fi-yhteyden ja etsiä luotettavien kolmansien osapuolten sovelluksia. Lataa pelejä, työkaluja ja e-kirjoja tai sovelluksia GoGeariin maksutta tai pienestä maksusta. Selkeässä, helppokäyttöisessä käyttöliittymässä voit selata sovelluksia, joita voit lajitella luokituksen, luokan tai suosion mukaan. Lataa sovellukset suoraan GoGeariin ja käytä niitä heti. GoGear tekee elämästä todella hauskan matkan.

GPS ja Google Maps




GoGear sisältää GPS (Global Positioning System) -tekniikkaa ja Google Maps -palvelun, joten tiedät aina, missä olet. Ota GPS käyttöön, liitä soitin internetiin ja avaa Google Maps -palvelu, josta saat yksityiskohtaiset ohjeet määränpäähän. Halutessasi voit käydä Google Mapsissa mainituissa läheisissä ravintoloissa ja ostoskeskuksissa. GoGear tekee matkailusta erityisen mukavaa.

Selaat kirjastoa innovatiivisesti

GoGear Musella selaat musiikkia todella helposti. Intuiitiivinen, kehittynyt ohjelmisto näyttää kokoelmasi, josta voit valita haluamasi selaamatta yksittäisiä kansioita ja tiedostoja. Käyttöliittymässä on kolme saraketta: esittäjät,

albumit ja kappaleet, joten valinta käy helposti ja selkeästi. Nyt voit todella keskittyä nauttimaan suosikeistasi niiden etsimisen sijasta.

Philips Songbird

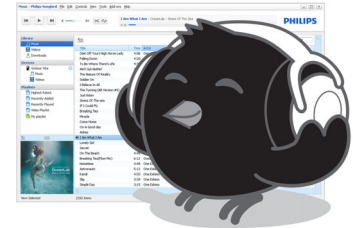

Helppokäyttöinen Philips Songbird -ohjelma toimitetaan GoGear-soittimen mukana. Sillä voit etsiä ja toistaa kaikkia mediatiedostoja ja synkronoida tiedostot saumattomasti Philips GoGearin kanssa. Sen intuitiivisilla ja tehokkailla musiikinhallintatoiminnoilla voit tutustua uusiin artisteihin ja musiikkityyleihin suoraan ohjelmassa musiikki- ja mediakaupoissa, -palveluissa ja -sivustoissa. Toista oman kirjastosi sisältöä ja mediatiedostoja internetistä ja synkronoi kaikki saumattomasti tietokoneesta Philips GoGeariin.

Ääntä eristävät kuulokkeet



Ääntä eristävillä kuulokkeilla kuulet musiikin yksityiskohdat entistä tarkemmin tavallisia kuulokkeita pienemmällä äänenvoimakkuudella. Ääntä eristävien kuulokkeiden muotoilu mukailee korvakäytävän anatomiaa, ja kuulokkeen akustinen kulmasäätö takaa täydellisen istuvuuden, mikä hiljentää taustahälyn ja ohjaa äänen suoraan korviin. Keskitason äänenvoimakkuudellakin erotat musiikin yksityiskohdat ympäristön äänten häiritsemättä. Voit valita kolmesta erikokoisesta korvatyynystä, jotta kuuloke istuu aina tiiviisti

Tekniset tiedot

Käyttöjärjestelmä

- Android™: KYLLÄ

Kuva/näyttö

- Taustavalo: KYLLÄ
- Tyyppi: Kosketusherkkä LCD-näyttö
- Ruudun halkaisija (tuuma): 3,2 tuumaa
- Tarkkuus: HVGA, 480 x 320 pikseliä, 262 000 väriä
- Kuvasuhte: 3:2

Ääni

- Mukautettava taajuuskorjain: KYLLÄ
- Taajuuskorjaimen asetukset: Funk, Hip Hop, Jazz, Rock, Tekno, Klassinen
- Taajuusvaste: 22 - 20 k Hz
- Lähtöteho: 2 x 2,4 mW
- Signaali/kohina-suhde: > 85 dB
- THD = harmoninen särö: 0,05 %, 1 kHz
- Kanavaerottelu: 50 dB
- Äänenparannus: FullSound
- Sisäiset kaiuttimet: KYLLÄ
- Kaiuttimen lähtöteho: 500 mW

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, WMA, AAC, Ogg Vorbis, AMR-NB, AMR-WB, Midi, 3GPP
- ID3-tunnisteiden tuki: Laulun nimi, artisti, albumi
- MP3-bittinopeudet: 8–320 kbps ja VBR
- WMA-bittinopeudet: 5–192 kbps
- WMA-näytenopeus: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz
- MP3-näytenopeus: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Still-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG, PNG, BMP, GIF
- Diaesitys: KYLLÄ

Videoisto

- WMV9: Tarkkuus jopa D1 (720 x 480), 30 fps, .wmv-siirtonopeus jopa 3 Mbps
- MPEG4 SP/ASP: Tarkkuus jopa D1 (720 x 480), 30 fps, .avi- ja .mp4-siirtonopeus jopa 4 Mbps
- MPEG4 AVC/H.264 HP: Tarkkuus jopa D1 (720 x 480), 30 fps, .avi- ja .mp4-siirtonopeus jopa 4 Mbps
- H.263: 3GPP-muoto

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritin aaltoalueet: FM
- Pikavalinnat: 20
- RDS: Ohjelman tyyppi, Radio-tekstitoiminto, Kanavatiedot, Aseman nimi
- GPS: Sisäinen automaattinen GPS-vastaanotin, SiRF Star III -siru
- GPS-antenni: Siruantenni

Äänensieppaus

- Äänitiedostoformaatti: MP3
- Kiinteä mikrofoni: mono
- Äänitallennus: MP3
- FM-radiotallennus: MP3

Still-kuvien sieppaus

- Kamera: Integroitu
- Kuvien resoluutio: 2 MP
- Kuvatiedostoformaatti: JPEG, PNG
- Linssi: kiinteä polttoväli

videokuvan sieppaaminen

- Videokuvan resoluutio: VGA
- Videoformaatti: H.264
- Kuvanopeus: 30 fps
- Videotiedostoformaatti: .mp4
- Ääniformaatti: MP3
- Digitaalinen zoomi: 2x
- Linssi: Kiinteä polttoväli
- Tallennusaika: Jopa 3 tuntia

Tallennusvälineet

- Sisäisen muistin tyyppi: NAND Flash -muisti
- Sisäinen muisti (RAM): 16 Gt
- Ulkoinen muisti: MicroSD-muistikorttipaikka
- Muistikortin enimmäiskapasiteetti: 32 Gt

Liitännät

- Kuulokkeet: 3,5 mm
- USB: Nopea USB 2.0
- Langaton lähiverkko: WIFI 802.11 b/g.
- Bluetooth: KYLLÄ
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, FTP, Object Push -profiili
- Bluetooth-versio: 2.1+EDR

Käytön mukavuus

- Lataus vähissä -ilmais: KYLLÄ
- Äänenvoimakkuuden säätö: KYLLÄ
- Päivitettävä ohjelmisto: KYLLÄ
- Latausilmais: Käyttöliittymässä
- Kosketustoiminto: KYLLÄ
- Digitaalinen kompassi: KYLLÄ
- G-tunnistin: KYLLÄ

Lisätarvikkeet

- Kuulokkeet: AY3834
- USB-johto: AY3930
- Pussi: KYLLÄ
- Pikaopas: KYLLÄ

Ohjelmisto

- Philips Songbird: KYLLÄ

Green-sarjan tekniset tiedot

- Lyijytön juotosmetallituote: KYLLÄ

Järjestelmävaatimukset

- PC:n käyttöjärjestelmä: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7 (vain 32-bittinen)
- Internet-yhteys: Kyllä (yhteys päivitettyihin tukitiedostoihin, käyttöoppaisiin sekä tuleviin laiteohjelman ja tietokoneohjelmistojen päivityksiin)
- USB: Vapaa USB-portti

Virta

- Akun kapasiteetti: 1100 mAh
- Pariston malli: litiumpolymeeri

- Toisto aika sisäisellä akulla: Jopa 25 tuntia ääntä tai 5 tuntia kuvaa
- Ladattava: Kyllä, USB:n kautta

Mitat

- Pakkaustyyppi: D-box
- Tuotteen mitat (LxSxK): 113 x 12,6 x 59 mm
- Tuotteen paino: 0,125 kg

Esiladatut sovellukset

- Android Market™: KYLLÄ
- YouTube™: KYLLÄ
- Web-selain: KYLLÄ
- Google Search™: KYLLÄ
- Gmail™: KYLLÄ
- Google Talk™: KYLLÄ
- Google Maps™: KYLLÄ
- Google Calendar™: KYLLÄ



Julkaisupäivä 2013-09-02

Versio: 3.2.7

12 NC: 8670 000 61448
EAN: 87 12581 53414 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Todellinen siirtonopeus saattaa vaihdella käyttöjärjestelmän ja ohjelmiston määritysten mukaan.

* 1 Gt = miljardi tavua. Käytettävissä oleva tallennuskapasiteetti on pienempi.

* Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

* Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja ja ne on lopulta vaihdettava. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.

* Philipsiltä