



Philips
Přehrávač disků Blu-ray /
DVD

Přehrávání 3D
DivX Plus HD



BDP2180



Zažijte trojrozměrný obraz u vás doma

S Blu-ray 3D

Tento DVD Blu-ray přehrávač Philips má ohromující 3D efekty a rozlišení 1080p, jenž poskytují kvalitní hloubku obrazu a akci, která doslova vyskakuje z obrazovky. Do dění vás vtáhnou i filmy na discích DVD!

Zaujměte více

- Vychutnejte si všechny filmy a hudbu z CD a DVD
- BD-Live (Profil 2.0) umožňuje online vychutnání Blu-ray bonusového obsahu
- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- Změňte svůj chytrý telefon na dálkový ovladač AV výrobků společnosti Philips
- Funkce SimplyShare pro bezdrátové připojení a přenášení veškerého obsahu
- USB 2.0 přehrává video nebo hudbu z USB flash nebo harddisku

Slyšte více

- Dolby TrueHD pro vysoce věrný zvuk

Více informací

- Přehrávání disků Blu-ray s technologií 3D umožňuje vychutnat si doma úplný zážitek ze 3D ve vysokém rozlišení
- Certifikace DivX Plus HD pro přehrávání DivX ve vysokém rozlišení
- Zvýšení rozlišení DVD videa přes rozhraní HDMI na 1080p pro obraz v rozlišení blízkém HD
- Televizor Full HD 1080p pro ostrý obraz

PHILIPS

Přednosti

BD-Live (Profil 2.0)



Služba BD-Live ještě více rozšiřuje váš svět vysokého rozlišení. Získejte aktuální obsah pouhým připojením přehrávače Blu-ray disků k internetu. Čeká na vás exkluzivní stahovatelný obsah, živé události a chat, hry, online nakupování a další vzrušující nové věci. Svezte se na vlně vysokého rozlišení s přehráváním Blu-ray disků a službou BD-Live

Přehrávání disků Blu-ray 3D




Technologie 3D a Full HD vytváří iluzi prostoru umožňující dosáhnout doma hlubšího a realističtějšího zážitku ze sledování, jako v kině. Samostatné obrazy pro levé a pravé oko jsou zaznamenány v plném HD rozlišení 1920 x 1080 a vysokou rychlostí střídavě přehrávány na obrazovce. Plného zážitku ze sledování obrazu 3D ve vysokém rozlišení dosáhnete sledováním tohoto obrazu speciálními brýlemi, které synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy.

Certifikace DivX Plus HD




Formát DivX Plus HD v přehrávači Blu-ray nebo DVD nabízí to nejnovější z technologie DivX: budete si moci vychutnat videa a filmy z internetu ve vysokém rozlišení přímo v televizoru Philips HDTV nebo v počítači. DivX Plus HD podporuje přehrávání obsahu DivX Plus (H.264 HD video s vysoce kvalitním zvukem AAC ve složce souborů MKV) a také předchozí verze formátu DivX video až do rozlišení 1080p. Formát DivX Plus HD vám přinese digitální video ve skutečně vysokém rozlišení.

Dolby TrueHD

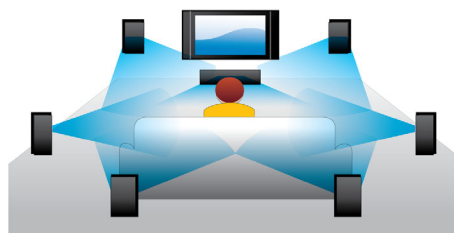

Technologie Dolby TrueHD nabízí zvuk nejvyšší kvality na discích Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standard Dolby TrueHD dovršuje zážitek z poslechu hudby HD.

Zvýšení rozlišení videa DVD

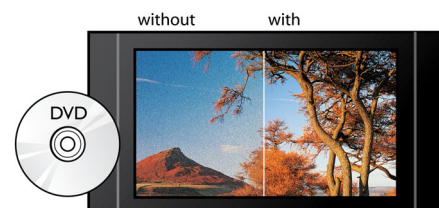

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. DVD filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat ve vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřena písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenášející nekompromované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručeně neovlivněná žádným šumem.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)



Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat jediným dálkovým ovladačem více zařízení, například přehrávače DVD, Blu-ray, reproduktor Soundbar, domácí kino, televizory apod. Využívá standardní protokol HDMI CEC ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání lze nyní používat s naprostou lehkostí.

Specifikace

Obráz/displej

- Poměr stran: 16:9, 21:9, 4:3
- Digitálně analogový převodník: 12bitový/148 MHz
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Noční režim
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitální výstup

Přehrávání videa

- Kód oblasti BD: B
- Kód oblasti DVD: 2
- Kompresní formáty: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, Nabídka Disc Menu, Pozastavení, Repeat (Opakování), Obnovit přehrávání od místa zastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Přeskočit, Zpomalený chod vpřed, Funkce Standard Play, Zvětšení
- Vylepšení videa: Deep Color, Progressive Scan, Zvýšení rozlišení videa, x.v.Color

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Videi: AVI, DivX, m2ts, MKV, MP4, MPEG, MPG

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Možnosti připojení

- Čelní připojení: USB 2.0
- Zadní konektory: Digitální výstup pro koaxiální kabel, Ethernet, Výstup HDMI

Pohodlí

- BD-Live (vyžadován 1 GB paměti na USB): ano
- Dětská pojistka: Rodičovský zámek
- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 21:9, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 11 W
- Napájení: 220-230 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, CD-R (uživatelská příručka), Registrační karta výrobku, Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač

Rozměry

- Balení (Š x V x H): 420 x 90 x 303 mm
- Výrobek (Š x H x V): 310 x 40 x 203 mm
- Hmotnost výrobku: 1,25 kg
- Hmotnost včetně balení: 2,0 kg

Vnější obal

- Počet spotřebitelských balení: 1
- Vnější obal (D x Š x V): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Hrubá hmotnost: 1,56 kg
- Čistá hmotnost: 1,2 kg
- Hmotnost obalu: 0,36 kg
- EAN: 87 12581 67250 8

Rozměry balení

- Typ balení: Dummy
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ umístění poličky: Dummy
- Rozměry balení (Š x V x H): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Hrubá hmotnost: 1,56 kg
- Čistá hmotnost: 1,2 kg
- Hmotnost obalu: 0,36 kg
- EAN: 87 12581 67250 8

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 31 x 3,95 x 21,7 cm
- Hmotnost: 1,02 kg



Datum vydání 2015-11-26

Verze: 3.0.7

12 NC: 8670 000 98909
EAN: 08 71258 16725 08

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com