


Philips  
Aparelho de DVD

DivX

DVP3142KM

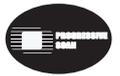

## Cante com o Karakê com pontuação

Com DivX

O aparelho dos seus sonhos, com qualidade de imagens incrível, super-realista e capacidade de reproduzir praticamente todos os discos! Com este aparelho de DVD Philips, seu entretenimento cinematográfico e musical está garantido.



### Áudio e vídeo que parecem reais

- Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais
- Conversor D/A de áudio 192 kHz/24 bits melhora a entrada de som analógico
- Alta qualidade em saídas de áudio analógico e digital
- Progressive Scan por vídeo componente para qualidade de imagem otimizada

### Reproduz todos os seus filmes e músicas

- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW e DVD-R/RW
- Certificado DivX para reprodução padrão de vídeos DivX
- Reproduz DivX, MP3, WMA e fotos JPEG de câmera digital

### Cabe em qualquer espaço, qualquer estilo de vida

- Design slim que cabe em qualquer lugar

### Curta um karakê maravilhoso

- Karakê com pontuação para divertidos e empolgantes concursos musicais em casa

# PHILIPS

sense and simplicity

## Especificações

### Imagem/tela

- **Conversor D/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Aprimoramento de imagens:** Progressive Scan, Video Upsampling

### Som

- **Conversor D/A:** 24 bits, 192 kHz
- **Resposta de frequência:** 30 a 20.000 Hz
- **Relação sinal/ruído:** 90
- **Distorção e ruído (1kHz):** 65 dB
- **Diafonia (1kHz):** 70 dB
- **Faixa dinâmica (1kHz):** 80 dB
- **Sistema de áudio:** Dolby Digital

### Reprodução de vídeo

- **Mídia de reprodução:** CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD de vídeo, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Vídeo
- **Formatos de compactação:** MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- **Sistema de reprodução de discos:** NTSC, PAL

### Reprodução de áudio

- **Mídia de reprodução:** CD, CD de MP3, MP3-DVD, CD de WMA, CD-R/RW, CD de áudio
- **Taxas de transferência de MP3:** 32 a 320 kbps
- **Formato de compactação:** MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

### Reprodução de imagem estática

- **Mídia de reprodução:** DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Foto CD, Kodak Foto CD
- **Formato de compactação de imagens:** JPEG
- **Aprimoramento de imagens:** Virar fotos, Girar, Zoom, Apresentação de slides

### Conectividade

- **Conexões frontais / laterais:** Microfone
- **Conexões traseiras:** Saída áudio analógico E/D, Saída progressiva Vídeo Componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída digital coaxial

### Praticidade

- **Proteção infantil:** Censura para crianças, Censura dos pais
- **Idiomas do menu OSD:** Inglês, Espanhol, Português (Brasil)
- **Karaokê:** Volume de MIC

### Alimentação

- **Consumo de energia:** <10 W
- **Consumo de energia no modo de espera:** <0,8 W
- **Fonte de alimentação:** 110 a 240 V, 50/60 Hz

### Acessórios

- **Acessórios inclusos:** 2 pilhas AAA, Cabo de áudio/vídeo, Controle remoto, Folheto de garantia mundial, Manual do usuário, Adaptador de VDE para 2 pinos chatos, Microfone

### Dimensões

- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 415 x 82 x 282 mm
- **Dimensões do aparelho (L x A x P):** 360 x 37 x 209 mm

### Aplicações de multimídia

- **Formatos de reprodução:** DivX, Imagens estáticas JPEG, MP3

## Principais especificações do produto

### Conversor D/A de áudio 192 kHz/24 bits

A amostragem em 192 KHz permite a representação das curvas sonoras originais. Com uma resolução de 24 bits, a informação é obtida na forma de onda sonora, resultando em uma reprodução de áudio muito mais consistente.

### Progressive Scan

O Progressive Scan duplica a resolução vertical da imagem, resultando em uma imagem muito mais nítida. Em vez de enviar para a tela primeiro o campo composto pelas linhas ímpares e, depois, enviar o campo com as linhas pares, os dois campos são projetados ao mesmo tempo. A imagem completa é criada instantaneamente, usando a resolução máxima. Nessa velocidade, o olho humano vê uma imagem mais nítida, sem estrutura linear.

### Karaokê com pontuação

Deixe as sessões de karaokê ainda mais divertidas com o recurso Pontuação do Karaokê, que exibe imagens engraçadas de acordo com o seu desempenho. Você pode se aperfeiçoar ou simplesmente competir com seus amigos. É diversão que não acaba mais.

### Reprodução completa

Reproduza praticamente todos os formatos de mídia que desejar: DivX, MP3, WMA ou JPEG. Experimente a praticidade imbatível da incrível capacidade de reprodução e o prazer de compartilhar arquivos de mídia em sua TV ou sistema de Home Theater no conforto da sua sala.



Data de emissão  
2009-02-18

Versão: 1.0.7

12 NC: 8670 000 34249  
EAN: 87 12581 36644 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)