




Philips Streamium
Leitor de música em rede
com FullSound™

Rádio da Internet gratuita
Visor a cores

Streamium

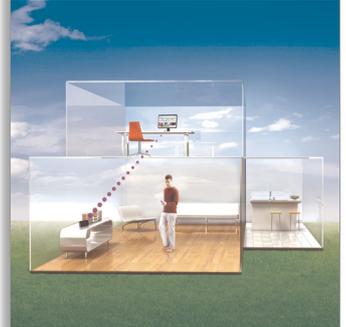

NP2500

Dê liberdade à sua música

Desfrute de música a partir do PC e da Internet – sem fios

Ao ligar-se tanto ao seu PC como ao sistema áudio, o leitor de música em rede Philips Streamium NP2500 oferece-lhe acesso sem fios à biblioteca de música do seu PC e a rádio da Internet - tudo com a fantástica qualidade do FullSound.

Prazer de audição ilimitado - sem fios

- Milhares de estações de rádio da Internet gratuitas
- Reprodução de música sem fios a partir do PC/Mac
- Ligue ao seu próprio sistema de estêreo ou de cinema em casa

Fácil navegação e controlo

- Interface do utilizador fácil e intuitiva com apresentação de imagens do álbum
- Pesquisa alfanumérica para um acesso rápido
- Ecrã de grandes dimensões e telecomando

Ligue e desfrute

- Conectores digitais
- Conectores analógicos

Som de qualidade

- FullSound™ transporta a experiência auditiva dos CD para os MP3



PHILIPS

Especificações

Som

- Definições do equalizador: Clássico, Jazz, Pop, Rock
- Melhoramento do som: Equalizador, Dynamic Bass Boost
- Controlo do volume: Controlo do volume para cima/baixo
- Tipo: FullSound

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA, não DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Suporte de identificação ID3
- modo de reprodução por Ligação ao PC: Streaming de MP3 via rede, Ligação sem fios Wi-Fi
- Rádio da Internet
- Taxas de bits MP3: 8-320 kbps e VBR
- Taxa de bits WMA: até 192kbps, CBR/VBR

Conectividade

- Ligação com fios LAN: Ethernet (RJ-45) 1x
- Outras ligações: Saída coaxial digital
- Ligações sem Fios: Rede local sem fios (802.11g), LAN sem fios (802.11b)
- Plug & Play universal sem fios: Activado
- Codificação / segurança: WEP de 128 bits, WEP de 64 bits, WPA, WPA2
- Ligações áudio: Entrada de áudio analógica (L/R), Saída de áudio analógica (L/R)
- Auscultadores: 3,5 mm

Comodidade

- Retroiluminação
- Cor da retroiluminação: Branco

- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: LCD
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt
- Idiomas apresentados no ecrã: Holandês, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol
- Indicação da força do sinal
- Melhoramentos do Ecrã: Controlo da Luminosidade
- Tomada dos auscultadores
- Indicações: Modo DIM
- Alarmes: Alarme com aviso sonoro contínuo, Temporizador
- Idiomas do OSD: Português, Sueco
- Telecomando: 1 Sentido

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo áudio
- Transformador CA/CC: 110-240 V
- Pilhas: 2 x AAA
- CD-ROM: CD-ROM com TwonkyMedia, tutorial de vídeo e manuais
- Manual de início rápido: Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, holandês, norueguês, sueco, finlandês, português, dinamarquês, russo
- Telecomando: Telecomando de 1 sentido
- Manual do utilizador: Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, holandês, norueguês, sueco, finlandês, português, dinamarquês, russo (em CD)
- Cartão da Garantia: Cartão da Garantia

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 252,5 x 34 x 99 mm
- Peso da unidade: 0,46 kg

Destaques

Estações de rádio da Internet gratuitas

Streamium inclui milhares de estações de rádio da Internet gratuitas. Mantenha-se a par de todas as novidades musicais a nível mundial. Ligue o seu Streamium à Internet e oiça os seus programas preferidos no sistema de áudio sem ligar o PC.

Reprodução de música sem fios

Liberte toda a sua colecção de música captada no PC e reproduza-a pelo sistema de música com o leitor de música em rede Streamium! Com ligação UPnP que permite ligar a qualquer dispositivo Universal Plug & Play para receber ou transmitir música; o Streamium permite aceder, seleccionar e pesquisar na sua colecção de música no PC. Basta utilizar o telecomando e escolher as músicas através do Streamium e reproduzi-las através de um sistema de som. Entretanto, pode apreciar a ilustração do álbum apresentada num colorido ecrã LCD. Desfrute da sua música favorita sem fios e sem esforço.

FullSound™

A inovadora tecnologia FullSound da Philips restaura fielmente os detalhes sonoros da música em MP3 comprimida, enriquecendo significativamente e melhorando o som, para que possa apreciar a música em CD sem quaisquer distorções. Com base num algoritmo de pós-processamento de áudio, o FullSound combina os reconhecidos conhecimentos da Philips na reprodução musical com o poder da última geração do Digital Signal Processor (DSP). Como resultado são obtidos graves mais cheios, com mais impacto e profundidade e clareza das vozes e dos instrumentos. Redescubra a música em MP3 comprimida num som realista que lhe tocará a alma e dará movimento aos seus pés.



FullSound



InternetRadio



FullSound



Data de publicação
2018-03-21

Versão: 6.10.14

12 NC: 8670 000 40315
EAN: 87 12581 42836 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Algumas funções poderão necessitar de suporte de acesso à Internet de banda larga

* Alguns serviços não estão disponíveis em todas as áreas