



Philips  
Docking station per iPod/  
iPhone

Ottimizzato per le applicazioni  
10 W

AJ7034D



## Svegliati con le tue canzoni preferite

con questa docking station per iPod/iPhone

Inizia la giornata con questa docking station Philips AJ7034D/12. Grazie al sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti, l'uscita RMS da 10 W e una base docking adattabile per qualunque iPod/iPhone, il tuo risveglio sarà di gran lunga migliore. Ascolta anche la radio con l'applicazione gratuita di Philips.

### Arricchisci la tua esperienza audio

- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
- Base docking per riporre l'iPhone/iPod anche con la custodia
- Tuner digitale FM con preselezioni
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
- Potenza totale in uscita 10 W RMS

### Semplicità d'uso

- Applicazione HomeStudio gratuita per l'ottimizzazione della radio e della sveglia
- Sincronizzazione dell'orologio automatica quando l'iPod/iPhone è inserito nella base docking
- Backup di orologio e sveglia per essere sicuro di svegliarti in tempo anche in caso di interruzione dell'alimentazione
- Volume della sveglia regolabile per una sveglia affidabile

### Inizia la giornata come piace a te

- Svegliati con la musica del tuo iPod/iPhone o con la radio
- Sveglia a due modalità per svegliare te il tuo partner a orari diversi

# PHILIPS

## In evidenza

### Sistema altoparlanti Bass Reflex



Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

### Base docking per iPhone/iPod con custodia



La porta docking caricata a molla si adatta a qualsiasi iPhone o iPod, senza adattatori

speciali. Inoltre, funziona anche quando vengono utilizzate le custodie di protezione: basta inserire l'iPhone o iPod. In questo modo potrai goderti la tua musica senza più problemi.

### Tuner digitale FM con preselezioni



La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.


### Applicazione gratuita HomeStudio



Non c'è modo migliore di svegliarsi o di ascoltare la radio dell'applicazione gratuita

Philips HomeStudio. Basta scaricare l'applicazione dall'App Store Apple e usufruire di moltissime funzioni entusiasmanti. L'impostazione avanzata della sveglia offre, ad esempio, una flessibilità maggiore nell'impostazione del volume, della durata, della data e dell'audio. Puoi anche avere un'interfaccia utente migliore durante l'ascolto della radio, con funzioni di preimpostazione delle stazioni facili da usare.

### Volume della sveglia regolabile

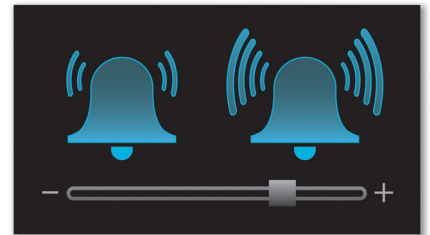

Con le radiosveglie Philips potrai iniziare la giornata nel modo da te preferito. Il volume regolabile della sveglia consente di impostare la sonorità delle sveglia a tuo piacimento. Sia che ti serva una sveglia più forte per alzarti subito dal letto oppure una sveglia più soft per iniziare la giornata nel modo migliore, il volume regolabile ti offre la giusta flessibilità per iniziare la giornata nel modo che più ti piace.



# Specifiche

## Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod touch, iPod touch 2a generazione, iPod touch 2a gen. 8/16/32 GB, iPod touch 4a generazione, iPod classic, iPod nano 1a generazione, iPod nano 2a generazione, iPod nano 3a generazione, iPod nano 4a generazione, iPod nano 5a generazione, iPod nano 6a generazione, iPod nano 5a generazione, iPod mini

## Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## App. per iPod/iPhone

- Nome appl.: HomeStudio, Download gratuito da App store
- Compatibilità: Base docking con radio per iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- Previsioni del tempo per 5 giorni
- Riproduzione: Navigazione album/brani, Comandi di riproduzione
- Orologio: Display analogico, Display digitale
- Sveglia: Sveglie multiple, spegnimento automatico
- Radio: radio FM, preimpostazione, scansione, canzone

## Riproduzione audio

- Modalità di riproduzione da docking: Ricarica dell'iPhone, Ricarica iPod, Avanti/indietro veloce, Brano successivo/precedente, Riproduzione e pausa

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: Stereo FM
- Sintonia digitale automatica
- Stazioni preimpostate: 20
- Antenna: Antenna FM

## Funzioni utili

- Orologio/Versione: Digitale

- Sveglia: Orario sveglia a due modalità, Buzzer Alarm, Radiosveglia, Ripetizione della suoneria (snooze)
- Comodità per l'utente: Spegnimento automatico
- Colore retroilluminazione: Arancione
- Tipo display: LED

## Audio

- Potenza in uscita (RMS): 10 W
- Sistema audio: Stereo
- Controllo del volume: girevole

## Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2
- Altoparlante principale: Sistema altoparlanti Bass Reflex

## Connettività

- MP3-Link: Sì, spinotto da 3,5 mm

## Assorbimento

- Tensione di rete: Sì
- Alimentazione: 100-240 V, 47-63 Hz

## Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 283 x 112 x 118 mm
- Peso: 1,36 Kg
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 319 x 144 x 180 mm
- Peso incluso imballaggio: 1,73 Kg
- Dimensioni scatola principale: (L x P x A) 298 x 327 x 375 mm
- Peso scatola principale: 7,55 Kg
- Quantità scatole principali: 4

## Accessori

- Accessori inclusi: Certificato di garanzia, Guida rapida



Data di rilascio  
2014-09-25

Versione: 5.0.5

12 NC: 8670 000 87551  
EAN: 87 12581 63746 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)