


Philips  
Портативен DVD плейър



PET1035

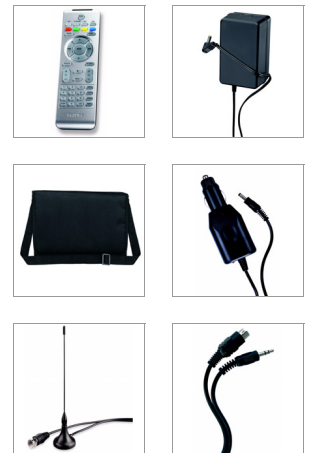

## Въртящ се екран, гъвкавост при гледане

с вграден цифров телевизионен приемник

Гледайте филми на портативния DVD плейър Philips PET1030 с 10,2-инчов LCD дисплей и въртящ се на 180 градуса екран. При това показвайте любимите си видеозаписи на приятелите си с помощта на слота за карта с памет и съединителя USB 2.0. Разпространява се с чанта за носене.

### Потопете се в AV развлеченията в движение

- Възпроизвежда DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4 филми
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Споделяйте изображения в JPEG файлове с картинни CD

### Насладете се на този цифров интерактивен телевизионен феномен

- Поддръжка на DVB-T за цифрови Free-to-Air телевизионни и радио канали
- Електронен наръчник на програми (EPG) за 7 дни
- Поддръжка на функциите за директен телетекст и субтитри

### Навсякъде отлично гледане

- Екран Zero Bright Dot™ за оптимално качество на картината
- 10,2" LCD дисплей с висока разделителна способност за чудесно гледане

### За максимално удобство

- До 4 часа възпроизвеждане с акумулаторна батерия\*
- Слотове USB и карта SD за снимки и музика
- Включена чанта за носене

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Акценти

### Възпроизвеждане на DVD/DivX® и MPEG4

С поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX® кодирано видео в уютната обстановка на вашата дневна. Форматът DivX® е видеокомпресия, базирана на MPEG4, която позволява записването на големи файлове, като филми, филмови реклами и музикални клипове на носители като CD-R/RW, карти с памет и DVD-video. DivX® CD дискове могат да се възпроизвеждат от определени DVD плейъри, DVD рекордери и системи за домашно кино.

### Поддръжка на DVB-T

Разширете забавленията си и гледайте безплатно програми от цифрови канали. С DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial, Цифрово видео излъчване - ефирно) можете да приемате безплатни цифрови телевизионни и радио програми в Европа. Сигналят е от край до край цифров, без междинно преобразуване в аналогов, за да се запази възможно най-високото му качество.

### Екран Zero Bright Dot™

Насладете се на изображение с най-високо качество, без липсващи точки на LCD

екрана. LCD дисплеите обикновено имат недостатъци, наричани в LCD отрасъла "светещи точки". Доскоро наличието на неголям брой светещи точки се считаше за неизбежен страничен ефект при масовото производство на LCD. При използването в нашите портативни DVD плейъри строги процедури на Philips за контрол на качеството на нашите LCD дисплеи се произвеждат с нулев толеранс към светещите точки. Портативните DVD плейъри разполагат с технологията на Philips Zero Bright Dot™, която гарантира оптимално качество на изображението.



# Спецификации

## Картина/дисплей

- Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
- тип на LCD панела: Поляризатор против отблясъци
- Размер на екрана по диагонал (инча): 10,2 инч
- Разделителна способност: 800(Ш) x 480(В) x 3(RGB)
- Яркост: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Съотношение на контраста (типично): 250:1
- Ефективна зона на гледане: 222,0 X 133,2 мм
- Стъпка на пикселите: 0,1905(Ш) x 0,1905(В) мм
- Време на отговор (типично): 30 мс

## Звук

- Изходна мощност: 250mW RMS (вградени високоговорители)
- Изходна мощност (RMS): 10mW RMS (слушалка)
- Съотношение сигнал/шум: >80dB (слуш.), >62dB (вгр.високогов.)

## Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: А-В повторение, Ъгъл, Дисково меню, Бързо пренавиване назад, Бързо пренавиване напред, екранно меню, Повторение, Разбъркано възпроизвеждане, Бавно назад, Бавно напред, Увеличение
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL
- Формати на компресиране: MPEG4, Divx

## Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, WMA
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
- Побитова скорост при WMA: 32 - 192 kbps
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Поддържани файлови системи: ISO-9660, Joliet

## Възможности за свързване

- вход за прав ток (DC): 9V

- AV изход: Композитно (CVBS) x1
- Жак за слушалки: 3,5 мм стерео слушалки
- AV вход: Композитно (CVBS) x1
- Звуков изход - цифров: Коаксиален (чинч)
- Други връзки: Изход S-Video, Изход за компонентно видео (презр.)

## Удобство

- Индикатор за зареждане на батерията
- Издръжлив на удари

## Тунер/приемане/предаване

- DVB: DVB наземна\*

## Видеодекодиране

- Съотношение на размера на картината: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
- Приемане-демодуляция: COFDM 2K/8K, Съвместима с MPEG-2 DVB, Мрежа: MFN/SFN, QPSK

## Акcesoари

- AC/DC адаптер: Вход DC 9 V, 110-240 V, 50/60 Hz
- Кабели: Кабел A/V x1, кабел S-video x1, кабел компонентно видео x1
- Комплект за автомобил: адаптер за гнездо за запалка, 12VDC
- Дистанционно управление: AY5506 тънко дистанционно
- Ръководство за потребителя: 16 езика
- Акcesoари в комплектацията: Ефирна антена, Чантичка за пътуване

## Размери

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 270 x 32 x 188 мм
- Тегло на изделието: 1,5 кг
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 336 x 282 x 145 мм
- Габарити на кашона: 297 x 361 x 450 мм
- Количество в общия кашон: 3
- Тегло на общия кашон: 9,7 кг
- Тип опаковка: D-box



Дата на издаване  
2011-10-19

Версия: 2.0.3

12 NC: 8670 000 31333  
EAN: 87 12581 34438 2

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)