

Philips  
Classic-  
microgeluidssysteem

Cassette

MC147



## Bezeten van muziek

Ontspan u met fantastische muziek

Stem af op een fantastisch geluid uit een verrassend compact ontwerp. Het klassieke Philips-micromuzieksysteem verbetert uw leefruimte en verrijkt het luisteren naar muziek. Druk gewoon op de afspreeknop om te genieten van ruimtevullende, dynamische basgeluiden.

### Verrijk uw luisterervaring

- CD's, CD-R's en CD-RW's afspelen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Cassettedeck met autostop
- Totaal uitgangsvermogen van 4 W RMS

### Begin de dag op uw manier

- Wekker- en sleeptimerfuncties
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

### Past overal, in elke levensstijl

- Handige afstandsbediening voor meer bedieningsgemak

# PHILIPS

## Kenmerken

### CD's, CD-R's en CD-RW's afspelen




Philips staat bekend als fabrikant van producten die compatibel zijn met veel typen discs. Met dit audiosysteem kunt u genieten van muziek op CD, CD-R en CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betekent dat uw audiosysteem zowel CD-Recordable (CD-R) als CD-Rewritable (CD-RW) kan afspelen. Op CD-R-discs kunt u één keer iets opnemen en u kunt ze afspelen op elke willekeurige audio-CD-speler. CD-RW-discs zijn daarentegen geschikt voor meerdere keren opnemen of beschrijven, en u kunt ze alleen afspelen op een compatibele audio-CD-speler.

### Dynamic Bass Boost




Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

### Cassettedeck met autostop

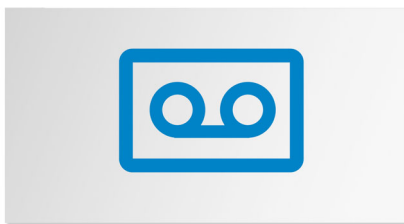

Cassettedeck met autostop

### 4 W RMS

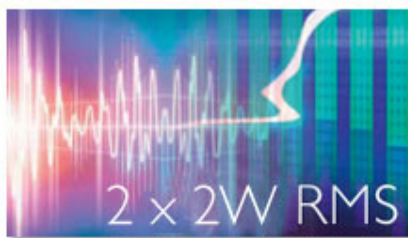

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 4 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

### Wekker en sleeptimer



Veel wekkers hebben verschillende soorten alarmen. Deze klokradio van Philips wekt u

met de radio of het traditionele zoemeralarm. Met de sleeptimer kunt u de gewenste tijd programmeren voor muziek wanneer u gaat slapen. Of u nu wilt worden gewekt met een zoemeralarm met een monotone toon of naar uw favoriete muziek wilt luisteren als u gaat slapen, deze klokradio heeft het allemaal.

### Digitale tuner met voorkeuzenders



Stem af op de zender die u als voorkeuzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeuzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeuzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

### Handige afstandsbediening



Met een handige afstandsbediening voor meer bedieningsgemak hoeft u alleen nog maar te gaan zitten en te ontspannen.



# Specificaties

## Geluid

- Uitgangsvermogen: 2 x 2 W RMS
- Volumeregeling: omhoog/omlaag
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost

## Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 3 inch woofer

## Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW
- Discspeelmodi: Herhalen/shuffle/programmeren
- Cassettedecktechnologie: Mechanisch

## Audio-opname

- Opnamemedia: Cassette
- Cassetteopnameverbetering: Gesynchroniseerde CD-opname

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-stereo, MW
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: Vaste pigtail-antenne voor FM, MW-antenne
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen

## Connectiviteit

- Audio/video-uitgang: Hoofdtelefoon (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel

## Gemak

- Ladertype: Bovenzijde
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
- Schermtype: LCD-display
- Kleur van achtergrondverlichting: blauw

## Accessoires

- Afstandsbediening
- Overig: FM/MW-antenne, Gebruikershandleiding
- Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

## Afmetingen

- Brutogewicht: 5,1 kg
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x D): 134 x 152 mm
- Hoogte van de hoofd-luidspreker: 230 mm
- Diepte hoofdunit: 216 mm
- Breedte van de verpakking: 370 mm
- Hoogte hoofdunit: 233 mm
- Hoogte van de verpakking: 270 mm
- Breedte hoofdunit: 148 mm
- Diepte van de verpakking: 326 mm



Publicatiedatum  
2014-02-25

Versie: 1.0.8

12 NC: 8670 000 34208  
EAN: 87 12581 36589 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)