



Philips CarStudio
Автомобилна аудио
система

- Bluetooth
- USB
- CD

CarStudio

CEM2220BT

Забавлявайте се с кипяща от живот музика в автомобила

Завладяващ звук

Philips CEM2220BT осигурява забавление в автомобила с музика от различни източници. Имате достъп до музиката в мобилното ви устройство и не пропускате важните разговори, благодарение на вградения Bluetooth® приемник. Със свалящ се преден панел за защита от кражба и повече сигурност.

Наслаждавайте се на превъзходен звук

- MAX Sound за мигновено усиляване на мощността
- Music Zone за регулируеми "идеални места"
- Динамичното усиляване на басите подобрява електронно ниските тонове
- Двухентов параметричен еквайзер с 8 готови настройки
- Изключителна противоударна защита за несмущавано забавление с музиката
- Вградени 4 усилвателя x 50 W за отлично качество на звука

Дизайн, който подхожда на вашия автомобил

- Висококонтрастен LCD дисплей за отличен образ
- Свалящ се преден панел за защита от кражба


Лесна употреба

- Вграден Bluetooth приемник за разговори и стрийминг на музика
- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
- Търсене по папка или песен за моментално намиране или бърз достъп
- Аудио изход за включване на усилвател

PHILIPS

Акценти

Music Zone

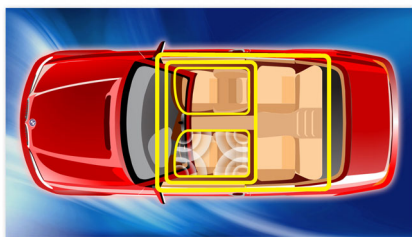

Иновационната технология Music Zone на Philips позволява на шофьора и пътниците да се наслаждават на музиката с по-жив и обемн звук, точно както е искал изпълнителят. Лесно можете да превключвате зоните на слушане от предните към задните седалки и обратно, за да откриете идеалния център на звука в автомобила. Специалният бутон за управление на зоните ви дава три готови настройки: ляво, дясно и отпред (и всички), с които лесно можете да откриете идеалното удоволствие от слушането, когато сте сами или с други хора в автомобила.

DBB - динамично усилване на басите




Активирайте динамичното усилване на басите (DBB) и най-ниските честоти се повдигат електронно, за да се постигне адекватно възпроизвеждане на звука, особено когато силата на звука на високоговорителя е настроена на ниско ниво. Ще чувате винаги впечатляващи басы.

MP3 Link



MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.

Търсене по папка или песен

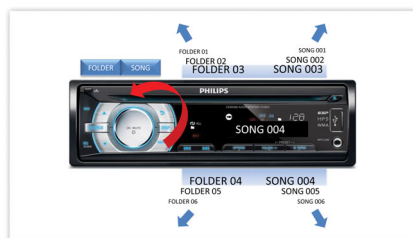

Тази функция ви позволява много по-бързо да намерите песен или албум, като преглеждате песни и папки, които са обичайното съдържание на USB устройствата и SDHC картите. Със специалния бутон за папка/песен търсенето става само на три лесни стъпки: натискате "папка/песен", завъртате бутон за сила на звука и натискате, за да направите избор. Този лесен процес позволява бързо и лесно да търсите във вашата музика, за да можете да се съсредоточите върху шофирането.

MAX Sound



Технологията MAX Sound дава мигновено усилване на басите и високите честоти, подобрява максимално звученето и създава мигновено най-впечатляващото преживяване при слушане - само с натискането на един бутон. Сложната електроника на MAX Sound калибрира съществуващите настройки на звука и силата и усилва мигновено басите, високите честоти и силата над оригиналното максимално ниво без изкривяване. Крайният резултат е забележимо повишаване както на силата, така и на звуковия спектър, и мощно аудио усилване, което разширява въздействието на всеки тип музика.

USB Direct



С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

Спецификации

Дисплей

- Тип: Висококонтрастен B/W LCD дисплей (9 символа)
- Осветление на бутоните: Червено
- Дифузна светлина в отделението за диск: Червено

Носители за възпроизвеждане

- Диск: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- USB флаш устройство
- MP3 Link: за възпроизвеждане на преносима музика в MP3 формат
- Поточно възпроизвеждане на музика през Bluetooth

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо напред/назад, Търсене следв./пред. песен в албум, Търсене на следваща/предишна песен
- Поддръжка на ID3 тагове: Заглавие на песента, изпълнител, албум
- MP3 побитови скорости: 32-320 kbps и променлива побитова скорост
- USB преки режими на работа: Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен, Бързо назад/бързо напред, Повторение, Разбъркване

Тuner/приемане/предаване

- Обхвати на тунера: AM, FM стерео, FM (OIRT)
- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за тунер: Автоматично търсене и запаметяване
- Брой настроени станции: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Автоматична честота, Новини и трафик,

Тип на програмата, Име на станцията

Звук

- Еквалайзер: Двулентов
- Настройки на еквалайзера: Classic, Джаз, Поп, Рок, Равно, Оптимална, Техно, Зададена от потребителя
- Подобрение на звука: Динамично усилване на басите, MAX Sound, Music zone
- Изходна мощност (макс.): 50 W x 4 канала
- Изходна мощност (RMS): 21 W x 4 канала (4 ома, 10% T.H.D.)

Възможности за свързване

- Предварително усилване на изходния сигнал: 1 двойка RCA(L/R)
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, Свободни ръце
- Версия на Bluetooth: 2.0+EDR
- Вход за дистанционно управление

Защита/Защита против кражба

- Преден панел: Подвижен

Акcesoари

- Ръководство за потребителя: холандски, английски, френски, немски, италиански
- Ръководство за бърз старт: английски, френски, холандски, немски, италиански

Power

- Електрозахранване: 12 V постоянен ток

Размери

- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 188 x 58 x 190 мм
- Корпус: 1 Din



Дата на издаване
2013-05-31

Версия: 2.0.5

12 NC: 8670 001 01409
EAN: 08 71258 16818 14

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com