


PHILIPS

UpBeat

SHB2515

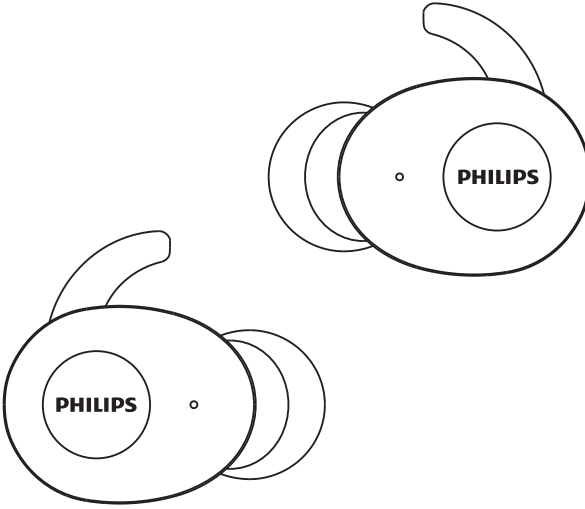

دليل المستخدم

سجل منتجك واحصل على الدعم من

www.philips.com/support

7	ملاحظة	11
11	إعلان التوافق	11
11	التخلص من المنتج والبطاريات القديمة	11
11	الامتثال لحدود المجالات الكهرومغناطيسية	11
12	المعلومات البيئية	12
12	إخطار الامتثال	12
8	الأسئلة الشائعة	13

1	تعليمات السلامة الهامة	2
2	سلامة السمع	2
2	معلومات عامة	2
2	سماعة البلوتوث اللاسلكية	3
3	محتويات العبوة	3
3	الأجهزة الأخرى	3
4	نظرة عامة على سماعة البلوتوث اللاسلكية	4
3	بدء التشغيل	5
5	شحن البطارية	5
5	إقران سماعة الرأس بجهاز البلوتوث للمرة الأولى	5
6	إقران سماعة واحدة (وضع أحادي)	6
6	إعادة إقران السماعة بجهاز بلوتوث آخر.	6
4	استخدام سماعة الرأس	7
7	توصيل سماعة الرأس بجهاز بلوتوث	7
7	تشغيل/إيقاف تشغيل	7
7	إدارة المكالمات والموسيقى	7
8	حالة مؤشر LED	8
8	حالة مؤشر LED للبطارية في سماعة الرأس	8
8	حالة مؤشر LED للبطارية في علبة الشحن	8
9	مؤشر LED للبطارية في علبة الشحن مع	9
9	كابل USB	9
9	وظيفة بنك الطاقة	9
9	كيفية الارتداء	9
5	إعادة ضبط المصنع للسماعة	10
6	البيانات الفنية	10

1 تعليمات السلامة الهامة

معلومات عامة

لتجنب حدوث أضرار أو أعطال:

تنبيه



- تجنب تعريض سماعات الرأس للحرارة الزائدة.
- تجنب إسقاط سماعة الرأس.
- تجنب تعريض سماعة الرأس للرذاذ أو قطرات الماء.
- تجنب غمر سماعة الرأس بالماء.
- تجنب استخدام أي مواد تنظيف تحتوي على الكحول أو الأمونيا أو البينزين أو المواد الكاشطة.
- عند الحاجة إلى التنظيف، استخدم قطعة قماش ناعمة، وإذا لزم الأمر بللها بكمية قليلة من الماء أو صابون مخفف، لتنظيف المنتج.
- لا ينبغي تعريض البطارية المدمجة للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه.
- خطر الانفجار في حالة استبدال البطارية بطريقة غير صحيحة. لا تستبدل البطارية إلا بواحدة مماثلة أو بنوع مكافئ.

سلامة السمع



خطر



- لتجنب الإضرار بالسمع، قلل مدة استخدام سماعة الرأس بمستوى صوت مرتفع واضبط مستوى الصوت على مستوى آمن، فكلما ارتفع الصوت، كلما قصرت مدة الاستماع الآمنة.


تأكد من اتباع الإرشادات التالية عند استخدام سماعة الرأس.

- احرص على الاستماع على مستويات صوت معقولة لفترات زمنية معقولة.
- احرص على عدم رفع مستوى الصوت باستمرار كي يناسب مستوى سمعك.
- تجنب رفع مستوى الصوت إلى درجة مرتفعة تحول دون سماع ما حولك.
- ينبغي لك توخي الحذر أو التوقف مؤقتًا عن استخدام السماعة في المواقف الخطرة المحتملة.
- يمكن أن يتسبب ضغط الصوت المفرط الناتج من سماعات الأذن وسماعات الرأس في فقدان حاسة السمع.
- لا يُنصح باستخدام سماعة الرأس مع تغطية كلتا الأذنين أثناء القيادة وقد يكون ذلك مخالفًا للقانون في بعض المناطق أثناء القيادة.
- حافظًا على سلامتك، تجنب مشتتات الانتباه مثل الاستماع إلى الموسيقى أو إجراء مكالمات هاتفية أثناء السير وسط الحركة المرورية أو في بيئات أخرى يُحتمل أن تكون خطيرة.

نبذة عن درجات حرارة التشغيل والتخزين والرطوبة

- احرص أن يكون التشغيل أو التخزين في مكان تتراوح فيه درجة الحرارة بين -15 درجة مئوية (5 درجة فهرنهايت) إلى 55 درجة مئوية (131 درجة فهرنهايت) (الرطوبة النسبية حتى 90%)
- يمكن أن تؤدي ظروف درجات الحرارة العالية أو المنخفضة إلى تقصير عمر البطارية.

2 سماعة البلوتوث اللاسلكية

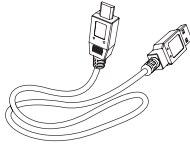

كابل شحن USB (للشحن فقط)



دليل البدء السريع



الضمان



شرة السلامة

الأجهزة الأخرى

هاتف أو جهاز محمول (مثل الكمبيوتر المحمول أو المساعد الرقمي الشخصي أو محولات البلوتوث أو مشغلات MP3 وما إلى ذلك) يدعم تقنية البلوتوث ومتوافق مع سماعة الرأس (انظر "البيانات الفنية" في صفحة 10).

تهانينا لكم بشراء هذا المنتج ومرحبًا بكم في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجّل منتجك على www.philips.com/welcome.

- مع سماعة الرأس اللاسلكية هذه من Philips، يمكنك:
 - الاستمتاع بإجراء مكالمات لاسلكية مريحة بدون استخدام اليدين.
 - الاستمتاع بالموسيقى والتحكم بها لاسلكيًا.
 - التبديل بين المكالمات والموسيقى.


محتويات العبوة



سماعة الرأس Philips True Wireless من Philips
طراز SHB2515





أغطية أذن مطاطية قابلة للاستبدال 2 × زوج

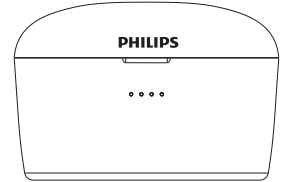

علبة الشحن

نظرة عامة على سماعة البلوتوث اللاسلكية

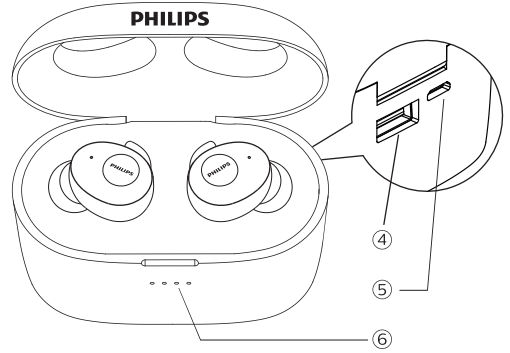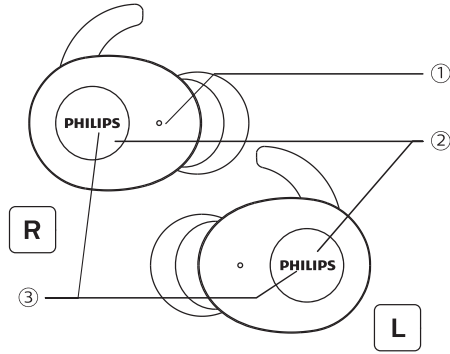

- ① ميكروفون
- ② مفاتيح متعددة الوظائف
- ③ مؤشر LED (السماعة)
- ④ منفذ USB من النوع "أ"
- ⑤ منفذ شحن Micro USB
- ⑥ مؤشر LED (علبة الشحن)

3 بدء التشغيل

شحن البطارية

ملاحظة


- قبل استخدام سماعة الرأس للمرة الأولى، ضع السماعة في علبة الشحن واشحن البطارية لمدة 8 ساعات للحصول على أفضل سعة وأطول عمر للبطارية.
- لا تستخدم إلا كابل شحن USB أصلي لتجنب حدوث أي أضرار.
- احرص على إنهاء مكالمتك قبل شحن سماعة الرأس، لأن توصيل السماعة للشحن سيؤدي إلى إيقاف تشغيلها.

علبة الشحن

قم بتوصيل أحد طرفي كابل USB في علبة الشحن، والطرف الآخر في مصدر الطاقة.

← تبدأ علبة الشحن عملية الشحن.

- يتم التحقق من عملية الشحن من خلال مصباح LED الأزرق الموجود على اللوحة الأمامية.
- عندما يكتمل شحن علبة الشحن، يضيئ الضوء الأزرق.

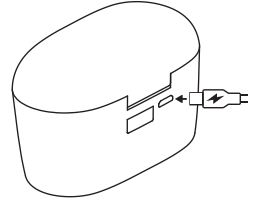

تلميح


- تعمل علبة الشحن كبطارية احتياطية محمولة لشحن السماعة. عندما تكون علبة الشحن مشحونة بالكامل، فهي تكفي لشحن السماعة 25 مرة كاملة.

سماعة الرأس

ضع سماعة الرأس في علبة الشحن. ثم أغلق علبة الشحن.

← يبدأ شحن السماعة.

• عندما يكتمل شحن السماعة، ينطفئ الضوء الأزرق.

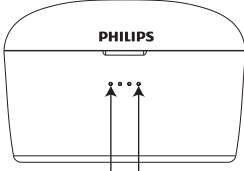

عندما تكون سماعة الأذن اليمنى مشحونة بالكامل، ينطفئ الضوء الأزرق الرابع.

عندما تكون سماعة الأذن اليسرى مشحونة بالكامل، ينطفئ الضوء الأزرق الأول.

تلميح


- عادةً ما يستغرق شحن السماعة بالكامل 3 ساعات (بالنسبة لعلبة الشحن).

إقران سماعة الرأس بجهاز البلوتوث للمرة الأولى

1 تأكد من شحن سماعة الرأس بالكامل.

2 افتح علبة الشحن، ستعمل سماعة الرأس تلقائيًا،

وستدخل في وضع الاقتران بعد توصيل السماعة اليمنى واليسرى.

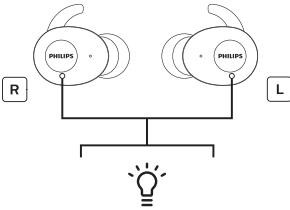

← سيصدر عندئذٍ صوت "Power on" (تشغيل) وصوت "Pairing" (اقتران).

إقران سماعة واحدة (وضع أحادي)

- 1 خذ سماعة الرأس ("الجهاز الرئيسي") من علبة الشحن، ثم أغلق العلبة، وستعمل السماعة تلقائيًا. سيصدر صوت "Power on" (تشغيل) من السماعة.



- 2 قم بتشغيل وظيفة البلوتوث على جهازك، وابحث عن "Philips SHB2515" وانقر للاتصال. (صفحة 6)



Philips SHB2515

- 3 عندما يتم الاتصال بنجاح، ستسمع صوت "Connected" (تم الاتصال) وينطفئ ضوء المؤشر.

إعادة إقران السماعة بجهاز بلوتوث آخر.

إذا كان لديك جهاز بلوتوث آخر ترغب في إقرانه بسماعة الرأس، فتأكد من إيقاف تشغيل وظيفة البلوتوث في أية أجهزة أخرى مقترنة أو متصلة مسبقًا، ثم اتبع الخطوات الموجودة في "إقران سماعة الرأس بجهاز بلوتوث للمرة الأولى".

ملاحظة

- تُخزن سماعة الرأس آخر جهاز في الذاكرة. فإذا حاولت الاقتران بأكثر من 2 أجهزة، سيتم استبدال الجهاز الأقدم بالجهاز الجديد.

- ← يومض أحد مؤشرات LED الموجودة بسماعة الرأس باللون الأبيض والأزرق.
- ← تصبح سماعة الرأس الآن في وضع الاقتران وجاهزة للاقتران بجهاز بلوتوث (مثل هاتف محمول).

- 3 قم بتشغيل وظيفة البلوتوث في جهاز البلوتوث.

- 4 أقرن سماعة الرأس مع جهاز البلوتوث. انظر دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث.

- ← تصدر سماعة الرأس صوت "Connected" (متصل) وتنطفئ مصابيح LED

ملاحظة

- بعد التشغيل، إذا لم تعثر السماعة على أي جهاز بلوتوث متصل من قبل، فستنتقل تلقائيًا إلى وضع الاقتران.

يوضح لك المثال التالي كيفية إقران سماعة الرأس بجهاز البلوتوث.

- 1 قم بتشغيل وظيفة البلوتوث في جهاز البلوتوث، ثم حدد Philips SHB2515.

- 2 أدخل كلمة مرور سماعة الرأس "0000" (4 أصفار) إذا طُلب منك ذلك. بالنسبة لأجهزة البلوتوث المزودة بتقنية بلوتوث 3.0 أو أعلى، لا يلزم إدخال كلمة مرور.



Philips SHB2515

4 استخدام سماعة الرأس

توصيل سماعة الرأس بجهاز بلوتوث

1 قم بتشغيل وظيفة البلوتوث في جهاز البلوتوث.

2 افتح علبة الشحن، وستعمل سماعة الرأس وتعيد الاتصال تلقائيًا.

← إذا لم يكن هناك أي جهاز متصل، فستتوقف

سماعة الرأس تلقائيًا بعد 3 دقائق.

← يجري الآن تشغيل كلتا السماعتين وإقرانهما مع بعض تلقائيًا.

← ستبحث سماعة الرأس عن آخر جهاز بلوتوث

متصل وتعيد الاتصال به تلقائيًا، وفي حالة عدم

توافر آخر جهاز متصل، ستبحث سماعة الرأس

عن الجهاز المتصل قبل الأخير وتحاول إعادة

الاتصال به.

تلميح

- لا يمكن لسماعة الرأس الاتصال بأكثر من جهاز واحد في نفس الوقت، فإذا كان لديك جهاز بلوتوث مقترنين، فقم فقط بتشغيل وظيفة البلوتوث في الجهاز الذي تريد الاتصال به.
- إذا قمت بتشغيل وظيفة البلوتوث في جهاز البلوتوث بعد تشغيل سماعة الرأس، فعليك الانتقال إلى قائمة البلوتوث في الجهاز وتوصيل سماعة الرأس بالجهاز يدويًا.

ملاحظة

- إذا تعذر على سماعة الرأس الاتصال بأي جهاز بلوتوث في غضون 3 دقائق، فسيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا للحفاظ على عمر البطارية.
- في بعض أجهزة البلوتوث، قد لا يكون الاتصال تلقائيًا، وفي هذه الحالة، يجب عليك الانتقال إلى قائمة البلوتوث بجهازك وتوصيل سماعة الرأس بجهاز البلوتوث يدويًا.

تشغيل/إيقاف تشغيل

المهمة	مفاتيح متعددة الوظائف	التشغيل
تشغيل سماعة الرأس.	سماعة الرأس	افتح علبة الشحن.
قم بإيقاف تشغيل سماعة الرأس.	ضع سماعتي الرأس في علبة الشحن، ثم أغلق علبة الشحن.	
سماعة الرأس اليمنى/اليسرى	اضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ. ← يومض مؤشر LED الأبيض 3 مرات.	

إدارة المكالمات والموسيقى

التحكم في الموسيقى

المهمة	مفاتيح متعددة الوظائف	التشغيل
تشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا	سماعة الرأس اليمنى/اليسرى	اضغط مرة واحدة
تخطي للأمام	سماعة الرأس اليمنى	اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين
تخطي للخلف	سماعة الرأس اليسرى	اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين


رفع الصوت سماعة الرأس اليمنى اضغط مرتين

خفض الصوت سماعة الرأس اضغط مرتين

اليسرى

حالة مؤشر LED للبطارية في سماعة الرأس


يظهر مؤشر البطارية على جهاز البلوتوث بعد التوصيل بسماعة الرأس.

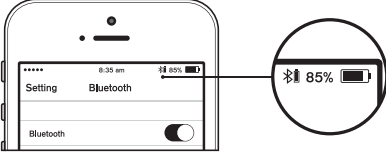

حالة مؤشر LED للبطارية في علبة الشحن

أثناء شحن سماعة الرأس، يضيء مؤشر LED الأول والرابع باللون الأزرق.

- يظل 4 مؤشر LED أزرق مضيئاً للإشارة إلى أن نسبة الطاقة 100%
- يظل 3 مؤشر LED أزرق مضيئاً للإشارة إلى أن نسبة الطاقة 75%-99%
- يظل 3 مؤشر LED أزرق مضيئاً للإشارة إلى أن نسبة الطاقة 50%-75%
- يظل 2 مؤشر LED أزرق مضيئاً للإشارة إلى أن نسبة الطاقة 25%-50%
- يظل 1 مؤشر LED أزرق مضيئاً للإشارة إلى أن نسبة الطاقة 0%-25%

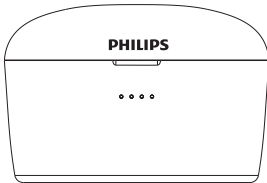

المهمة	مفاتيح متعددة الوظائف	التشغيل
الرد على/تعليق مكالمة	سماعة الرأس اليمنى/اليسرى	اضغط مرة واحدة
رفض مكالمة واردة	سماعة الرأس اليمنى/اليسرى	اضغط مرتين
تبديل المتصل أثناء المكالمة	سماعة الرأس اليمنى/اليسرى	اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين

التحكم الصوتي

المهمة	مفاتيح متعددة الوظائف	التشغيل
Siri/Google	سماعة الرأس اليمنى/اليسرى	اضغط ثلاث مرات


حالة مؤشر LED

حالة سماعة الرأس	المؤشر
سماعة الرأس قيد التشغيل.	يومض المؤشر الأزرق 3 مرات.
سماعة الرأس في وضع الاقتران.	تومض مؤشرات LED بالتناوب.
سماعة الرأس قيد التشغيل ولكن غير متصلة بجهاز بلوتوث.	ستومض مؤشرات LED الزرقاء والبيضاء. في حالة عدم الاتصال، يتوقف تشغيل سماعة الرأس في غضون 3 دقائق.
مستوى البطارية منخفض (سماعة الرأس).	ستسمع صوت "battery low" (البطارية منخفضة) من سماعة الرأس.
	يومض مؤشر LED الأبيض مرتين كل 3 ثوان.
البطارية مشحونة بالكامل.	ينطفئ مؤشر LED.

وظيفة بنك الطاقة

بنك طاقة مدمج بسعة 3350 ميلي أمبير مع كابل شحن USB لشحن أي جهاز محمول.

- قم بتوصيل قابس USB من النوع "أ" بمنفذ خرج USB في بنك الطاقة لأي micro USB في جهاز شحن.
- تنطفئ مصابيح LED تلقائيًا عند فصل كابل الشحن.

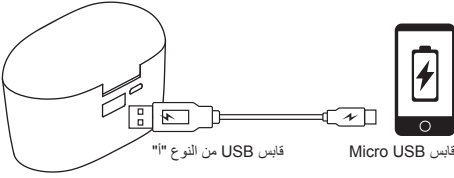


كيفية الارتداء



مؤشر LED للبطارية في علبة الشحن مع كابل USB

أثناء شحن العلبة، يضيء مؤشر LED أزرق كما يلي:

- يظل 4 مؤشر LED أزرق مضيئًا للإشارة إلى أن نسبة الطاقة 100%-75
- يظل 3 مؤشر LED أزرق مضيئًا ويومض المؤشر الرابع كل ثانية للإشارة إلى أن نسبة الطاقة 99%-75
- يظل 2 مؤشر LED أزرق مضيئًا ويومض المؤشر الثالث كل ثانية للإشارة إلى أن نسبة الطاقة 75%-50
- يظل 1 مؤشر LED أزرق مضيئًا ويومض المؤشر الثاني كل ثانية للإشارة إلى أن نسبة الطاقة 50%-25
- يظل 1 مؤشر LED أزرق يومض كل ثانية للإشارة إلى أن نسبة الطاقة 25%-0

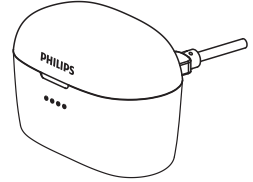

شحن بنك الطاقة

- قم بتوصيل micro USB الموجود بالكابل المرفق بمنفذ micro USB (دخل 5 فولت) الموجود بوحدة الطاقة
- قم بتوصيل أحد طرفي USB الكابل المرفق إما بمنفذ USB الكمبيوتر أو USB محول التيار المتردد (على سبيل المثال: USB محول التيار المتردد المرفق مع الهواتف الذكية)
- تعرض مصابيح LED مستوى بطارية بنك الطاقة. عند اكتمال الشحن، ستعمل جميع مصابيح LED الأربعة. تنطفئ مصابيح LED تلقائيًا عند فصل كابل الشحن

5 إعادة ضبط المصنع للسماعة

إذا واجهت أي مشكلة تتعلق بالاقتران أو الاتصال، يمكنك اتباع الإجراء التالي لإعادة ضبط المصنع لسماعة الرأس.

1 في جهاز البلوتوث، انتقل إلى قائمة البلوتوث وقم بإزالة **Philips SHB2515** من قائمة الأجهزة.

2 قم بإيقاف تشغيل وظيفة البلوتوث في جهاز البلوتوث.

3 أعد كلتا السماعتين إلى علبه الشحن، اضغط مع الاستمرار على زر وظيفة السماعة اليمنى واليسرى لمدة 5 ثوانٍ.

← خذ السماعتين من علبه الشحن، وستعمل

سماعة الرأس وتعيد الاتصال تلقائيًا.

سيصدر عندئذٍ صوت "Power on"

(تشغيل) وصوت "Pairing" (اقتران).

← بعد ذلك، يومض مؤشر LED لإحدى

السماعتين باللون الأبيض والأزرق

لمدة 3 دقائق بينما ينطفئ مؤشر LED

الموجود في السماعة الأخرى.

4 لإقران سماعة الرأس بجهاز بلوتوث، قم بإيقاف

تشغيل وظيفة البلوتوث في جهاز البلوتوث،

ثم حدد **Philips SHB2515**.

6 البيانات الفنية

سماعة الرأس

- وقت تشغيل الموسيقى: 5 ساعات (125 ساعة إضافية مع علبه الشحن)
- وقت التحدث: 4.5 ساعة (113 ساعة إضافية مع علبه الشحن)
- وقت الشحن: ساعتان
- بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن: 50 مللي أمبير في الساعة في كل سماعة أذن
- إصدار البلوتوث: 5.0
- ملفات تعريف البلوتوث المتوافقة:
- HSP (وضع سماعة الرأس) (وضع الاستخدام حر اليدين - HFP)
- A2DP (وضع توزيع الصوت المتقدم)
- AVRCP (وضع التحكم عن بعد الخاص بالفيديو الصوتي)
- ترميز الصوت المدعوم: SBC
- نطاق التردد: 2.4 كيلو هرتز
- طاقة جهاز الإرسال: > 4 ديسيبل مللي واط
- نطاق التشغيل: ما يصل إلى 10 أمتار (33 قدمًا)

علبة الشحن


- نوع البطارية: ليثيوم أيون
- الخرج: تيار مستمر 5.0 فولت/2.1 أمبير
- الدخل: تيار مستمر 5.0 فولت/1.5 أمبير
- السعة: 3350 مللي أمبير في الساعة
- وقت الشحن: 3 ساعات

ملاحظة


- المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

إخراج البطارية المدمجة

- إذا لم يكن هناك نظام لجمع/إعادة تدوير المنتجات الإلكترونية في بلدك، يمكنك حماية البيئة عن طريق إخراج البطارية وإعادة تدويرها قبل التخلص من سماعة الرأس.
- تأكد من فصل سماعة الرأس عن علبة الشحن قبل إخراج البطارية.

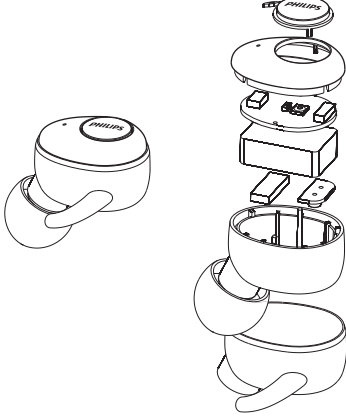

- تأكد من فصل علبة الشحن عن كابل شحن USB قبل إخراج البطارية.

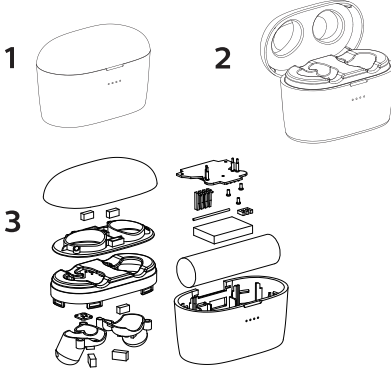

الامتثال لحدود المجالات الكهربائية ومغناطيسية

يتوافق هذا المنتج مع جميع المعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهربائية ومغناطيسية.

إعلان التوافق

تعلن شركة MMD Hong Kong Holding Limited بموجب هذه الوثيقة توافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه 2014/53/EU. ويمكنك الاطلاع على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني التالي www.p4c.philips.com.

التخلص من المنتج والبطاريات القديمة



تم تصميم المنتج وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات ذات جودة عالية، يمكن إعادة تصنيعها واستخدامها مرة أخرى.



يعني هذا الرمز المرفق بالمنتج أن المنتج مشمول بالتوجيه الأوروبي 2012/19/EU.



يعني هذا الرمز أن المنتج يحتوي على بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن مشمولة بالتوجيه الأوروبي 2013/56/EU والتي لا يمكن التخلص منها في النفايات المنزلية العادية. وننصحك بشدة بأخذ منتجك إلى نقطة تجميع رسمية أو إلى مركز خدمة Philips لإزالة البطارية القابلة لإعادة الشحن من قبل فني متخصص.

واحرص على التعرف على نظام التجميع المحلي المنفصل الخاص بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن. اتبع القواعد المحلية ولا تتخلص مطلقاً من المنتج والبطاريات القابلة لإعادة الشحن مع النفايات المنزلية العادية. حيث يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات القابلة لإعادة الشحن على منع حدوث آثار سلبية على البيئة وصحة الإنسان.

المعلومات البيئية

تم التخلي عن جميع مواد التغليف غير الضرورية. كما حاولنا جعل العبوة سهلة التقسيم إلى ثلاث مواد: الورق المقوى (العلبة) ومادة البوليسترين (الطبقة الواقية) والبولي إيثيلين (الأكياس والقطع الإسفنجية الواقية). يتكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكها من قبل شركة متخصصة. يرجى مراعاة اللوائح المحلية الخاصة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.

إخطار الامتثال

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية. ويخضع التشغيل إلى الشرطين التاليين:

1. ألا يتسبب هذا الجهاز في تشويش ضار.
2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تدخل يتم استقباله، بما في ذلك التدخل الذي قد يسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.

قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية

لقد تم اختبار هذا الجهاز وثبت أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة "ب" بموجب الفقرة 15 من قواعد هيئة الاتصالات الفيدرالية. ووضعت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التدخل الضار داخل المنشآت السكنية. يولد هذا الجهاز طاقة راديو ترددية ويستخدمها ومن الممكن أن يبتثها وإذا لم يتم التركيب والاستخدام وفقاً لدليل التعليمات، فقد تسبب التدخل الضار مع اتصالات الراديو.

ومع هذا لا يوجد ضمان لعدم حدوث هذا التدخل في تركيب معين. إذا أحدث هذا الجهاز تدخلاً يؤثر سلباً على استقبال الراديو أو التلفاز، ويمكن التعرف عليه عند تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، فعلى المستخدم محاولة تصحيح هذا التدخل باتباع إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- أعد توجيه الهوائي المستقبل أو أعد تحديد موقعه.
- زد المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- صل الجهاز بـمأخذ متصل بدائرة مختلفة غير الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشر الموزع أو فني راديو/تلفاز ماهر للحصول على المساعدة.

بيان التعرض للإشعاع الخاص بهيئة الاتصالات الفيدرالية يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع التابعة للجنة الاتصالات الفيدرالية المنصوص عليها بخصوص البيئة التي لا يمكن التحكم فيها.

يجب عدم وضع جهاز الإرسال هذا أو تشغيله بالقرب من أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

كندا: على المستخدم الانتباه إلى أن التغييرات أو التعديلات التي لم يوافق عليها الطرف المسؤول عن التوافق بوضوح قد تُبطل صلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.

كندا: يحتوي هذا الجهاز على جهاز (أجهزة) إرسال/استقبال معفى من الترخيص متوافق مع معايير RSS الخاصة بمؤسسة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا.

ويخضع التشغيل للشرطين التاليين:

1. ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تشويش.
2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تدخل، بما في ذلك التدخل الذي قد يسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه للجهاز.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

بيان التعرض للإشعاع الخاص بهيئة الصناعة الكندية

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع الكندية المنصوص عليها بخصوص البيانات التي لا يمكن التحكم بها. يجب عدم وضع جهاز الإرسال هذا أو تشغيله بالقرب من أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

8 الأسئلة الشائعة

سماعة البلوتوث لا تعمل.

مستوى البطارية منخفض. اشحن سماعة الرأس.

لا يمكنني إقران سماعة البلوتوث بجهاز بلوتوث.

البلوتوث مُعطّل، قم بتمكين خاصية البلوتوث في جهاز البلوتوث وشغّل قبل تشغيل السماعة.

الاقتران لا يعمل.

- ضع سماعتي الأذن في علبة الشحن.
- تأكد من تعطيل وظيفة البلوتوث في جميع أجهزة البلوتوث المتصلة مسبقًا.
- من جهاز البلوتوث، احذف "Philips SHB2515" من قائمة أجهزة البلوتوث.
- أقرن سماعة الرأس (راجع "إقران سماعة الرأس بجهاز البلوتوث للمرة الأولى" في صفحة 5).

كيفية إعادة تعيين الاقتران.

أخرج سماعتي الرأس من علبة الشحن. اضغط مرتين على المفاتيح متعددة الوظائف بكلتا السماعتين حتى يومض مؤشر LED باللون الأبيض، ثم انتظر حوالي 10 ثوانٍ. ستسمع "Connected" (تم الاتصال)،

لا يمكن لجهاز البلوتوث العثور على سماعة الرأس.

- قد تكون سماعة الرأس متصلة بجهاز مقترن مسبقًا. أوقف تشغيل الجهاز المتصل أو حركه خارج النطاق.
- ربما تمت إعادة تعيين الاقتران أو تم إقران سماعة الرأس مسبقًا بجهاز آخر. أقرن سماعة الرأس بجهاز البلوتوث مرة أخرى على النحو الموضح في دليل المستخدم. (راجع "إقران سماعة الرأس بجهاز البلوتوث للمرة الأولى" في صفحة 5).

سماعة البلوتوث متصلة بهاتف محمول مزود بتقنية

بلوتوث استريو، ولكن لا تعمل الموسيقى إلا على سماعة الهاتف المحمول.

راجع دليل المستخدم الخاص بهاتفك المحمول. حدد للاستماع إلى الموسيقى عبر سماعة الرأس.

جودة الصوت ضعيفة ويمكن سماع صوت ضجيج.

- جهاز البلوتوث خارج النطاق. قلّل المسافة بين سماعة الرأس وجهاز البلوتوث، أو أزل العقبات من بينهما.

تكون جودة الصوت ضعيفة عندما يكون التشغيل من الهاتف

المحمول بطيئًا للغاية أو لا يعمل تشغيل الصوت على الإطلاق.

تأكد من أن هاتفك المحمول لا يدعم فقط (التشغيل الأحادي) HSP/HFP ولكن يدعم أيضًا A2DP ويكون متوافقًا مع BT4.0x (أو أعلى) (انظر "البيانات الفنية" في صفحة 10).

أسمع الموسيقى ولكن لا يمكنني التحكم بها على جهاز البلوتوث (مثل التشغيل/الإيقاف المؤقت/التخطي للأمام/للخلف).

تأكد من أن مصدر صوت البلوتوث يدعم AVRCP (راجع "البيانات الفنية" في صفحة 10).

مستوى صوت سماعة الرأس منخفض جدًا.

لا يمكن لبعض أجهزة البلوتوث ربط مستوى الصوت بسماعة الرأس من خلال مزامنة الصوت، وفي هذه الحالة، يجب عليك ضبط مستوى الصوت على جهاز البلوتوث بشكل مستقل لضبط مستوى الصوت المناسب.

لا يمكنني توصيل سماعة الرأس بجهاز آخر، ماذا أفعل؟

- تأكد من إيقاف تشغيل وظيفة البلوتوث في الجهاز المقترن السابق.

- كرر إجراء الاقتران على جهازك الثاني، (انظر "إقران سماعة الرأس بجهاز البلوتوث للمرة الأولى" في صفحة 5).

أسمع صوتًا من سماعة أذن واحدة فقط.

- إذا كنت في مكالمة، فمن الطبيعي أن يأتي الصوت من سماعة الأذن اليمنى واليسرى،
- أما إذا كنت تستمع إلى الموسيقى ولكن لا يأتي الصوت إلا من سماعة أذن واحدة:
- قد تكون بطارية سماعة الأذن الأخرى فارغة.

للحصول على أفضل أداء، اشحن سماعتي الأذن شحنًا كاملاً.

- سماعتنا الأذن اليمنى واليسرى مفصولتان عن بعضهما، أوقف تشغيل كلتا السماعتين أولاً، ثم أعد السماعتين إلى علبة الشحن لمدة 5 ثوانٍ ثم أخرجهما، وسيؤدي هذا إلى تشغيل السماعتين وتوصيلهما، ثم أعد توصيل سماعة الرأس بجهاز البلوتوث.

- سماعة الرأس متصلة بأكثر من جهاز بلوتوث، أوقف تشغيل وظيفة البلوتوث في جميع الأجهزة المتصلة، وأوقف تشغيل سماعتي الأذن، ثم أعد السماعتين إلى علبة الشحن لمدة 5 ثوانٍ ثم أخرجهما، ثم أعد توصيل سماعة الرأس بجهاز البلوتوث. تجدر الإشارة إلى أن سماعة الرأس مصممة للتوصيل بجهاز بلوتوث واحد فقط في كل مرة، وعند إعادة توصيل سماعة الرأس بجهاز البلوتوث، تأكد من إيقاف تشغيل وظيفة البلوتوث في أي أجهزة أخرى متصلة/مقترنة مسبقًا.

- إذا لم تُجدي الحلول المذكورة أعلاه، فقم بإعادة ضبط المصنع لسماعة الرأس (انظر "إعادة ضبط المصنع لسماعة الرأس" في الصفحة 10).

لمزيد من الدعم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte a site da ANATEL:

www.anatel.gov.br

Philips وشعار الدرع الواقي الخاص بها هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V. ولا تُستخدمان إلا بموجب ترخيص رسمي. صُنِعَ هذا المنتج من قبل شركة MMD Hong Kong Holding Limited كما أنها هي أو إحدى الشركات التابعة لها المسؤولة عن بيعه، وهي الضامن فيما يتعلق بهذا المنتج.

