



Philips 3000 series
Blu-ray Disc-/DVD-spelare

3D Blu-ray Disc-uppspelning

DivX Plus HD
USB 2.0 Media Link



BDP3490

Anslut till förstklassig onlineunderhållning

med 3D Blu-ray-uppspelning

Ta hem filmens magi i Full HD med 3D Blu-ray och DivX Plus HD på den här läckra spelaren. Njut av dina favoritvideo- och musikfiler direkt från USB-flashenheter eller bärbara hårddiskar med USB 2.0 Media Link.

Engagera dig mer

- Gör din smarttelefon till en fjärrkontroll för Philips AV-produkter
- SimplyShare för trådlös anslutning och strömning av all underhållning
- USB 2.0 spelar upp video/musik från USB-flashenhet/hårddisk

Hör mer

- Dolby TrueHD för naturtroget HiFi-ljud
- Dolby Digital DTS2.0 för den ultimata filmupplevelsen

Se mer

- Blu-ray 3D Disc-uppspelning för en 3D-upplevelse i Full HD hemma
- DivX Plus HD-certifierad för DivX-uppspelning i HD



PHILIPS

Funktioner

Blu-ray 3D Disc-uppspelning




3D i Full HD ger en illusion av djup som möjliggör en mer realistisk bioupplevelse i hemmet. Separata bilder för vänster och höger öga spelas in i Full HD-kvalitet med upplösningen 1 920 x 1 080 och spelas växelvis upp på skärmen med hög hastighet. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen.

DivX Plus HD-certifierad



Med DivX Plus HD på din Blu-ray- och/eller DVD-spelare får du det senaste inom DivX-teknik, så att du kan spela upp HD-videor och filmer från internet direkt på din Philips-HDTV eller dator. DivX Plus HD har funktioner för uppspelning av DivX Plus-innehåll (H.264 HD-video med AAC-ljud i hög kvalitet i MKV-filer) och har dessutom funktioner för tidigare versioner av DivX-video upp till 1080p. DivX Plus HD, för en verklig digitalvideoupplevelse i HD.

Dolby TrueHD

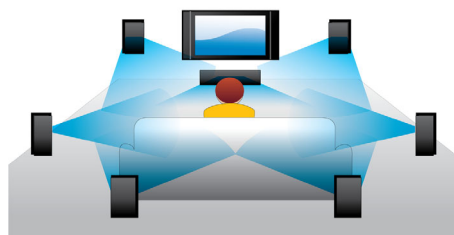

Dolby TrueHD ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-skivorna. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från den ursprungliga studioinspelningen. Det innebär att du hör vad de som skapade musiken avsåg att du skulle höra. Med Dolby TrueHD får du den ultimata upplevelsen med ditt hemunderhållningssystem.

MyRemote-app



Med Philips MyRemote-app kan din iPhone, iPod Touch eller Android-smarttelefon fungera som fjärrkontroll för dina nätverksanslutna Philips AV-produkter. Appen känner automatiskt igen din* Philips Blu-ray-spelare, ditt hemmabiosystem eller Streamium-ljudsystem som är anslutna till ditt trådlösa hemnätverk och ger dig omedelbar kontroll över enheterna oavsett var du befinner dig i hemmet. Och om du har mer än en nätverksansluten Philips AV-produkt kan du växla mellan dem med hjälp av appen och kontrollera var och en för sig. Den här

kostnadsfria appen har skapats exklusivt av Philips.

SimplyShare



Med Philips SimplyShare kan du dela musik, filmer och foton från en surfplatta, smarttelefon eller dator till din hemmabio och Blu-ray-spelare. Du kan strömma all underhållning direkt från DLNA-kompatibla enheter eller använda fjärrkontrollen för att få åtkomst till och strömma mediefiler från datorn. För bästa trådlösa upplevelse rekommenderar vi att du installerar appen SimplyShare på din surfplatta/smarttelefon. Nu är du redo att njuta av all din underhållning på ett enkelt sätt.

USB 2.0

Universal Serial Bus eller USB är en branschstandard som möjliggör en snabb och enkel anslutning av kringutrustning till datorer, konsumentelektronik och bärbara produkter. USB 2.0 ger bättre och snabbare prestanda - upp till 40 gånger snabbare än USB 1.0 och med en dataöverföring på upp till 480 Mbit/s jämfört med ursprungliga 12 Mbit/s. När den är ansluten konfigureras allt automatiskt. Med USB 2.0, ansluter du bara dina bärbara USB-enheter eller hårddiskenheter, väljer film och kör igång.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 för den ultimata filmupplevelsen

Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9, 21:9, 4:3
- D/A-omvandlare: 12 bitar/148 MHz
- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

Ljud

- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Dynamiskt omfång (1kHz): =80 dB
- Frekvensåtergivning: (20 kHz) ±0,5 dB (max./min. 2 kan., DVD) Hz
- Signal/brusförhållande: 80 dB
- Ljutförbättring: Naturläge
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digital utgång

Videouppspelning

- BD-regionkod: B
- Komprimeringsformat: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Skivuppspelningslägen: Repetera A–B, Vinkel, Skivmeny, Paus, Repetering, Återuppta spelning från stopp, Sök framåt/bakåt, Hoppa över, Sakta framåt, Standarduppspelning, Zoom
- DVD-regionkod: 2
- Videoförbättring: Deep Color, Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning, x.v. Color

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildförbättring: Roter, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

Filformat

- Ljud: aac, mka, MP3, wma
- Bild: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Anslutningar

- Anslutningar på framsidan: USB 2.0
- MyRemote-app: SimplyShare, Virtuellt fjärrkontroll
- Anslutningar bak: Digital koaxialutgång, Ethernet,

HDMI-utgång, USB 2.0, Kompositvideoutgång (CVBS), Analog ljudutgång vänster/höger

Bekvämlighet

- BD-Live (1 GB USB-minne krävs)
- Barnsäkring: Föräldrakontroll
- EasyLink (HDMI-CEC): Funktion för textning i 21:9-format, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppdateras via USB, Uppgradering av fast programvara online
- OSD-språk (On-screen Display): Tjeckiska, Danska, Nederländska, Engelska, Finska, Franska, Tyska, Italienska, Norska, Polska, Portugisiska, Spanska, Svenska, Turkiska

Effekt

- Strömförbrukning: 12 W
- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: 0,25 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, CD-R (bruksanvisning), Produktregistreringskort, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Bruksanvisning

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Vikt: 1,06 kg

Förpackningens mått

- Förpackningstyp: Kartong
- Antal produkter som medföljer: 1
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Förpackningens mått (B x H x D): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Bruttovikt: 1,63 kg
- Nettovikt: 1,23 kg
- Taravikt: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 68322 1

Yttre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 1
- Yttre kartong (L x B x H): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Bruttovikt: 1,63 kg
- Nettovikt: 1,23 kg
- Taravikt: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 68322 1



Publiceringsdatum
2015-11-26

Version: 12.0.8

12 NC: 8670 001 01829
EAN: 08 71258 16832 21

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com