



Philips
sistem audio wireless
multiroom

montare pe perete

CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
cu MULTIPAIR



BM50B

O singură atingere ca să redai muzica în orice cameră

Sistemul muzical izzy Philips redă muzică prin Bluetooth, CD/USB și FM. Cu atingerea unui buton, muzica de la smartphone, CD/USB și posturile radio va fi redată simultan către orice difuzor izzy, în orice cameră. Configurare simplă, fără router, parolă sau aplicație.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Putere maximă de ieșire 40 W RMS
- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică

Savurați muzica din diverse surse

- Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort
- Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
- USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3
- Transferă muzică instantaneu între 2 dispozitive cu MULTIPAIR


Philips izzylink™ pentru muzică în camere multiple

- Grupează până la 5 boxe izzy cu izzylink™, pentru distracție în mai multe camere
- O singură atingere pentru a configura izzylink™ fără router, fără parolă și fără aplicații
- Redă melodiile preferate de pe CD, FM sau USB prin izzylink™
- Redă muzică wireless într-o singură cameră prin Bluetooth
- Schimbă boxa principală din grup cu o singură atingere

PHILIPS


Repere

izzylink™

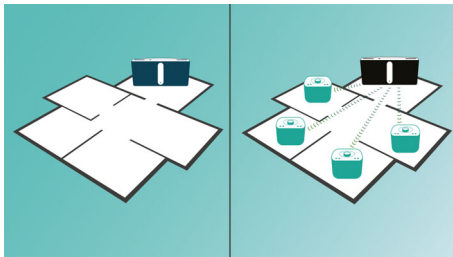

izzylink™ este o tehnologie wireless care utilizează standardul IEEE802.11n pentru a permite conectarea mai multor boxe în vederea formării unei rețele wireless. Rețeaua conectează până la cinci boxe, fără a necesita router, parolă Wi-Fi sau o aplicație mobilă pentru dispozitive inteligente pentru configurare. Poți adăuga cu ușurință boxele izzy la rețea, pentru a te bucura de muzică redată simultan în camere diferite. Fiecare boxă poate fi în continuare comutată cu o singură atingere de la modul singular pentru uz individual la modul grup pentru muzică în mai multe camere.

O singură atingere pentru a configura izzylink™

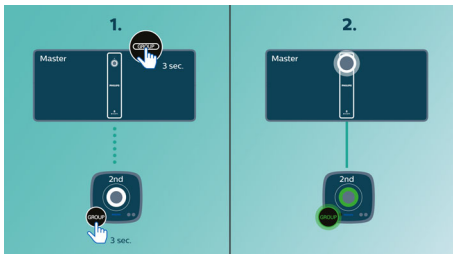

Nu este nevoie de router, de parolă sau de aplicații pentru configurare. Apasă prelungit butonul „GROUP” (GRUP) de pe două boxe

pentru configurarea inițială. Repetă pentru a adăuga a 3-a, a 4-a sau a 5-a boxă. Fiecare apăsare prelungită pe butonul „Group” (Grup) adaugă pe rând câte o boxă. Muzica în mai multe camere nu a fost niciodată mai ușor de obținut. După finalizare, rețeaua izzylink™ va fi memorată chiar și la scoaterea din priză a boxei.

Muzică din surse multiple




izzylink™ îți permite să redai wireless toate sursele de muzică și aplicațiile preferate de pe smartphone, tabletă sau computer, CD-uri, posturi de radio FM, USB, Audio-in în toate camerele.

Redă muzică într-o singură cameră



Boxa Philips izzy îți permite să redai toată muzica preferată de la telefon, tabletă sau computer, indiferent de aplicația de muzică sau de radio utilizată.

Comută cu ușurință boxa principală

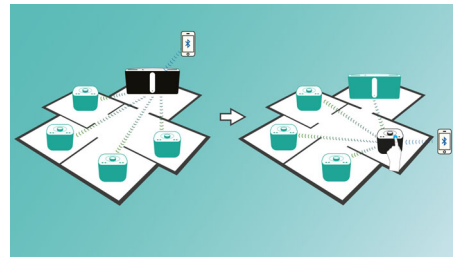

În fiecare grup izzylink™, orice boxă individuală poate fi boxa principală, transmițând muzica spre celelalte boxe. Când vrei să preiei inițiativa pentru a partaja propria ta muzică, apasă pe butonul Bluetooth al boxei din camera ta și partajează instantaneu muzica de pe dispozitivul tău. Celelalte difuzoare din același grup izzylink™ vor reda sincronizat aceeași muzică în același timp. Partajarea de muzică între voi este extrem de simplă.

Transferă muzică între 2 dispozitive

Sincronizează simultan 2 dispozitive inteligente, pentru a putea reda muzică de pe orice dispozitiv dorești, fără dificultățile implicate de desincronizare și resincronizare. Pentru a reda o melodie pe alt dispozitiv, mai întâi trebuie să întrerupi redarea pe dispozitivul inițial și apoi să începi redarea unei noi melodii pe alt dispozitiv, pentru ca acesta să preia redarea. Este o funcție perfectă pentru a partaja muzică cu prietenii, la petreceri sau pentru a reda diverse melodii stocate pe diferite dispozitive. Permite membrilor familiei și prietenilor să-și sincronizeze dispozitivele cu al tău simultan, pentru a putea face schimb de muzică foarte ușor.



Specificații

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 40 W
- Caracteristici superioare sunet: Digital Sound Control
- Controlul volumului: sus/jos

Difuzoare

- Nr. de boxe încorporate: 2
- Driveri boxe: Woofer de 2,5"
- Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: stereo FM, FM mono
- Presetări de posturi: 20
- Antenă: Antenă FM (75 ohm)

Conectivitate

- USB: Port USB
- Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare
- Intrare audio (3,5 mm)

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă USB
- Ceas: Pe afișajul principal, timer Sleep
- Tip încărcător: slot
- Tip ecran: Afișaj cu LED-uri

Accesorii

- Accesorii incluse: Antenă FM, Certificat de garanție internațională, Ghid de utilizare rapidă
- Telecomandă
- Adaptor CA/CC: 100-240V

Dimensiuni

- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 555 x 268 x 150 mm
- Dimensiuni produs (LxAxÎ): 500 x 63 x 218 mm
- Greutate produs: 2,56 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 4,3 kg

Alimentare

- Sursă de alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz

Redare audio

- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Medii de redare: CD, MP3-CD, Unitate flash USB, CD-R/RW
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, repetare, aleator, Stop

Compatibilitate

- iPod touch: A treia generație sau mai nou
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad cu afișaj Retina, noul iPad
- iPhone: iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 și Bluetooth 2.1 sau ulterioare



Data apariției 2016-02-14

Versiune: 5.1.6

12 NC: 8670 001 30561
EAN: 87 12581 73588 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

