

Üdvözljük


Gyors üzembe helyezési útmutató




- 1** Tartalom
- 2** Telepítés
- 3** Használat

PHILIPS


Mi van a dobozban

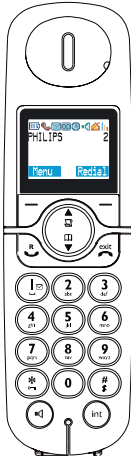


CD640/CD645 kézibeszélő

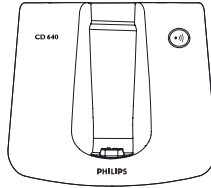


CD 640 bázisállomás
VAGY

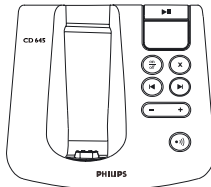

CD 645 bázisállomás



Tápellátó egység
a bázisállomáshoz



Vonali kábel



2 x AAA
akkumulátor



Gyors üzembe
helyezési útmutató



CD640 vagy CD 645
felhasználói kézikönyv



Garancia

Lehetséges, hogy a vonali adapter nincs a vonali kábelhez csatlakoztatva. Az adaptert megtalálhatja a dobozban. Ebben az esetben Önnek kell csatlakoztatni a vonali adaptert a vonali kábelhez, mielőtt a vonali kábelt a vonali aljzatba dugná.

Több kézibeszélős csomagokban egy vagy több kiegészítő kézibeszélőt, töltőt tápellátó egységgel és kiegészítő akkumulátorokat talál.





FIGYELMEZTETÉS Mindig a telefonhoz adott akkumulátorokat és kábeleket használja.

1

Csatlakoztatás

A bázisállomás csatlakoztatása

1. Dugja be a tápellátó zsinór dugóját a bázisállomás alján lévő aljzatba.
2. Dugja be a vonali vezeték dugóját a bázisállomás alján lévő aljzatba.
3. Csatlakoztassa a vonali vezeték másik végét, ha szükséges a vonali adapterrel együtt a telefonvonal csatlakozó aljzatához, és a tápegységet az elektromos hálózati csatlakozó aljzathoz.

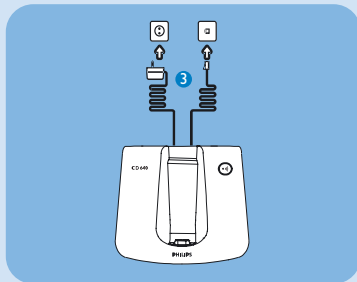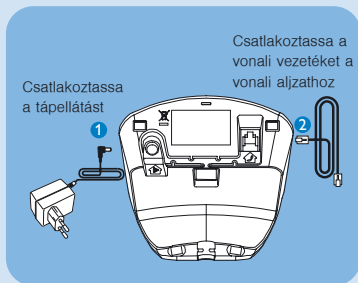



2

Telepítés

Az akkumulátorok behelyezése és töltése




Helyezze be az akkumulátorokat

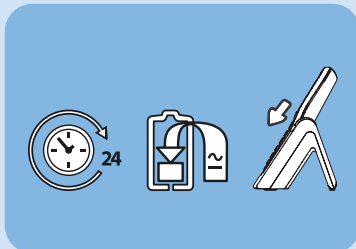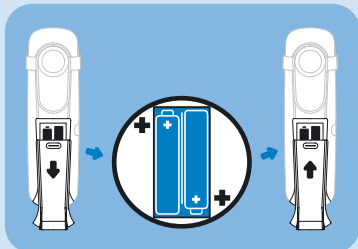Töltse a kézibeszélőt 24 óráig









A telefon beállítása (ha szükséges)

A készülék néhány perces töltése után megjelenik az üdvözlő képernyő.











1. Nyomja meg a  gombot az ország lista megjelenítéséhez
2. Nyomja meg a  gombot az Ön országához történő gördítéshez
3. Nyomja meg a  gombot a választás megerősítéséhez

Az idő beállítása









1. Nyomja meg a  gombot a főmenübe történő belépéshez
2. Nyomja meg a / gombot az **Ébresztőóra** kiválasztásához
3. Nyomja meg a  gombot a **Dátum/Idő beáll.** kiválasztásához
4. Nyomja meg a  gombot
5. Adja meg az aktuális időt (ÓÓ:PP) 24-órás formátumban és az aktuális dátumot (NN:HH:ÉÉ)
6. Nyomja meg a  gombot a beállítások mentéséhez

3 Használat


Az ébresztőóra beállítása

1. Nyomja meg a  gombot a főmenübe történő belépéshez
2. Nyomja meg a / gombot az **Ébresztőóra** kiválasztásához
3. Nyomja meg a  és a / gombokat az **Ébresztés** kiválasztásához
4. Nyomja meg a  és a / gombokat a **Ki, Egyszer,** vagy **Naponta** kiválasztásához
5. Nyomja meg a  gombot a beállítások mentéséhez

A kézibeszélő átnevezése

1. Nyomja meg a  gombot a főmenübe történő belépéshez
2. Nyomja meg a / gombot a **Saját beáll.** kiválasztásához
3. Nyomja meg a  és a / gombokat az **Kézib. Típus** kiválasztásához
4. Nyomja meg a  gombot a kézibeszélő nevének megadásához
5. Nyomja meg a  gombot a beállítások mentéséhez

Híváskezdeményezés


Nyomja meg a  gombot és tárcsázza a számot
VAGY

Tárcsázza a számot és nyomja meg a  vagy a  gombot

Hívásfogadás



Amikor a telefon cseng, nyomja meg a  vagy a  gombot

Hívás befejezése











Nyomja meg a  gombot

A fülhallgató hangerejének beállítása











Hívás közben:

Nyomja meg a / gombot a fülhallgató hangerejének kiválasztásához az egyes és az ötös szint között.











A készenléti állapotban megjelenítendő háttér beállítása

1. Nyomja meg a  gombot a főmenübe történő belépéshez
2. Nyomja meg a  /  gombot a **Saját beáll.** kiválasztásához
3. Nyomja meg a  és a  /  gombokat a **Háttér** kiválasztásához
4. Nyomja meg a  és a  /  gombokat a kívánt háttérhez történő gördítéshez
5. Nyomja meg a  gombot a beállítások mentéséhez












A kontraszt szint beállítása

1. Nyomja meg a  gombot a főmenübe történő belépéshez
2. Nyomja meg a  /  gombot a **Saját beáll.** kiválasztásához
3. Nyomja meg a  és a  /  gombokat a **Kontraszt** kiválasztásához
4. Nyomja meg a  és a  /  gombokat a kívánt kontraszt szinthez történő gördítéshez
5. Nyomja meg a  gombot a beállítások mentéséhez

A színes téma beállítása

1. Nyomja meg a  gombot a főmenübe történő belépéshez
2. Nyomja meg a  /  gombot a **Saját beáll.** kiválasztásához
3. Nyomja meg a  és a  /  gombokat a **Szín téma** kiválasztásához
4. Nyomja meg a  és a  /  gombokat a kívánt színes témához történő gördítéshez
5. Nyomja meg a  gombot a beállítások mentéséhez





A csengés dallam beállítása

1. Nyomja meg a  gombot a főmenübe történő belépéshez
2. Nyomja meg a  /  gombot a **Saját beáll.** kiválasztásához
3. Nyomja meg a  gombot a **Kézib. Hang** kiválasztásához
4. Nyomja meg a  és a  /  gombokat a **Csengés dallam** kiválasztásához
5. Nyomja meg a  és a  /  gombokat a kívánt csengés dallamhoz történő gördítéshez
6. Nyomja meg a  gombot a beállítások mentéséhez









Telefonszám tárolása a telefonkönyvben

1. Nyomja meg a  gombot a főmenübe történő belépéshez
2. Nyomja meg a  /  és a  gombot a **Telefonkönyv** kiválasztásához
3. Nyomja meg a  gombot a **Új bejegyzés** kiválasztásához
4. Adja meg a nevet (legfeljebb 12 karakter)
5. Nyomja meg a  gombot a szám megadásához (legfeljebb 24 számjegy)
6. Nyomja meg a  gombot egy csoport kiválasztásához (**<Nincs csoport>**, **<Csoport A>**, **<Csoport B>**, **<Csoport C>**)
7. Nyomja meg a  gombot a bejegyzés mentéséhez

A telefonkönyv elérése

1. Nyomja meg a  gombot a telefonkönyv eléréséhez
2. Nyomja meg a  /  és a kívánt telefonkönyv bejegyzés kiválasztásához gombot
3. Nyomja meg a  gombot a kiválasztott telefonkönyv bejegyzés részleteinek megtekintéséhez

Az üzenetrögzítőn rögzített új üzenetek meghallgatása (csak a CD645-re vonatkozik)

1. Nyomja meg a  gombot a bázisállomáson az üzenetrögzítő bekapcsolásához
2. Nyomja meg a  gombot a bázisállomáson, és a legrégebbi új üzenet lejátszása elindul.
3. Nyomja meg a  gombot az aktuális üzenet átugrásához és a következő üzenet lejátszásához
4. Nyomja meg a  gombot az előző üzenethez történő visszalépéshez, ha az aktuális üzenet lejátszása után nem telt el egy másodperc
5. Nyomja meg a  gombot az aktuális üzenet újrakezdéséhez, ha az aktuális üzenet lejátszása után már eltelt egy másodperc
6. Nyomja meg a  gombot a hangerő növeléséhez, vagy a  gombot a hangerő csökkentéséhez az üzenet lejátszás közben
7. Nyomja meg a  gombot az aktuális üzenet törléséhez

Tekintse meg a CD645 felhasználói kézikönyvet az üzenetrögzítő funkció részleteiért.

Hibaelhárítás

További információkért tekintse meg a CD640-hez vagy a CD 645-höz kapott felhasználói kézikönyvet.

Probléma

Nincs tárcsahang

Gyenge hangminőség

Az  villog

A kézibeszélő LCD-je nem jelez semmit

A hívó fél azonosítás (CLI) szolgáltatás nem működik

Megoldás

- Töltse az akkukat legalább 24 óráig
- Menjen közelebb a bázisállomáshoz
- Használja a rendelkezésre bocsátott kábelt
- Menjen közelebb a bázisállomáshoz
- Mozdítsa el a bázisállomást legalább egy méterrel az elektromos berendezésektől
- Jelentkeztesse be a kézibeszélőt a bázisállomásra
- Menjen közelebb a bázisállomáshoz
- Próbálja újra a bázisállomás tápellátásának kihúzásával és újra csatlakoztatásával és kövesse a kézibeszélő bejelentkeztetés lépéseit
- Ellenőrizze, hogy a két rendelkezésre álló akkumulátort beletette-e a helyére
- Ellenőrizze, hogy a rendelkezésre álló akkumulátorokat feltöltötte-e
- Ellenőrizze az előfizetését a hálózati szolgáltatójánál

Segítségre van szüksége?

Felhasználói kézikönyv

Tekintse meg a Felhasználói kézikönyvet melyet a CD640-hez, vagy a CD 645-höz kapott.

Online segítség

www.philips.com/support