



Philips 9000 series
Blu-Ray плейър

Обработка на видеосигнал

Qdeo

ЦАП от TI Burr-Brown

BDP9500

Реалността среща достоеен съперник

Потопете се в пълно и цялостно аудио-визуално забавление, съперническо на реалността. Изпитайте яркия, кристално чист образ, съчетан с детайлен и качествен звук, от този изящен и изумителен плейър на Blu-ray дискове.

Чувате повече

- Dolby TrueHD и DTS-HD MA за HD 7.1 съраунд звук
- ЦАП от TI Burr-Brown за възпроизвеждане на звук с високо ниво на детайлите
- Отделно тороидално захранване за ясен звук без шумове

Вижте повече

- Изместване на субтитрите за широк екран без липсващи субтитри
- Сертифициран за DivX Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX видео
- Позлатени AV съединители за оптимална картина и звук
- Обработка на видеосигнал Qdeo™ за филми в най-чистата им форма

Забавляват се повече

- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск
- BD-Live (Profile 2.0), за да се радвате на допълнително Blu-ray съдържание онлайн
- Монолитният 3-милиметров алуминиев корпус гарантира оптимална производителност

PHILIPS

Акценти

Обработка на видеосигнал Qdeo™



Технологията Qdeo™ за обработка на видеосигнал дава безшумно и естествено видео. Повечето типове видео съдържат шумове и смущения, които са много дразнещи при гледане на телевизор с висока детайлност. Обработката Qdeo™ дава образ с намален шум, подсилени цветове, подобрен контраст, фини детайли и засилено чувство за дълбочина, и в резултат - безшумно, приятно и завладяващо зрително изживяване. Освен това технологията Qdeo™ работи с всички видове видео източници, включително Blu-ray, DVD и дори нискокачествено видео от интернет.

Изместване на субтитрите



Изместването на субтитрите е оптимизираща функция, която позволява на потребителите да регулират ръчно разположението на филмовите субтитри на телевизионния или компютърния екран. Потребителите могат да местят субтитрите надолу и нагоре по екрана с дистанционното управление. Понякога субтитрите не се виждат изцяло на широкоекранни дисплеи, като кинематографския 21:9 и проектори. За да ги вижда ясно, потребителят трябва да

промени съотношението на размера на екранната картина, което обезсмисля широкоекранния дисплей. С функцията за изместване на субтитрите потребителят може да запази правилното съотношение на размера на екранната картина, като в същото време субтитрите са идеално разположени на екрана.

Сертифициран за DivX Ultra



Благодарение на поддръжката на DivX можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео в комфортната обстановка на вашия хол. Форматът DivX е базиран на MPEG4 видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми, филмова музика и музикални клипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове. DivX Ultra съчетава възпроизвеждане на DivX с ценни функции като вградени субтитри, различни езици за аудио канала, множество записи и менюта в единен удобен файлов формат.


Позлатени AV съединители



Позлатените AV съединители гарантират по-добро предаване на аудиосигнала в сравнение с традиционните съединения тип "клипс", благодарение на своята дълготрайност и надеждност. Освен това,

те минимизират загубата на електрически сигнал от усилвателя до кутията на високоговорителя, което дава възможно най-близко до реалността възпроизвеждане на звука.

Dolby TrueHD и DTS-HD MA

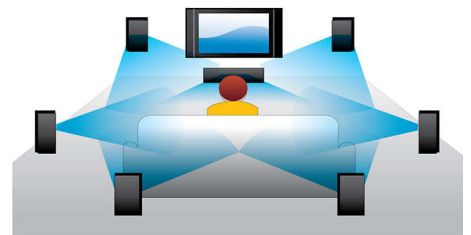

DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD осигуряват 7.1 канала най-качествен звук от дисковете Blu-ray. Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния маъстринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуят. DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD допълват цялостното ви развлечение с висока детайлност.

ЦАП от TI Burr-Brown



TI Burr-Brown, марка, утвърдила се като синоним на високи работни показатели и качество, е специализирана в производството на Hi-Fi компоненти с качество на звука за меломани, като цифрово-аналогови преобразуватели (ЦАП). Philips се довери в избора си на ЦАП на TI Burr-Brown, които преобразуват цифровия аудио сигнал в аналогов, използвайки честота на семплиране 192 KHz с 24-битова разделителна способност. Така се взема повече информация от оригиналния аналогов звук, което води до много по-вярно възпроизвеждане.

Спецификации

Звук

- Аудио захранване: Отделно линейно захранване с тороидален трансформатор
- Цифрово-аналогов преобразувател: TI Burr-Brown 24 бита/192 KHz за всеки отделен канал
- Звукова система: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio Essential, DTS
- Динамичен обхват (1 kHz): > 100 dB
- Съотношение сигнал/шум: > 120 dB
- Общо хармонични изкривявания: < 90 dB

Екологични спецификации

- Сертифициран екологичен продукт

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: USB 2.0
- Задни конектори: HDMI изход, Изход на компонентно видео, Цифров оптичен изход, Цифров коаксиален изход, Изход за композитно видео (CVBS), Аналогов изход за 7.1-канален звук, Аналогов изход за звук ляв/десен, Ethernet

Комфорт

- Защита за деца: Родителски контрол
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване
- Езици на екранното меню: Английски, Френски, Немски, Италиански, Испански, Холандски, Шведски, Португалски, Датски, Фински, Полски, Турски, Норвежки
- BD-Live (вградена памет с обем 1GB)
- Лесна употреба: Сензорни бутони за управление

Захранване

- Потребявана електроенергия: 25 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50/60 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 0,25 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Аудио/видео кабел, IFU / Ръководство за потребителя, CD-R (Ръководство за потребителя), Ръководство за бърз старт, Карта за регистриране на продукта, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA
- Ръководство за потребителя: Английски, Френски, Немски, Италиански, Испански, Холандски, Португалски, датски/норвежки, Шведски, Фински, Полски, Турски, Руски, Украйна, Мексикански испански, опростен китайски, Традиционен китайски

Дизайн

- Тяло: Монолитен 3-милиметров алуминий

- Конектори: Позлатени AV съединители
- Крачета: Hi-Fi крачета

Размери

- Дълбочина на опаковката: 315 мм
- Дълбочина на изделието: 268 мм
- Тегло с опаковката: 5 кг
- Височина на опаковката: 160 мм
- Ширина на опаковката: 515 мм
- Ширина на изделието: 437 мм
- Височина на изделието: 91 мм
- Тегло на изделието: 4,2 кг

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, DTS, AAC, MP3, WMA, PCM
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB флаш устройство

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 21:9, 16:9, 4:3
- Цифрово-аналогов преобразувател: 12-битов / 150 MHz
- Подобрение на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео, Забавяне на движението 3/2 – 2/2, Адаптивно плавно движение, Адаптивно подобрение на контраста, Шумопотискане, Подобряване на цветовете
- Авангардна технология за обработка на видео сигнала: Обработка на видеосигнал Qdeo

Възпроизвеждане на цифрови снимки

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: USB флаш устройство, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Подобрение на картината: HD разделителна способност, Слайдшоу, Завъртане, Мащаб

Възпроизвеждане на видео

- BD регионален код: B
- Носители за възпроизвеждане: BD видео, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-видео, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, USB флаш устройство
- Формати на компресиране: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, AVCHD, MKV, WMV
- Режими на възпроизвеждане на диска: Стандартно възпроизвеждане, Пауза, Търсене напред/назад, Бавно напред, Подновяване след стоп, Пропускане, Меню на диска, Повторение, A-B повторение, Мащаб, Ъгъл
- DVD регионален код: 2



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 4.0.15

EAN: 87 12581 50346 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com