

Philips
Aparelho de DVD portátil

LCD wide 17,8 cm (7")



PET736



Filmes que viajam com você

com 3 horas de reprodução e porta USB

Curta seus filmes quando e onde quiser! Com o aparelho de DVD portátil PET736 com tela LCD TFT de 7", você curte filmes em DVD, CDs de música e de MP3 e fotos JPEG em qualquer lugar.

Reproduza filmes, músicas e fotos em qualquer lugar

- Compatível com DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD e CD
- Certificado DivX para reprodução padrão de vídeos DivX
- Reprodução de CD de MP3, CD e CD-RW
- Exiba imagens em JPEG de um disco de imagem

Aprimore sua experiência de entretenimento em Áudio e Vídeo

- LCD TFT 17,8cm/7" cor wid 16:9
- Assista a filmes no formato widescreen 16:9
- Caixas acústicas estéreo embutidas

Recursos extras para sua comodidade

- Até 3 horas de reprodução com a bateria integrada*
- Conexão USB para reprodução de vídeos, fotos e músicas
- Suporte inteligente para carros fácil de usar
- Adaptador AC, adaptador para carro e cabo AV incluídos

PHILIPS

Aparelho de DVD portátil
LCD wide 17,8 cm (7")


Destques

LCD TFT 18 cm/7" cores (16:9)



O display LCD em cores produz imagens reais, exibindo suas fotos mais queridas e reproduzindo suas músicas e filmes preferidos com a mesma riqueza de detalhes e cores vibrantes das impressões de alta qualidade. A proporção de imagem widescreen 16:9 é o padrão universal para televisão digital de alta definição. A proporção de imagem 16:9 nativo proporciona uma exibição de vídeos sem barras nas partes superior e inferior da tela e sem a perda de qualidade típica do escalonamento, em que a imagem é alterada para se ajustar a um tamanho de tela diferente.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

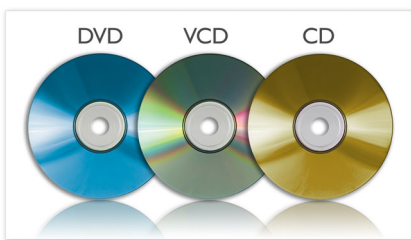

O DVD player portátil da Philips é compatível com a maioria dos DVDs e CDs disponíveis no mercado — ele reproduz DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD e CD. DVD+/-R é o termo usado para indicar que uma unidade de DVD é compatível com os dois formatos comuns de DVDs graváveis. Da mesma forma, DVD+/-RW indica compatibilidade com os dois tipos comuns de discos regraváveis.

Reprodução de CD de MP3, CD e CD-RW



A revolucionária tecnologia de compactação MP3 permite criar arquivos de música digital até 10 vezes menores, sem degradar a qualidade de áudio. Um único CD pode armazenar até 10 horas de música.

Exiba arquivos JPEG de um disco de imagem

Reproduza fotos em JPEG salvas em um disco. Reviva seus momentos favoritos com a família e os amigos sempre que quiser!

Três horas com a bateria integrada*



Este aparelho da Philips vem com uma bateria integrada recarregável de longa duração para você curtir sem interrupção até 3 horas de filmes, fotos e músicas com uma única carga. Basta conectar o cabo de alimentação para recarregar o aparelho — é muito simples.

Certificado DivX



A compatibilidade com DivX® permite que você assista a vídeos codificados com DivX®.

PET736/55

O formato de mídia DivX é uma tecnologia de compactação de vídeo com base em MPEG4 que permite salvar arquivos grandes, como filmes, trailers e vídeos musicais, em mídias como CD-R/RW e DVD gravável.

Conexão USB



Basta conectar seu dispositivo portátil à entrada USB no aparelho de DVD portátil da Philips e reproduzir diretamente vídeos, músicas ou fotos digitais. Agora você pode compartilhar seus momentos favoritos com sua família e seus amigos.

Suporte inteligente para carros



Para se divertir em qualquer lugar, que tal levar o aparelho de DVD portátil para a estrada? Um sistema de suporte para carros exclusivo garante facilidade de uso, com um braço de liberação rápida que facilita a retirada do aparelho quando não estiver em uso. Você pode levar o aparelho de DVD portátil com você e deixar o suporte no carro.



Especificações

Imagem/tela

- Medida diagonal da tela (pol.): 7 polegadas
- Resolução: 480(L) x 234(A) x 3(RGB)
- Tipo de tela: LCD
- Brilho: 80 cd/m²
- tela de cristal líquido: Polarizador antiofuscante
- Contraste (típico): 200:1
- Área de exibição efetiva: 154,1 x 86,6 mm
- Tempo de resposta (típico): 30 ms

Som

- -: 250mW RMS (alto-falantes internos)
- Potência de saída (W RMS): 5 mW RMS (fone de ouvido)
- Relação sinal/ruído: > 80 dB (saída de linha), >76 dB (fone de ouvido), >62 dB (alto-falantes internos)

Reprodução de vídeo

- Mídia de reprodução: DVD, Foto CD, SVCD, CD de vídeo, DVD-R/-RW, CD de MP3, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modos de reprodução de discos: Menu do disco, Retrocesso rápido, Avanço rápido, OSD, Repetir, Zoom
- Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC
- Formatos de compactação: Divx, MPEG4

Reprodução de áudio

- Taxas de transferência de MP3: 32 a 320 kbps
- Formato de compressão: Dolby Digital, MP3
- Mídia de reprodução: CD, CD-RW, CD de MP3, CD-R
- Sistemas de arquivo suportados: ISO-9660, Joliet

Conectividade

- Entrada DC: 9 V, 1 A
- Tomada do fone de ouvido: Fone de ouvido estéreo de 3,5 mm
- Saída de AV: Composite (CVBS) x1
- USB

Praticidade

- Indicação de carga da bateria
- Antichoque

Acessórios

- Adaptador AC/DC: DC 9 V, 1 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Cabos: 1 cabo AV
- Manual do Usuário: Espanhol/Português
- Kit para carro: adaptador para isqueiro, 12vDC
- Controle remoto: AY5521
- Suporte inteligente para carros

Alimentação

- Duração das pilhas: Até 3 h*
- Tipo de bateria: Bateria interna

Dimensões

- Dimensões da caixa master: 260 x 272 x 227 mm
- Quantidade da embalagem: 3
- Peso da caixa de embalagem master: 5,3 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 250 x 255 x 70 mm
- Dimensões do produto (L x A x P): 195 x 39 x 153 mm
- Peso do produto: 0,71 kg
- Tipo da embalagem: D-box



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 1.0.3

12 NC: 8670 000 56544
EAN: 87 12581 50746 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* DivX, DivX Certified e logotipos associados são marcas registradas de DivXNetworks, Inc. e usados sob licença.

* Baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carga e podem precisar ser substituídas. A vida útil da bateria e o número de ciclos de carga variam de acordo com o uso e os ajustes.

* A vida útil da bateria varia de acordo com o uso e os ajustes.

* A vida útil da bateria é aproximada e varia de acordo com o uso. Para otimizar a vida útil da bateria, o usuário deve ajustar a luz de fundo do LCD para o nível mínimo, usar os fones de ouvido (e não os alto-falantes internos), manter um volume médio e usar o produto em temperatura ambiente.