




**Philips BeNear**  
Draadloze telefoon met  
antwoordapparaat

Antwoordapparaat met 45 min.  
opnametijd

2,0 inch display, witte verlichting  
SoundBar  
2 handsets

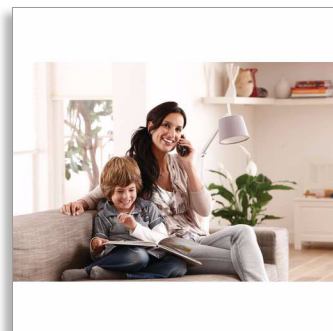

CD4952B

## Mensen dichterbij elkaar brengen

Een combinatie van superieur geluid en geraffineerde stijl

Geniet nu van de buitengewone geluidskwaliteit van HQ-Sound, een groot, goed leesbaar zwart-witscherm en de sublieme stijlelementen van een modern ontwerp. Geraffineerde elegantie voor een slimme prijs.

### Buitengewoon geluid

- HQ-Sound: hoogwaardige akoestische techniek voor superieur geluid
- MySound-profiel dat bij u past
- Full-duplex echo-onderdrukking zorgt voor een vloeiend gesprek
- Geoptimaliseerd antenne-ontwerp voor een fantastische ontvangst in elke kamer
- Luidsprekertelefoon met handset voor handsfree bellen

### Even gebruiksvriendelijk als altijd

- Goed leesbaar, zwart-witscherm van 5,1 cm (2,0")
- Eenvoudige navigatie met een menu op basis van pictogrammen
- Maximaal 45 minuten voor berichten op uw antwoordapparaat
- In het telefoonboek kunt u 200 favoriete contactpersonen opslaan
- Tot 20 uur spreektijd

### Milieuvriendelijk product

- 60% minder straling wanneer ECO-modus is geactiveerd
- Laag energieverbruik: < 0,55 W in stand-bymodus



asimpleswitch.com

**PHILIPS**

Draadloze telefoon met antwoordapparaat  
Antwoordapparaat met 45 min. opnametijd 2,0 inch display, witte verlichting, SoundBar, 2 handsets

CD4952B/22

## Kenmerken

### HQ-Sound




Draagbare Philips-telefoons met HQ-Sound: dankzij tientallen jaren ervaring en baanbrekende innovaties in de ontwikkeling van HiFi-audioproducten en hoogwaardige hoofdtelefoons, beschikken onze DECT-telefoons over een voortreffelijk helder geluid. Als het gaat om verbetering van de geluidskwaliteit hebben onze akoestische technici en architecten overal aan gedacht - hoogwaardige componenten, digitale signaalverwerking, nauwkeurig akoestisch ontwerp, en geavanceerd testen en afstemmen. Het resultaat is een helder, duidelijk en authentiek geluid. Het klinkt zo goed en zo natuurlijk, het is bijna alsof je naast elkaar staat.

### Full-duplex echo-onderdrukking



Tijdens een normaal gesprek wordt er wel eens door elkaar heen gesproken. Nu kunt u dankzij onze full-duplex echo-onderdrukking alles perfect horen, zelfs wanneer u allebei tegelijkertijd praat.

### MySound-profielen

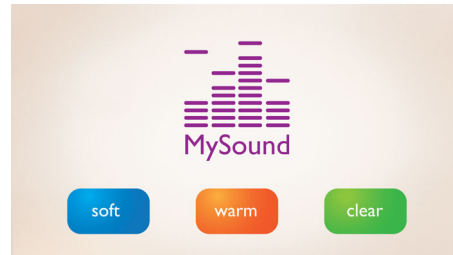

De waarneming van geluid is subjectief en iedereen heeft zijn of haar eigen luistervoorkeur. MySound geeft elk gesprek een persoonlijk tintje door u het gewenste audioprofiel te laten kiezen: helder - stemmen klinken helderder en duidelijker; zacht - voor een vriendelijke, zachtere toon; warm - verwelkomende en warme stemmen.

### Luidsprekertelefoon met handset




De handsfree modus maakt gebruik van een ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het gesprek aantekeningen wilt maken.

### Telefoonboek voor 200 namen



Altijd de telefoonnummers van belangrijke personen bij de hand: sla tot wel 200 namen in uw telefoonboek op.

### Zwart-witscherm van 5,1 cm (2,0")

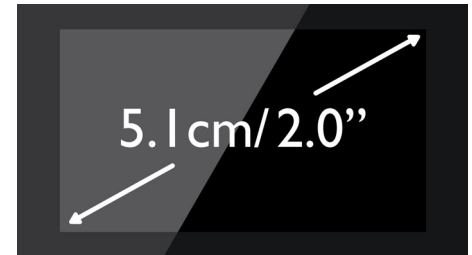

Goed leesbaar, zwart-witscherm van 5,1 cm (2,0")

### Pictogrammenmenu



Met een gebruiksvriendelijk, modern pictogrammenmenu vindt u in één oogopslag alles wat u nodig hebt.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO<sub>2</sub>-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

# Specificaties

## Geluid

- HQ-Sound
- Geluidssysteem: MySound
- Volumeregeling op handset
- Ringtones op handset: 10, polyfoon

## Beeld/scherm

- Schermgrootte: 5,1 cm (2,0")
- Schermtype: FSTN (omgekeerd) - dot-matrix
- Achtergrondverlichting: ja
- Kleur van achtergrondverlichting: Wit

## Antwoordapparaat

- Capaciteit opnametijd: maximaal 45 minuten
- Vooraf opgenomen uitgaand bericht (OGM)
- Berichtenteller op basisstation: Oranje teller (2 x 7 segmenten)
- Bediening van antwoordapparaat: via basisstation en handset
- Luidspreker op basisstation

## Comfort

- Menustructuur in de handset: Pictogrammenmenu
- Luidsprekertelefoon - handsfree praten
- Personalisering: Stille modus en nachtmodus
- Oproepen blokkeren: Beperk specifieke uitgaande gesprekken op de telefoon
- Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
- Indicatie voor batterij opladen: Batterijpictogram met 5 balkjes
- Intercom - meerdere handsets
- Kamerbewaking
- Datum-/tijdsaanduiding
- Wekker
- Eventlampje op de handset
- Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek\*, Nummerherkenning\*, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken
- Toetsgeluid in-/uitschakelen
- Automatische registratie
- Automatisch ophangen
- Meerdere basisstations mogelijk: 1
- Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 5
- Aantal toetsen: 22

- Verlicht toetsenpaneel: Wit
- Kiescijfer vergroten
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets
- Tot 20 uur spreektijd
- Tot 300 uur stand-bytijd
- Oplaadtijd: 8 uur
- Snoerlengte: 1,8 m
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Collectie: Open veld < 300 m; binnen < 50 m
- Blokkering van toetsenpaneel

## Geheugencapaciteit

- VIP-nummerherkenning
- Telefoonboek: 200 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 20 vermeldingen
- Gegevens in gesprekkenlog: 50 vermeldingen
- Telefoonboek opslaan in basis

## Vermogen

- Batterijcapaciteit: 600 mAh
- Batterijtype: Oplaadbare AAA NiMH-batterijen
- Netspanning: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

## Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

## Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP

## SAR-waarde

- Philips-handsets: < 0,1 W/kg

## Ecologisch ontwerp

- EcoMode: automatisch en handmatig

## Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 18,5 x 13,6 x 10,7 cm
- EAN: 87 12581 61364 8
- Bruttogewicht: 0,725 kg
- Nettogewicht: 0,606 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 0,119 kg
- Type schap: Leggen



Publicatiedatum  
2015-12-23

Versie: 4.0.4

12 NC: 8670 000 79972  
EAN: 08 71258 16136 48

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)