

Philips
2.1 Crystal Clear Sound
özellikli Ev sineması

3D Blu-ray

iPod/iPhone dock

HTS7202



Filmler ve müzik için Crystal Clear Sound

Sesin tutkusu

3D Blu-ray disk oynatıcısı bulunan yeni Philips SoundHub HTS7202 ev sinema sistemi olağanüstü ses netliğiyle derin bir surround ses deneyimi sunuyor. En sevdiğiniz film ve müziklerdeki her ayrıntıyı duyabilmenin keyfini yaşamaya hazır olun.

Crystal Clear Sound'u keşfedin

- Mükemmel netlikte detaylar için Crystal Clear Sound
- Saf ses çıkışı ve konuşmaların netliği için yumuşak dome tweeter'lar
- Sesin her ayrıntısını korumak için Birinci Kalite D Sınıfı Amplifikatörler
- Gerçekçi bir film deneyimi için Virtual Surround Ses

Evde sinema keyfinizi artırmak için tasarlandı

- Alüminyum ve camdan yapılmış şık hoparlörler güçlü bir ses sağlar

Siz sadece eğlencenin tadını çıkarın

- Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D Blu-ray
- iPod'dan/iPhone'dan kolay müzik dinlemek için dock ile birlikte verilir
- Bağlı ortamı kolayca oynatmak için WiFi aksesuarı dahildir
- Çevrimiçi hizmetlere ve multimedya TV'nizden erişmeniz için Smart TV



PHILIPS

sense and simplicity


Özellikler

Yumuşak dome tweeter'lar




Yumuşak Dome Tweeter'lar son derece net yüksek ve orta frekans ses üreterek hoparlörlerden gelen sesin genel netliğini artırır.

Birinci kalite D Sınıfı Amplifikatörler

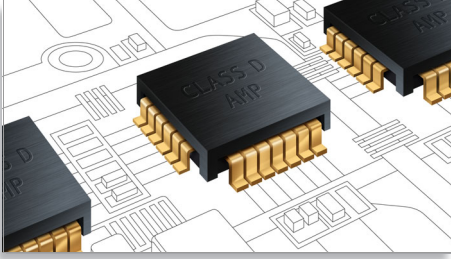

Philips patentli Birinci Kalite D Sınıfı Amplifikatörler, daha yüksek ses sinyali hassasiyeti için orijinal ses kaynağını korumaya yönelik tasarımıyla, müzik ve filmlerdeki akustik ayrıntıların sanatçı veya yönetmenin amaçladığı şekilde duyulmasını sağlar.

Virtual Surround Ses

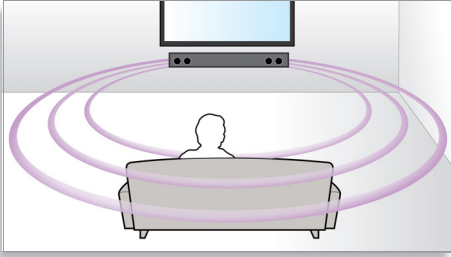

Philips Virtual Surround Ses, beşten az sayıda hoparlörden oluşan bir sistemden zengin ve derin bir surround ses elde edilmesini sağlar. Son derece gelişmiş mekansal algoritmalar, ideal 5.1 kanal ortamında ortaya çıkan ses özelliklerini orijinaline sadık kalarak üretir. Her türlü yüksek kaliteli stereo kaynağı gerçekçi, çok kanallı surround sese dönüştürülür. Üstelik odanızı dolduran zengin ses keyfini

yaşamak için herhangi bir ekstra hoparlör, kablo veya hoparlör standı almanız gerekmez.

Full HD 3D Blu-ray



Full HD 3D TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyümesine bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080 x 1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. Görüntüleri sırayla değiştirerek sol ve sağ lensleri senkronize bir şekilde açmak ve kapamak için zamanlanan özel gözlüklerle bu görüntüleri izleyerek ev sineması sisteminizde gerçek Full HD 3D izleme deneyimi yaşayacaksınız. Blu-ray üzerinde sunulan en yeni 3D filmler çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçenekleri ile birlikte sunulmaktadır. Blu-ray ayrıca inanılmaz gerçeklikte ses deneyimi sunan sıkıştırılmamış surround ses de sağlamaktadır.


Smart TV



Smart TV'ye sahip Philips ev sineması sistemleri, size aralarında Net TV, DLNA ve MyRemote uygulamasının da bulunduğu çeşitli gelişmiş özellikler sunar. Net TV ile çok çeşitli çevrimiçi bilgi ve eğlence içeriklerine televizyonunuzdan ulaşabilirsiniz. En yeni HD filmler için istek üzerine video mağazaları* ve Catch-up TV gibi hizmetleri aramaya başlamak için Ana Menüde Net TV'yi seçmeniz yeterlidir. DLNA ile PC'nizdeki fotoğraf, müzik ve

filmlere koltuğunuzdan erişebilirsiniz. Kumandayı bulamıyor musunuz? Philips MyRemote uygulamasıyla ev sinemanızı akıllı telefon veya tablet PC'nizden kontrol edebilirsiniz.

iPod/iPhone için dock dahil

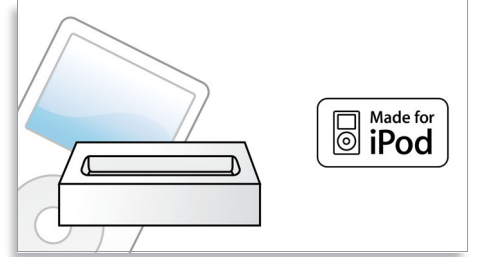

iPod'unuz/iPhone'unuz için bağlantı istasyonunu kullanın ve iPod/iPhone müziklerinin keyfini ev sinema sisteminizde çıkarın.



Philips 7000 serisi TV ile mükemmel uyum*

Philips 7000 serisi TV ile mükemmel uyum Ev sineması deneyiminizi uyumlu bir Philips 7000 serisi 2011 TV ile artırın. 3D TV'ler, güçlü LED görüntülerini ve Ambilight özelliğini bir araya getirerek derin bir 3D film deneyimi sunar. TV ve ev sineması tek bir uzaktan kumandayla yönetilebilirken, HDMI ile bağlanan Philips Easylink sayesinde birleşik set en iyi görüntü kalitesi ve ses performansının elde edilmesini sağlar. Ayrıca, mükemmel görsel uyumu yakalamak için TV ve ev sineması aynı malzeme ve kaplamayla tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

Aksesuarlar

- Uyumlu aksesuarlar: STS9501 Hoparlör standları, STS9510 Duvara montaj braketi
- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pil, iPod/iPhone için DCK3060 Dock, FM anteni, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü, Ticari Markalar Belgesi, Dünya Çapında Garanti belgesi, WUB1110 Wi-Fi USB Adaptörü

Uyumlu Philips Televizyonlar*

- 7000 Serisi 2D: 32PFL7406, 42PFL7406
- 7000 Serisi 3D: 32PFL7606, 37PFL7606, 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Resim Oynatma

- Sıkıştırma formatı: GIF, JPEG, JPEG HD, Aşamalı JPEG, PNG
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Müzikli slayt gösterisi, Büyütme

Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optik Oynatma Ortamı

- Oynatılabilir Diskler: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Dosya Formatı

- Ses: aac, mka, mp3, wma, wav
- Görüntü: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Bağlantı

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Ön / Yan bağlantılar: Music iLINK, USB
- Arka Bağlantılar: AUX GİRİŞİ 1, AUX GİRİŞİ 2, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel giriş, Dijital optik giriş, Ethernet, FM Anteni Soketi, HDMI 1.4 çıkışı (ARC), iPod/iPhone Dock Jakı, Kolay Takılabilir Mini Hoparlör Jakları, SD/SDHC Kart yuvası, Wi-Fi USB

Kullanılabilirlik

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formatında altyazı desteği, Ses Dönüş Kanalı, Otomatik ses girişi eşleme, Dinamik Ses-Görüntü Senkronizasyonu, Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme, Uzaktan Kumanda Geçişi
- HDMI Özellikleri: 3D, Ses Dönüş Kanalı (ARC),

İçerik Türü, Deep color

Boyutlar

- Ana Ünite (G x Y x D): 360 x 70 x 345 mm
- Ana Ünite Ağırlığı: 4,36 kg
- Uydu Hoparlör (G x Y x D): 97 x 301 x 120 mm
- Uydu Hoparlör Ağırlığı: 1,5 kg
- Uydu Hoparlör Kablo uzunluğu: 4 m
- Subwoofer (G x Y x D): 196 x 395 x 342 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 5,3 kg
- Subwoofer kablo uzunluğu: 3 m
- Ambalaj (G x Y x D): 564 x 389 x 400 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 15 kg

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: 2 x Uydu hoparlörü
- Sürücü / Uydu hoparlörü: 1 Tweeter, 2 x 3 inç Woofer
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Uydu hoparlör empedansı: 5 ohm
- Subwoofer tipi: Pasif
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç woofer
- Subwoofer frekans aralığı: 20 - 150 Hz
- Subwoofer empedansı: 3 ohm

Görüntü/Ekran

- Görüntü güçlendirme: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Aşamalı Tarama, Video geliştirme

Güç

- Güç tüketimi: 85 W
- Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0.5 W

Ses

- Ekolayzır ayarları: Oyun, Film, Müzik, Haberler, Orijinal
- Ses Geliştirme: Konuşma Geliştirici, DoubleBass, FullSound, Gece Modu, Tiz, Orta ve Bas Kontrolü
- Ses Sistemi: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD Yüksek Çözünürlüklü Ses
- Uydu hoparlör çıkış gücü: 120 W x 2
- Subwoofer çıkış gücü: 200 W
- Toplam Güç RMS %30 THD: 440 W

Sürdürülebilirlik

- Ambalaj: %80 geri dönüştürülmüş oluklu mukavva, Elektronik Kullanıcı Kılavuzu

Tuner/Alım/İletim

- RDS: İstasyon Adı
- Radyo Bantları: FM
- Kanal Hafıza Sayısı: 40



Yayın tarihi 2013-02-10

Sürüm: 9.2.10

12 NC: 8670 000 75144
EAN: 87 12581 59811 2

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Ev sineması diğer tüm Philips TV'lere bağlanabilir.

* Ülkenizde İstek Üzerine Video hizmetinin mevcut olup olmadığını kontrol etmek için www.philips.com/blu-ray adresini ziyaret edin.