

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Philips Presenter
SNP3000




ZH-TW


使用手冊

PHILIPS


1

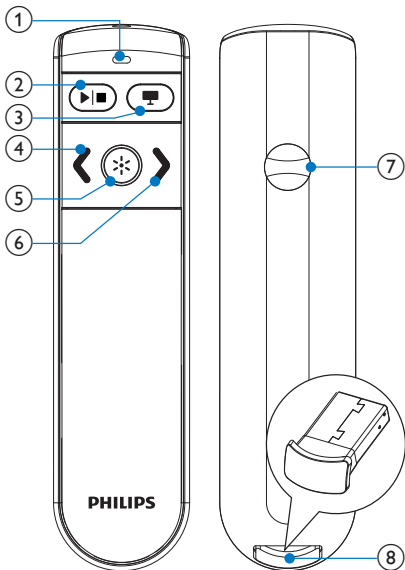


2

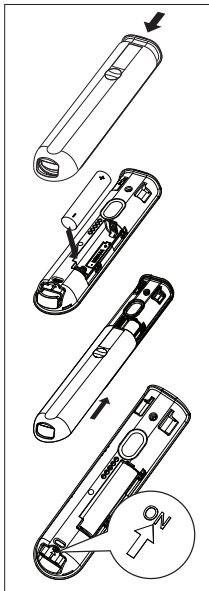

3

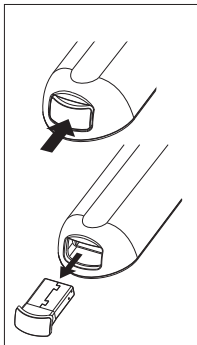

4

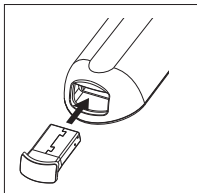



LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

Wavelength : 645 - 660nm
Maximum Power < 1mW
IEC 60825-1:1993 + A1:1997 + A2:2001
EN 60825-1:1994 + A2:2001 + A1:2002



CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE
INSTRUCTIONS

Complies with
IDA Standards
DB100486

1 重要事項

您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。

當產品附有打叉的附輪回收筒標籤時，代表產品適用於歐洲指令 (European Directive) 2002/96/EC。

請取得當地電子產品分類收集系統的相關資訊。

根據當地法規處理，請勿將廢棄產品當作一般家庭垃圾棄置。正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來潛在的負面影響。

您的產品包括了符合歐洲指令 (European Directive) 2006/66/EC 的電池，不得與其他一般家用廢棄物一併丟棄。請注意有關電池分類收集的當地法規，正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

2 產品概觀 (圖 1)

- | | |
|--------------|------------------|
| 1. LED 指示燈； | 2. ► ■ 播放/停止； |
| 3. ■ (空白畫面)； | 4. ◀ (到上一張幻燈片)； |
| 5. ✱ 雷射光筆按鈕； | 6. ▶ (到下一張幻燈片)； |
| 7. 電池插槽； | 8. USB 接收器 (內嵌式) |

3 開啟您的簡報器 (圖 2)

- 1 打開電池插槽。
- 2 依照電極 (+/-) 指示正確安裝 1 顆 AAA 電池。
- 3 將選擇滑鈕推到 ON 位置。
- 4 蓋上電池插槽。

電池安裝完成後：

- 要開啟簡報器電源，請先將 USB 接收器推入簡報器中，然後再將 USB 接收器抽出。
- 要關閉簡報器電源，將 USB 接收器推到底。

4 自動連線

- 1 確認您的筆記型電腦已開啟且為使用中。
- 2 確認您的簡報器已開啟。
 - 若 USB 接收器尚插在簡報器上，請將 USB 接收器卸下 (圖 3)。
- 3 將 USB 接收器插入筆記型電腦的 USB 埠。
 - ↳ 開始自動連線。
 - ↳ 若連線成功，LED 指示燈將閃 1 次長燈。
 - ↳ 若連線失敗，LED 指示燈將閃 2 次長燈。
 - ↳ 每當簡報器與 USB 接收器若通訊成功，LED 燈會閃爍。

✳ 秘訣

- 使用後，請將 USB 接收器插入簡報器中收納 (圖 4)。
- 第一次安裝至 Mac 時，可能會出現 **Keyboard Set Assistant** (鍵盤設定幫手)，並提示您無法辨識鍵盤。只要按一下 **Continue** (繼續) 並完成安裝，簡報器即可正確運作。

5 疑難排解

無訊號傳輸。	確認您的簡報器在有效收訊範圍內。
簡報器上的指示燈閃爍 3 次。	更換簡報器電池。
簡報器上的指示燈不閃爍。	確認簡報器已開啟。 更換簡報器電池。

產品型號	OVU800001
產品名稱	RF 2.4GHz USB Dongle
產品型號	RC2450501
產品名稱	RF 2.4GHz Essential Remote Control with Laser Pointer

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change
without notice. Trademarks are the
property of Koninklijke Philips Electronics
N.V. or their respective owners.

UM_V2.3



100% recycled paper
100% papier recyclé