



Philips
juhtmeta kaasaskantav
kõlar

Bluetooth

Laetav aku
2 W



BT2000B

Avardage kõlari heli ja mahtu

Võtke selle kompaktse, jõulise ja mugavalt kaasaskantava kõlariga, mille saab ükskõik millise koti külge kinnitada, muusika oma seiklustele kaasa. Kärpimisvastane tehnoloogia annab kõlarile selle suurusest võimsama heli. Kui on vaja võimsamat heli, tõmmake see lihtsalt lahti. Muusikat jagub pooleks päevaks.

Muljetavaldav heli

- Täiustatud heli õhukese disainiga
- Tõmmake välja kõlar paremaks helikvaliteediks
- Kärpimisvastane funktsioon valju, moonutusteta muusika jaoks

Lihtne kasutada

- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- Helisisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega

Loodud mugavaks kaasaskandmiseks

- Sisseehitatud laetav aku, et saaksite muusikat kõikjal kuulata
- Kuni 12 tundi muusikaesitusega
- Kandke seda kõikjal kaasas tänu peenkootud rihmale

Olge koos minuga keskkonnasõbralik


- Sertifitseeritud roheline toode: kindel pühendumine jätkusuutlikkusele



PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Juhtmevaba voogedastus

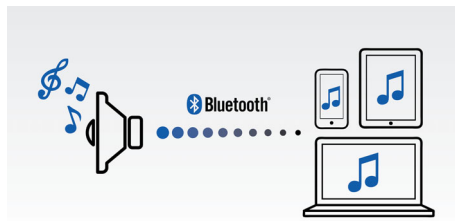


Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

Tõmmake kõlar välja

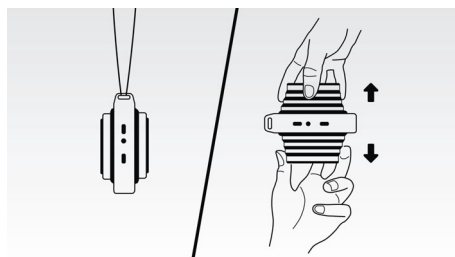


Seda suurendatava mahuga kõlarit on võimalik teel olles väiksemaks muuta ja parema kvaliteedi saavutamiseks jälle suuremaks muuta - lihtsalt haarake selle ülemisest või alumisest osast kinni ja tõmmake.

Kärpimisvastane funktsioon

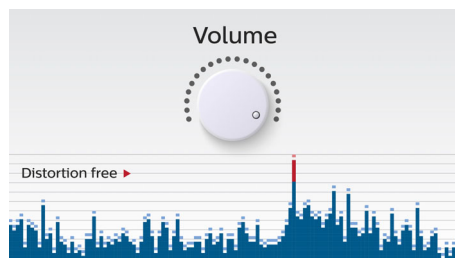

Tänu kärpimisvastase tehnoloogiale saate muusikat esitada valjemini ja see tagab hea kvaliteedi isegi siis, kui aku on tühi. See võtab vastu sisendsignaali vahemiku 300-1000 mV ning kaitseb teie kõlareid moonutusest tulenevate kahjustuste eest. See sisseehitatud funktsioon jälgib muusikasignaali, kui see läbib võimendit, ning hoiab helitipud võimendi vahemikus, vältides kärpimisest tulenevat helimoontust, ilma et see mõjutaks valjust. Kaasaskantava kõlari võime taasesitada muusikatippe väheneb koos aku võimsusega, ent kärpimisvastane tehnoloogia vähendab tühjast akust tulenevaid tippe, tagades moonutusteta muusika.

Kuni 12 tundi muusikaesitusaega

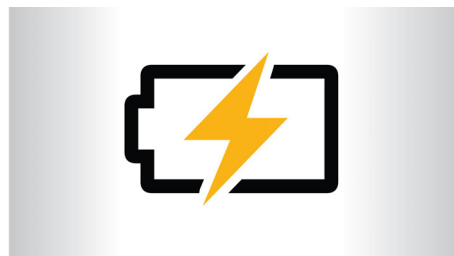

Mängige muusikat valjusti, kõikjal, sisseehitatud laetava akuga, mis võimaldab teil nautida oma muusikat kuni 12 tundi. Kuulake kogu oma muusikat ilma tüütute juhtmevabadeta ja ilma,

et peaksite elektripistikupesasid otsima - nii on teile tagatud täielik liikumisvabadus ja muusikaline meelelahutus pooleks päevaks.

Koos peenkootud rihmaga

Nagu kohane Philipsi CitiScape Strada peapaelte seeriale, mis on inspireeritud moetossudest ja nende erksavärvlistest kindapaletest, on meie peavõru kaetud eredavärvilise ja peenes silmkoes kangaga, mis muudab selle piisavalt stiilseks, et see võiks olla moekas aksessuaar.

Helisisend



Helisisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega

Sertifitseeritud keskkonnasäästlik toode

Philips omistab oma keskkonnasäästliku toote logo üksnes oma kõige keskkonnasõbralikumatele toodetele, seega võite olla kindel, et teete keskkonna jaoks õige valiku. Toode on väga energiasäästlik, selles kasutatakse üksnes säästlikke pakkematerjale (> 80% ümbertöödeldud papp, FSC® sertifikaadiga trükitooted ja PVC vabad pakendid), see vähendab ohtlike materjalide kasutamist (PVC/BFR vaba plastkorpus) ja seda on lihtsam ümber töödelda.

Spetsifikatsioon

Ühilduvus

- iPad: iPad 1, iPad 2, uus iPad, iPad mini, iPad Retina ekraaniga
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. põlvkonna või uuemaga
- Androidiga tahvelarvutite ja nutitelefonidega: Androidi versiooniga 2.1 ja Bluetooth 2.1 või kõrgemaga
- toimivad: Bluetooth 4.0 või vanema versiooniga
- muu Bluetoothiga varustatud seade

Ühenduvus

- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- Helisisend (3,5 mm)

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 W
- Helisüsteem: Mono

Kõlarid

- Kõlari draiver: 1 x 1,75"

Võimsus

- Aku tüüp: liitiumpolümeer (sisseehitatud)
- Aku tööaeg: 12 h

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: kanderihm, USB-kaabel arvuti kaudu laadimiseks, Üleilmse garantii voldik, Kiire paigaldusjuhend

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 99 x 93 x 77 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 113 x 60 x 135 mm
- Toote kaal: 0,157 kg
- Kaal (koos pakendiga): 0,245 kg



Väljalaske kuupäev
2015-04-07

Versioon: 3.0.4

12 NC: 8670 001 17915
EAN: 04 89518 56022 88

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com