



Philips
Langaton puhelin ja
vastaaja

25 minuutin vastaaja

1,6 tuuman näyttö, keltainen
taustavalo
Kaiutinpuhelin
2 luuria

D2652B



Handsfree-puhelut

Äänentoisto on niin upea, ettei puhelinta tarvitse pitää korvalla - täydellinen handsfree-puhelin. Todellisen Plug & Play -laitteen helppokäyttöinen valikko ja kiinteä vastaaja tekevät keskustelusta vaivattomampaa kuin koskaan.

Helppoa ja mukavaa

- Vapaasti seisovan luurin kaiuttimen ansiosta handsfree-puhelut hoituvat vaivatta
- Jopa 25 minuutin puhelinvastaajaviesti
- Luistamaton kuviollinen takakansi
- Helppolukuinen 4,1 cm:n (1,6") graafinen näyttö ja taustavalo
- Valikko useilla kielillä
- Jopa 16 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella
- Ohjelmoitavilla pikapainikkeilla numeron valinta on nopeaa
- Soittajan tunnistus – tiedät aina, kuka soittaa*

Kristallinkirkas ääni

- Parametrinen taajuuskorjain tuottaa puhtaan ja selkeän äänen
- Optimoitu antennin muotoilu parantaa vastaanottoa kaikissa huoneissa
- Kehittyntä äänentestausta ja hienosäätöä äänenlaadun parhaaksi

Ympäristöystävällinen tuote

- Matala säteilytaso ja sähkönkulutus

PHILIPS

Langaton puhelin ja vastaaja
25 minuutin vastaaja 1,6 tuuman näyttö, keltainen taustavalo, Kaiutinpuhelin, 2 luuria

D2652B/01

Kohokohdat

4,1 cm:n (1,6") graafinen näyttö

Helppolukuinen 4,1 cm:n (1,6") graafinen näyttö ja taustavalo

Kehittynyttä äänentestausta



Testaamme DECT-puhelimiemme äänenlaadun samalla tavalla kuin kuulokevalmistajatkin. Korvasimulaattorilla luodaan tarkasti ihmisen kuulemistilanne. Tämä auttaa akustiikkainsinöörejämme mittaamaan ja hienosäätämään taajuusvasteen, särön ja yleisen kuulohavainnon kaltaisia seikkoja luotaessa täydellistä äänentoistoa sekä luuri-että handsfree-käyttöön.

Soittajan tunnistus*



Joskus on hyvä tietää jo ennen vastaamista, kuka soittaa. Soittajan tunnistuksen avulla tiedät, kuka linjan toisessa päässä on.

Ympäristöystävällinen tuote



Philips-puhelimet ovat energiatehokkaita ja ne on suunniteltu ympäristöä huomioiden.

Kaiutinpuhelin




Handsfree-tilassa sisäänrakennettu kaiutin vahvistaa soittajan äänen, joten voit puhua ja kuunnella pitämättä luuria korvalla puhelun aikana. Erityisen kätevä toiminto silloin, kun haluat jakaa puhelun muiden kanssa ja tehdä samalla muita asioita.

Valikko omalla kielelläsi




Helppo käyttöönotto, selaus ja hallinta intuitiivisella valikolla omalla kielelläsi.

Luistamaton pinta

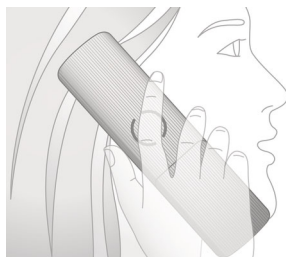

Luurin taustapuoli on kohokuvioitu käyttömukavuuden ja pitävän otteen parantamiseksi.

Optimoitu antennin muotoilu

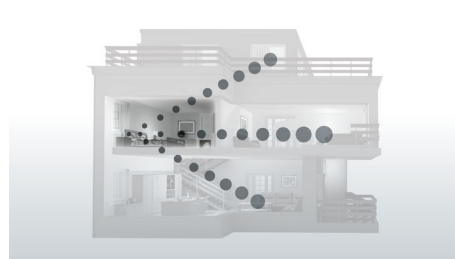

Optimoitu antennin muotoilu takaa voimakkaan ja vakaan vastaanoton myös sellaisissa huoneissa, joissa langattomat yhteydet toimivat huonommin. Nyt voit vastata missä tahansa huoneessa ja puhua pitkään keskeytyksittä myös siirtyessäsi huoneesta toiseen.

Parametrinen taajuuskorjain



Puhelimiemme digitaalisessa äänenkäsittelyssä käytetään parametrissa taajuuskorjausta hienosäätämään äänivaste takaisin tarkoitettulle lineaariselle taajuusvastekäyrälle. Ääni on puhdas ja selkeä kaikissa keskusteluissa.

Ohjelmoitavat pikapainikkeet



Nyt voit soittaa läheisillesi helpommin kuin koskaan aiemmin. Yhden kosketuksen numeronvalinnan ansiosta ystävien numeroita ei enää tarvitse haeskella. Voit ohjelmoida jopa 2 näppäintä pikavalintaan.

Tekniset tiedot

Käyttömukavuus

- Luurin valikkorakenne: Luettelovalikko
- Kaiutinpuhelin - langattomat puhelut
- Signaalin voimakkuuden ilmaisin: 3-palkkinen ilmaisin
- Akun tason ilmaisin: 3-palkkinen akkukuvake
- Sisäpuhelin - useita luureja
- Päiväyksen/ajan näyttö
- Akun latauksen osoitin
- Signaalivoimakkuuden ilmaisin
- Ohjelmoitavat pikapainikkeet: Painike 1 ja 2
- Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus*, Soittajan tunnistus*, Mikrofonin mykistys, Vastaamattomat puhelut, Vastaanotetut puhelut
- Näppäimistöluukko
- Näppäinäänet käytössä/pois
- Puhelun automaattinen lopettaminen
- Monen tukiaseman mahdollisuus: 1
- Tukiaseman painikkeet: Hakupainike, Äänenvoimakkuuden säätö, Vastaajan painikkeet
- Jopa 16 tuntia puheaikaa
- Jopa 180 tuntia valmiusaikaa
- Latausaika: 8 tuntia
- Linjajohdon pituus: 1,8 m
- Virtajohdon pituus: 1,8 m
- Mallisto: Avoin kenttä < 300 m, sisällä < 50 m
- Luistamaton pinta: Pyöreäkuviainen karhennus

Ääni

- Äänenvoimakkuuden hallinta luurissa
- Soittoäänet luurissa: 10 moniäänistä

Kuva/näyttö

- Näytön koko: 4,1 cm / 1,6"
- Näyttötyyppi: 1-rivinen pistematriisi + 1 numerorivi + kuvakkeet
- Taustavalo: kyllä
- Taustaväri: Kellanruskea

Vastaaja

- Tallennuskapasiteetti: jopa 25 minuuttia
- Valmis vastaajaviesti
- Viestilaskuri tukiasemassa: LED (keltainen)
- Kaiutin tukiasemassa
- Vastaajan hallinta: tukiasemassa ja luurissa

Muistikapasiteetti

- Puhelinmuistio: 50 nimeä ja numeroa
- Edellisten numeroiden uudelleenvalinta: 10 viimeisintä numeroa
- Soittajaluettelo: 20 merkintää
- Puhelinmuistion säilytys tukiasemassa

Virta

- Akun kapasiteetti: 550 mAh
- Akun/pariston tyyppi: Ladattava AAA NiMH
- Verkkovirta: AC 100–240 V ~50/60 Hz

Turvallisuus

- Lähetyksen salaus: kyllä

Verkko-ominaisuudet

- Yhteensopiva: GAP

SAR-arvo

- Philips-luurit: < 0,1 W/kg

Ympäristöystävällinen suunnittelu

- Eco+

Pakkauksen mitat

- Pakkaustyyppi: Laatikko
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 18,5 x 13,6 x 8,4 cm
- Kokonaispaino: 0,642 kg
- Nettopaino: 0,535 kg
- Bruttopaino: 0,107 kg
- EAN: 48 95229 12768 5



Julkaisupäivä 2022-08-18

Versio: 1.0.1

12 NC: 8670 001 84214
EAN: 48 95229 12768 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* *Toiminto edellyttää soittajantunnistuspalvelun tilaamista. Pyydä lisätietoja verkko-operaattoriltasi.