



Philips Fidelio
真无线耳机

精妙自然的音效

降噪 Pro+
出众的通话质量
Fidelio 传世设计



T2

专为日常冒险而设计

这些优质的真无线入耳式耳机外观靓丽，音效出色，可为您提供宽广、细腻的入耳式音效以及智能的噪音控制。无论您是听音乐或通话，还是观看电影和播客，都能获得理想的体验。

浑然一体

- 飞利浦耳机应用程序。定制您的体验
- Google Assistant。Google Fast Pair
- 先进的多点连接。无线充电

飞利浦 Fidelio。专为聆听者而设计。

- 精妙。飞利浦 Fidelio 音效特征
- 适合您的沉浸式体验。降噪 Pro+
- 出众的通话质量。每一个字都洪亮且清晰
- Fidelio 传世设计
- 双向设计。平衡电枢和动态驱动器

随时随地畅享精妙自然的音效

- 连接性和音效更好。下一代蓝牙*
- 随时随地传输出色音质
- 支持 LC3、AAC 和 LDAC 编解码器
- 畅听音乐。使用无线充电盒时，提供长达 36 小时播放时间

PHILIPS

真无线耳机

精妙自然的音效 降噪 Pro+, 出众的通话质量, Fidelio 传世设计

产品亮点

飞利浦音效特征



从紧绷、平衡的低音到温暖的中音和清亮的高音，这些出色的耳塞可为您呈现精妙自然的音效，提供精密乐器分离效果。平衡电枢和石墨烯涂层的动态驱动器带来比以往更细节的音效。您将聆听您喜欢艺术家制作的曲目，正如他们自己带来的演奏那样。

降噪 Pro+



自适应降噪功能可实时根据您所处的环境快速调节，以隔绝外界噪音，包括风声。无论您是听音乐或通话，无需动手即可让您沉浸其中。如果您想要调节透明度或风噪抑制级别，只需使用飞利浦耳机应用程序。

出众的通话质量



您可以在繁忙、嘈杂的环境中愉快地拨打电话。波束成形麦克风会专注于您的声音，同时，先进的人工智能算法会防止背景噪音影响通话质量。如果是大风天气，骨传导传感器能可靠地接收语音，让对方仍可听到您的声音。

Fidelio 传世设计



Fidelio 耳塞的每个要素均经精心设计。每个耳塞的闪亮陶瓷外壳将精美外观与持久耐用性相融合，具有 IPX4 防护等级，意味着它们不惧下雨。采用柔软的 Muirhead 皮革，曲线设计，提供由铝合金材质制成的精巧的充电盒。

下一代蓝牙



这些耳塞可与支持蓝牙 LE 音频和 LC3 编解码器的设备搭配使用。为您带来出色的音效和更稳定的连接，不会在密集区域减弱。看电影或玩游戏时几乎没有延迟，您可以通过无线网络与 Auracast 广播共享收听内容。*

传输出色音质



支持 AAC、LDAC 和 LC3 编解码器，可通过任何流媒体服务提供出色音效，取出耳塞时，音乐会暂停。先进的蓝牙多点功能可在两台设备之间无缝切换：在笔记本电脑上收听音乐、在手机上拨打电话，并自动返回音乐播放。


T2/00

36 小时播放时间（使用充电盒时）




在打开 ANC 时可收听长达 36 小时，或在关闭 ANC 时可收听长达 40 小时。充满一次电可提供 9 小时播放时间，使用充电盒快充十分钟，可延长 1.5 小时播放时间。您可以将充电盒置于任何无线 Qi 充电器上为其充电。

飞利浦耳机应用程序

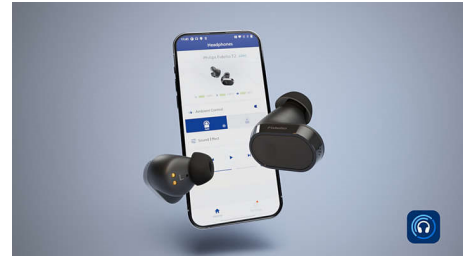

对于音乐和播客，提供四个预设和一个定制多频段均衡器，可让您找到您喜欢的声音。您还可以使用应用程序关闭自适应降噪功能，以自行控制。

Google Assistant

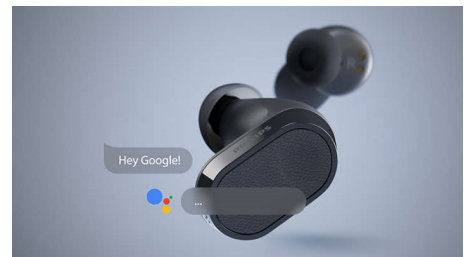

Google Assistant 完全集成，因此，您只需说出“嘿，Google”，即可询问任何内容。Google Fast Pair 让您只需轻触一下，即可与兼容的 Android 设备配对；如果您的耳机丢失，您可以呼叫，它们会响铃！

双向设计

双向设计。平衡电枢和动态驱动器



规格

声音

- 波段: 7 - 40000 赫兹
- 单元直径: 9.2 毫米 + BA 驱动器
- 阻抗: 16 欧姆
- 最大输入功率: 5 mW
- 灵敏度: 100 dB (1KHz -10dBfs)
- 驱动器类型: 石墨烯涂层, 平衡衔铁
- 高清音频

连接

- 蓝牙版本: 5.3
- 无线
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP
- 最大范围: 最多 10 组米
- 多点连接
- 支持的编解码器: LDAC, AAC, SBC, LC3
- 无线传输类型: 蓝牙

外箱

- 长度: 35 厘米
- 用户包装数量: 24
- 宽度: 26 厘米
- 总重: 4.8 千克
- 高度: 27.5 厘米
- GTIN: 1 48 95229 13173 3
- 净重: 2.352 千克
- 自重: 2.448 千克

便利性

- 自动断电: 60 分钟
- 防水: IPX4
- 飞利浦耳机应用程序支持
- 用于 TWS 的单声道模式
- 可进行固件更新
- 控件类型: 触感
- Google Fast Pair
- Google Hotwords
- 电容式传感器

内箱

- 长度: 16.2 厘米
- 用户包装数量: 3
- 宽度: 11.8 厘米
- 高度: 12.2 厘米
- 净重: 0.294 千克
- 总重: 0.55 千克
- 自重: 0.256 千克
- GTIN: 2 48 95229 13173 0

功率

- 充电式设计
- 电池数: 3 盒
- 充电时间: 2 小时
- 无线充电
- 音乐播放时间 (ANC 打开时): 36 小时
- 音乐播放时间 (ANC 关闭时): 40 小时
- 充电时间快: 10 mins for 1.5 hr

- 电池类型 (充电盒): Lithium Polymer (built-in)
- 电池类型 (耳塞): Lithium Polymer (built-in)
- 电池重量 (总计): 11.5 克
- 电池容量 (充电盒): 650 毫安时
- 电池容量 (耳塞): 75 毫安时
- 电池寿命待机时间: 200 hr

包装尺寸

- 高度: 13 厘米
- 包装类型: 卡通箱
- 货架摆放类型: 悬挂
- 宽度: 11 厘米
- 厚度: 5 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 48 95229 13173 6
- 总重: 0.159 千克
- 净重: 0.098 千克
- 自重: 0.061 千克

附件

- 快速入门指南
- 耳塞套: 5 副
- 充电盒
- 充电电缆: USB-C 线缆, 200 毫米

设计

- 颜色: 暗夜黑
- 贴耳材料: 硅橡胶
- 耳塞配件: 耳塞
- 入耳式配件类型: 硅胶耳塞

电信

- 用于呼叫的麦克风: 2 AI mics
- 风噪抑制功能
- 语音收听 (VPU) 传感器

尺寸

- 充电盒尺寸 (宽 x 深 x 高): 2.96 x 6.45 x 4.27 厘米
- 耳塞尺寸 (宽 x 深 x 高): 2.16 x 2.65 x 2.65 厘米
- 总重量: 0.076 千克

UPC

- UPC: 8 40063 20322 8

ANC 功能

- ANC 技术: 混合, ANC Pro+
- 感知模式
- 自适应 ANC
- ANC 麦克风: 4 个麦克风
- ANC (主动式噪音消除)

语音助手

- 语音助手兼容: Apple Siri, Google Assistant
- 语音助手激活: 手动
- 语音助手支持



发行日期 2024-04-03

版本: 5.5.1

EAN: 48 95229 13173 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* Google 是 Google LLC 的商标。Google Assistant 不支持某些语言并不在某些国家/地区提供。
* 需要进行软件更新。当最新的软件版本发布时, 飞利浦耳机应用程序会通知您。