



Philips
Faro tasarımı kablosuz
telefon

1,8 inç ekran/beyaz arka ışıklı
Eller serbest hoparlörlü telefon



M7701B

Konuşmanın yeni bir formu

Cesur bir tasarıma sahip olan Philips Faro, kablosuz telefon tasarımını modern bir sanata dönüştürüyor. Göz alıcı hatlar, telefonu ikincil baz ünitesi ekranıyla bütünleştiriyor. Kolay alarm erteleme ve telesekretere anında erişim gibi akıllı işlevlerin keyfini çıkarın.

Zarif tasarım ve yüksek kaliteli üretim

- Hassas bir şekilde üretilmiş, heykeli andıran cesur tasarım
- Baz ünitesindeki ikinci ekran arayan kimliğini ve saati gösterir
- Ahizeyi her iki taraftan şarj edin
- Hassas tuşlama için sorunsuz biçimde entegre edilen kalibrasyonlu tuşlar

Kusursuz arama deneyimi

- Yüksek kontrastlı 4,6 cm (1,8 inç) siyah üzeri beyaz grafik ekran
- HQ Ses: mükemmel ses için yüksek kaliteli ses mühendisliği
- Ellerinizi kullanmadan kolayca sohbet etmeniz için anında erişilebilen hoparlörlü telefon
- Biraz daha uyumak istediğiniz zamanlar için kolay erişilebilir erteleme düğmesi
- Kara liste, anonim arama, sessiz mod, arama engelleme
- Görüntülü zil yanıp sönmekle gelen aramaları bildirir
- İşitme cihazlarıyla uyumlu - istenmeyen gürültüleri azaltır

Çevre dostu ürün

- ECO+ modu etkinleştirildiğinde sıfır güç emisyonu

PHILIPS

Faro tasarımı kablosuz telefon
1,8 inç ekran/beyaz arka ışıklı Eller serbest hoparlörlü telefon

Özellikler

4,6 cm (1,8") grafik ekran



Yüksek kontrastlı, siyah üzerine beyaz ters LCD ekran kolayca okunur ve Philips Faro'nun geneline hakim olan zarif tasarım diline mükemmel bir şekilde uyum sağlar.

Heykeli andıran cesur tasarım

Hassas bir şekilde üretilmiş, heykeli andıran cesur tasarım

Kalibrasyonlu tuş takımı



Kalibrasyonlu tuş takımı, bir numarayı tuşlarken ya da telefon defterine kişi girerken her tuş vuruşunu açık olarak hissetmenize olanak tanır. Tuş takımı malzemeleri ve yapıları hakkında yapılan ayrıntılı çalışmalar ve kapsamlı kullanıcı testleri sonucunda, hassas tuşlama için tuşa basma gücü ile tuş tepkisi arasında doğru denge elde edildi

Kolay alarm erteleme

Baz ünitesindeki özel düğmeye dokunarak alarma kolayca yanıt verebilir ve en fazla 3 kere olmak üzere alarmı birkaç dakikalığına erteleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken, kolay alarm özelliğini kurmak ve ahizenin baz ünitesinde olduğundan emin olmaktır. Alarmin

kurulu olduğu baz ünitesinde bir simgeyle gösterilir.

ECO+ modu



Philips telefonlar enerji tasarrufu özelliğine sahiptir ve çevreye duyarlı olacak şekilde üretilmiştir. ECO modu devreye alındığında yayılan radyasyon %60'a kadar, telefon şarj olurken ise %95'e kadar azalır. ECO+ modu devreye alındığında radyasyon sıfıra iner.

Geliştirilmiş gizlilik ayarları

Kara liste, belirli numaralardan veya belirli rakamlarla başlayan numaralardan gelen aramaları engelleyerek istenmeyen aramaları engeller. 4 set numarayı engelleyebilirsiniz. Her numara seti 1 ila 24 basamaktan oluşabilir. Bu numaralarla başlayan veya bu 4 arayan numarasına ait bir arama geldiğinde telefon çalmaz. Sessiz modu kullanarak belirli zamanlarda zil seslerini devre dışı bırakabilir, huzur ve sessizliğin keyfini çıkarabilirsiniz. Arama yasaklama ile belirli basamaklarla başlayan numaraların aranmasını engelleyerek yüksek telefon faturalarından kurtulursunuz.

Sorunsuz şarj

Güvenilirlik ve kullanım kolaylığı için ahize, bağlantı istasyonunun her iki yönünde şarj edilebilir.


İşitme cihazlarıyla uyumlu

Bu özellik ortam gürültüsü ve normalde oluşabilen diğer rahatsız edici sesleri engellerken iletişime katkıda bulunmak için

M7701B/38

telefonun işitme cihazıyla eşleştirilmesine olanak sağlar.

HQ Ses

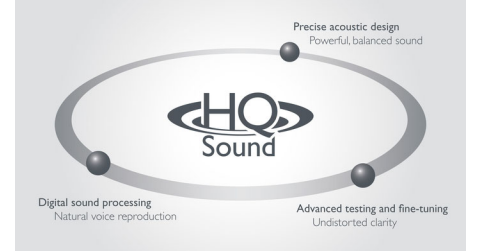

HQ Ses: mükemmel ses üretimi için yüksek kaliteli ses mühendisliği. Hi-Fi ses ürünleri ve üst segment kulaklık geliştirmede onlarca yıla dayanan tecrübemizden ve yaptığımız çığır açan yeniliklerden güç alarak DECT telefonlarımızda da mükemmel ses netliği elde ediyoruz. Ses kalitesini artırmak için var güçleriyle çalışan ses mühendislerimiz ve mimarlarımız yüksek kaliteli bileşenlerden dijital ses işlemeye, hassas ses tasarımından ileri seviye testlere ve ince ayara kadar her şeyi düşündü. Sonuçta ortaya berrak ve aslına sadık bir ses çıktı. Bu ses o kadar iyi ve doğal ki hattın diğer ucundaki kişiyle yüz yüze konuştuğunuzu sanabilirsiniz.

Anında erişilebilen hoparlörlü telefon



Telefonun dahili hoparlörü, ellerinizi kullanmadan konuşma yapmanız için arayanın sesini güçlendirir. Böylece önemli aramaları alırken başka işlerle ilgilenebilirsiniz. Baz ünitesindeki özel hoparlörlü telefon düğmesine basın ve ahize ünedeyken ellerinizi kullanmadan konuşmaya başlayın. Ahizenin üst kısmındaki akıllı hoparlör tasarımı, hoparlörlü telefon modunda her zaman muhteşem ses iletimi sağlar.

Teknik Özellikler

Ses

- Ahize üzerinde zil sesleri: 10 polifonik
- HQ Ses
- Ahize üzerinde ses düzeyi kontrolü
- İşitme Cihazlarıyla Uyumlu
- Ses Profili: MySound

Görüntü/Ekran

- Arka ışık: Evet
- Renkli arka ışık: Beyaz
- Baz ünite ekran boyutu: 7,0 cm/2,77 inç
- Baz ünite ekran tipi: Ters nokta matrisi
- Ahize ekran boyutu: 4,6 cm / 1,8 inç
- Ahize ekran tipi: Ters nokta matrisi

Kullanılabilirlik

- Hoparlör - eller serbest konuşun
- Ahizde menü yapısı: Liste Menüsü
- Sinyal gücü göstergesi: 3 çubuklu gösterge
- Şarj seviye göstergesi: 3 çubuklu pil simgesi
- Tarih / Saat gösterimi
- Programlanabilir kısa yol tuşları: Tuş 1 ve 2
- Otomatik kapatma
- Tuş sesi açma/kapama
- Çağrı Yönetimi: Arayan Numarayı Gösterme*, Bekleyen Arama*, Çevrilen numaralar, Mikrofonun sesini kapatma, Cevapsız Aramalar, Gelen Aramalar
- Birden çok ahize seçeneği: 4'e kadar
- Hat kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Şarj süresi: 8 saat
- 16 saate kadar konuşma süresi
- 250 saate kadar bekleme süresi
- Aralık: Dış mekanda < 300 m; iç mekanda < 50 m
- Tuş takımı kilidi
- Arayan engelleme/ Kara Liste*: Telefonun belirli numaralardan gelen aramalarda çalmasını engelleyin
- Arama yasaklama: Telefonla belirli giden aramaların yapılmasını engelleyebilirsiniz
- Etkinlik bildirimleri: Etkinlik durumu için
- Tuş sayısı: 23
- Premium MMI: Standart
- Alarmlar: Çalar Saat, Alarm tekrarı (erteleme)

- Arka ışıklı tuş takımı: Beyaz
- Baz ünitesi tuşları: Çağrı tuşu, alarm erteleme düğmesi, hoparlör
- Tuşlanan rakamı büyütme
- Işıklı tuş takımı
- Dahili görüşme - birden çok ahize
- Kişiselleştirme: Sessiz mod
- Görüntülü zil

Hafıza Kapasitesi

- Telefon Defteri: 100 isim ve numara
- Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: 20 giriş
- Arama kaydı: 50 giriş
- Baz ünitesinde telefon defteri saklama
- Çoklu telefon rehberi girişi: 3 alan

Çevreci Tasarım

- Eco+
- Ekonomik Mod: Otomatik ve manuel

Güç

- Pil Kapasitesi: 550 mAh
- Pil tipi: 2 x AAA NiMH şarj edilebilir
- Şebeke elektriği: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Güç Tüketimi: < 1,35 W

Güvenlik

- İletim şifreleme

Ağ Özellikleri

- Uyumlu: GAP

SAR Değeri

- Philips ahizeleri: < 0,1 W/kg

Ambalaj boyutları

- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 12,1 x 22,5 x 10,1 cm
- Brüt ağırlık: 0,5 kg
- Net ağırlık: 0,357 kg
- Dara ağırlığı: 0,143 kg
- EAN: 48 95229 10796 0



Yayın tarihi 2022-05-16

Sürüm: 3.1.3

12 NC: 8670 001 36713
EAN: 48 95229 10796 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com