



Philips izzy
беспроводная AC с
функцией Multiroom

Bluetooth®
Песочный



BM5C

Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

Беспроводная мультимедийная аудиосистема Philips Izzy воспроизводит музыку через Bluetooth. Простым нажатием кнопки вы сможете включить беспроводное воспроизведение музыки в разных комнатах, подключив одновременно до 5 AC Izzy. Простая настройка без использования маршрутизатора, пароля и приложений.

Philips izzylink™ для прослушивания музыки в разных комнатах

- Беспроводное воспроизведение музыки в одной комнате через Bluetooth
- Установка izzylink™ одним касанием — без роутера, пароля и приложений
- Слушайте музыку в разных комнатах, объединяя в группу до 5 AC izzy с помощью izzylink™
- Выбор ведущей AC в группе одним касанием

Новое представление о качестве звука

- 2 излучателя 2,5" с басовым портом для заполнения комнаты звуком

Простота использования

- Передача музыки по izzylink™
- Беспроводная передача звука через Bluetooth

PHILIPS


Основные особенности

Воспроизведение музыки в одной комнате



АС Philips IZZY воспроизводит в потоковом режиме музыку с телефона, планшета или компьютера вне зависимости от того, какое приложение вы используете для прослушивания музыки и радиостанций.


izzylink™

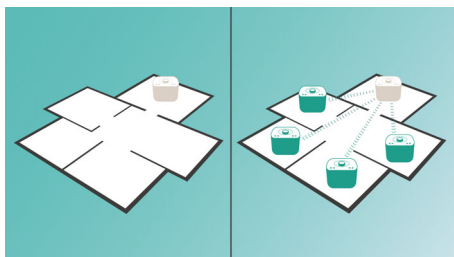

Беспроводная технология izzylink™ использует стандарт IEEE 802.11n для объединения нескольких АС и создания беспроводной сети, к которой можно подключить до пяти систем без использования роутера, пароля Wi-Fi или мобильного приложения на смартфоне. Вы сможете наслаждаться музыкой одновременно в разных комнатах, добавив АС izzy в сеть. Простым нажатием кнопки выбирайте для каждой АС режим


индивидуального воспроизведения или режим группы для прослушивания музыки сразу в нескольких комнатах.

Установка izzylink™ одним касанием

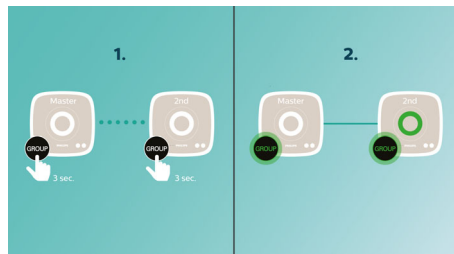

Установка без роутера, пароля и приложений. Просто удерживайте кнопку GROUP на обеих АС при первоначальной настройке. Повторите действие для добавления третьей, четвертой и пятой АС. При каждом долгом нажатии кнопки Group добавляется новая АС — теперь слушать музыку разных комнатах очень просто! По завершении сеть izzylink™ сохранит все данные, даже если АС будет отключена от сети.

Простое подключение ведущей АС

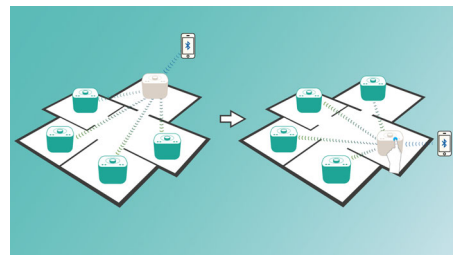

В каждой группе izzylink™ любая АС может быть выбрана в качестве ведущей для передачи музыки на другие АС. Для этого просто нажмите кнопку Bluetooth на АС в одной комнате — моментально начнется передача музыки с вашего устройства. На других АС из этой группы izzylink™ также начнется синхронное воспроизведение музыки. Делитесь любимой музыкой теперь так просто!

2 первоклассных излучателя



АС IZZY с функцией Multiroom оснащены двумя первоклассными излучателями 2,5", которые обеспечивают мощное заполняющее комнату звучание. Басовые порты расширяют диапазон низких частот и создают объемный и динамичный звук.

Характеристики

Совместимость

- планшетными ПК и смартфонами на базе Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad с дисплеем Retina, новый iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3 поколения или выше
- другими аудиоустройствами: с Bluetooth 2.1 или выше
- работает с: большинством смартфонов с Bluetooth, аудиоустройствами, планшетными ПК

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: Встроенная

- Встроенные АС: 2
- Излучатели АС: 2 широкополосных излучателя 2,5" с фазоинвертором

Комфорт

- Регулировка громкости: Поворотный

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Гарантийный талон (действ. во всем мире), Руководство по быстрой установке
- Адаптер перем./пост. тока: 100—240 В

Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 165 x 118 x 165 мм
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 269 x 211 x 158 мм
- Вес продукта: 1,123 кг
- Вес, включая упаковку: 1,837 кг



Дата выпуска 2017-02-02

Версия: 5.0.4

12 NC: 8670 001 30614
EAN: 48 95185 61753 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com