


Philips Philips Fidelio
Design collection
SoundSphere DesignLine

Пространственный звук Virtual
Surround

Bluetooth® aptX
2 входных, выходных разъема
HDMI ARC

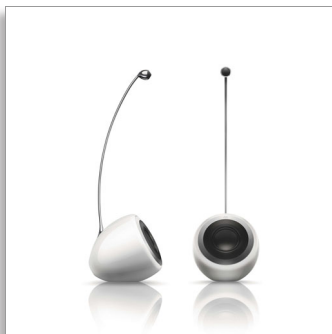

PS1

Почувствуйте эмоции живого выступления

Одержимые звуком

Акустическая система Philips SoundSphere Signature обеспечивает естественное, глубокое и насыщенное звучание и станет прекрасным дополнением вашего интерьера. Подходит для прослушивания музыки и просмотра фильмов.

Бесподобное качество звука

- Отличное дополнение для телевизора Philips DesignLine
- Независимый ВЧ-динамик SoundSphere для насыщенного и глубокого звучания
- Объемный пространственный звук Virtual Surround для реалистичного 3D-воспроизведения

Изысканность и утонченность дизайна и отделки

- Современный дизайн и отделка высшего качества
- Корпус акустической системы из цельного дерева ручной работы
- Роскошное черное глянцевое покрытие


Улучшенное удобное управление

- EasyLink управляет всеми устройствами HDMI-CEC
- HDMI ARC для воспроизведения аудиопотока с ТВ
- Беспроводная потоковая передача музыки благодаря Bluetooth aptX®

PHILIPS
Fidelio


Особенности

Отличное дополнение

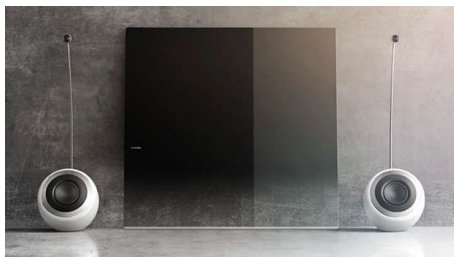

Отличное дополнение для телевизора Philips DesignLine

Независимый ВЧ-динамик SoundSphere

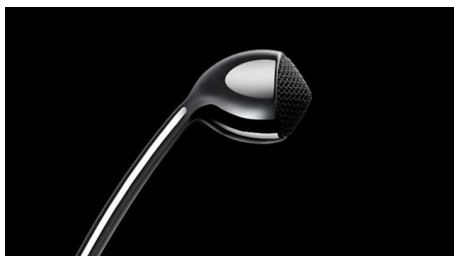

Независимый ВЧ-динамик SoundSphere для насыщенного и глубокого звучания

Объемный пространственный звук Virtual Surround


Атмосфера кинотеатра теперь у вас дома! Оцените объемное пространственное звучание Philips Cinematic Virtual Surround. Технология Cinematic Virtual Surround, разработанная экспертами-акустиками Philips, гарантирует насыщенное, объемное звучание при использовании менее пяти АС. В стремлении воссоздать качественный звук полной 5.1-канальной системы мы использовали высокотехнологичные пространственные алгоритмы, чтобы получить по-настоящему реалистичное

объемное звучание. Любой высококачественный стереосигнал может быть преобразован в многоканальный объемный звук, как в кинотеатре. Теперь вам не придется приобретать дополнительные АС, кабели или стойки.

Современный дизайн


Современный дизайн и отделка высшего качества

Корпус акустической системы из цельного дерева

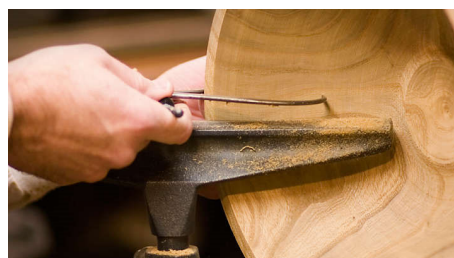

Корпус акустической системы из цельного дерева ручной работы

Роскошное черное глянцевое покрытие

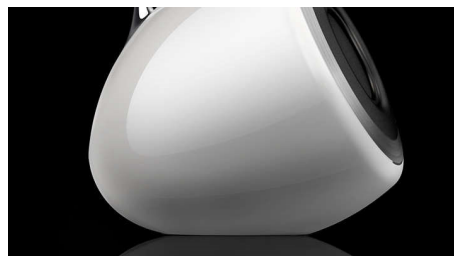

Роскошное черное глянцевое покрытие


HDMI ARC

HDMI ARC для воспроизведения аудиопотока с ТВ

Управление устройствами EasyLink

EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбарами (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

Bluetooth aptX®

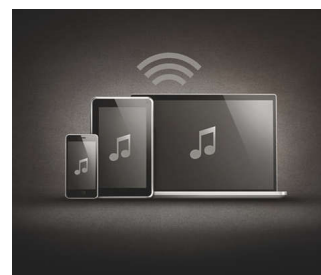

Беспроводная потоковая передача музыки благодаря Bluetooth aptX®

Характеристики

Звук

- Функция Philips: SoundSphere
- Настройки эквалайзера: Фильм, Музыка
- Выходная мощность АС: 109 дБ
- Цифровая обработка звука: Процессор цифровой обработки Cirrus Logic
- Многоканальный аудиоформат: Dolby Digital
- Выходная мощность аудиосистемы: 2 x 100 Вт при КНИ 0,1%
- Усилители системы: Цифровой усилитель класса Нурех "D"

Громкоговорители

- Типы громкоговорителей: 2-полосная акустическая система Bass Reflex
- Излучатель басов: 163 мм/6,5" вогнутая диафрагма
- Громкость корпуса: 14 л
- Частотный диапазон акустической системы: (-6 дБ) 30 Гц – 40 кГц, (-3 дБ) 40 Гц – 30К Гц
- Тип корпуса: Открытая система
- Излучатель высоких частот: 25 мм/1" куполообразный тканевый кольцевой излучатель

Подключения

- Разъемы на задней панели: Выход HDMI 1.4 (ARC), ВХОД HDMI 1, ВХОД HDMI 2, Аудиовход (RCA)
- Беспроводное соединение: Bluetooth aptX

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 69156 1
- Длина: 102 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 49 см

- Вес брутто: 37 кг
- высота: 52.5 см
- Вес нетто: 30 кг
- Вес упаковки: 7 кг

Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: $\leq 0,5$

Размеры упаковки

- высота: 52.5 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 102 см
- Глубина: 49 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 69156 1
- Вес брутто: 37 кг
- Вес нетто: 30 кг
- Вес упаковки: 7 кг

Габариты изделия

- высота: 35.3 см
- ширина: 69.1 см
- Глубина: 38.3 см
- Вес: 28.72 кг
- Высота (с подставкой): 110.62 см
- Ширина (с подставкой): 69.22 см
- Глубина (с подставкой): 38.3 см
- Вес (с подставкой): 28.72 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире)