

Philips
Docking speaker met
Bluetooth

voor Android

AS141



Laad uw Android-telefoon op voor eindelooos muziekplezier

Dit systeem speelt de muziek op uw Android-telefoon af en laadt deze tegelijkertijd op, en wekt u met liedjes op de telefoon of de radio. Download de gratis app inclusief de Songbird-muziekfunctie voor makkelijk muziekbeheer en nog meer unieke functionaliteit.

Verrijk uw luisterervaring

- Via Bluetooth muziek streamen vanaf Android-apparaten
- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Digitale FM-tuning van voorkeuzenders
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
- Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

Eenvoudig te gebruiken

- Ontdek en deel muziek en profiteer van allerlei functies via de DockStudio-app
- Met Songbird kunt u muziek zoeken en luisteren, en synchroniseren tussen de PC en Android
- Automatische kloksynchronisatie met uw Android-telefoon
- Sleeptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt met uw favoriete muziek
- Slim ontworpen FlexiDock om uw Android-telefoon aan te sluiten en op te laden

Begin de dag op uw manier

- Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
- Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken

PHILIPS

Kenmerken

FlexiDock



Het Philips FlexiDock is perfect voor Android-telefoons. Het is zodanig ontworpen dat de meeste Android-telefoons erop passen - of de connector nu aan de onderkant, zijkant of zelfs de bovenkant van uw telefoon zit. Deze extreme flexibiliteit is uniek in zijn soort en biedt aansluitingsmogelijkheden voor Android-telefoons van verschillende fabrikanten, waar deze de Micro USB-aansluiting ook hebben geplaatst. Bovendien kunt u uw telefoon zowel verticaal als horizontaal in het dock plaatsen, zodat u uw Android-telefoon in het midden van de speaker kunt plaatsen.

DockStudio-app voor Android



De gratis Philips DockStudio-app biedt een heleboel unieke functies voor uw docking speakers. U kunt naar duizenden internetradiozenders van over de hele wereld luisteren, door uw muziekcollectie bladeren, de muziek die u luistert delen met Facebook-vrienden of foto's van de artiest delen op Flickr. De app heeft een Songbird-muziekfunctie, zodat u media kunt doorzoeken en afspelen, en moeiteloos kunt synchroniseren tussen uw PC en Android-apparaten. In de klokmodus kunt u met deze


app meerdere muzikalarmmelodieën instellen en up-to-date weerberichten krijgen. U kunt de app gratis downloaden via Google Play.

Muziek streamen via Bluetooth



Luister naar uw favoriete muziek met een luidspreker die garant staat voor topgeluid. Deze Philips docking speaker speelt muziek op uw Android-apparaten af via Bluetooth. Download de gratis Philips DockStudio-app en er wordt automatisch een Bluetooth-verbinding tot stand gebracht wanneer uw toestel is geplaatst. Geniet zonder enig gedoe van het krachtige, verbluffende geluid, beter wordt het niet!

Songbird-muzieknetwerk

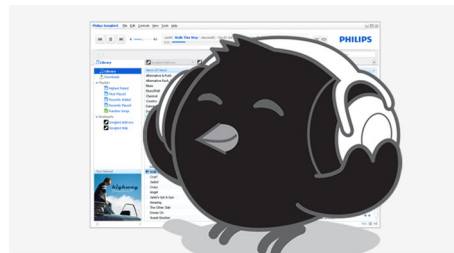

Songbird is een eenvoudig en gebruiksvriendelijk PC-programma en een Android-app. Hiermee kunt u al uw media doorzoeken en afspelen, en moeiteloos synchroniseren met uw PC. Met de intuïtieve en krachtige muziekbeheerfuncties vindt u direct in het programma nieuwe artiesten en muziekstijlen via muziek- en mediawinkels, services websites. U kunt uw eigen muziekverzameling en media via internet

afspelen en moeiteloos van uw PC naar Android-apparaten synchroniseren.

Bass Reflex-luidsprekersysteem




Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Automatische kloksynchronisatie

Sluit gewoon uw Android-telefoon aan en de docking speaker synchroniseert de tijd van de klok automatisch met de tijd van uw telefoon.

Tweevoudig alarm

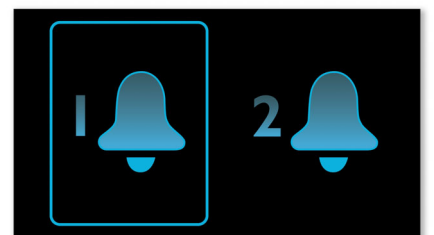

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.

Specificaties

Compatibiliteit met Android-apparaten

- Android versie 2.1 of hoger
- Bluetooth versie 2.1 of hoger
- Micro-USB
- Bekijken: Ga voor meer informatie en de nieuwste compatibiliteitsinformatie naar www.philips.com/FlexiDock

DockStudio-app voor Android

- Naam app: DockStudio, gratis downloaden via de Android Market
- Compatibiliteit: Philips docking speaker voor Android
- Muziek afspelen: Songbird Android-app
- Bluetooth-verbinding: tussen Android-telefoon en docking speaker. Volledig automatische verbinding bij plaatsing op het dockstation
- Internetradio: Tuneln met meer dan 7000 zenders
- Klok: Analoog scherm, Digitaal scherm
- Alarm: Verschillende wekmogelijkheden, Sleeptimer, Wakker worden met muziek, Wakker worden met natuurgeluiden, Wakker worden met foto

Geluid

- Geluidssysteem: Stereo
- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 10 W
- Volumeregeling: Volumeregeling

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2

Audioweergave

- Afspeelmodus oplaadstation: Afspelen en onderbreken, Volgende en vorige nummer, Herhalen, Shuffle, Android-telefoon opladen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- Automatisch digitaal afstemmen
- Voorkeurzenders: 20
- Antenne: FM-antenne

Connectiviteit

- Bluetooth-versie: 2,1
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, SPP
- Bereik van Bluetooth: zichtlijn, 10 m
- Aux-ingang
- MP3-Link: 3,5-mm stereo-ingang

Gemak

- Klok/versie: Digitaal
- Alarmfuncties: 24-uur reset van alarmfunctie, Zoemeralarm, Radio-alarm, Alarm herhalen (snooze), Sleeptimer, Tweevoudig alarm

Afmetingen

- Afmetingen van product (B x H x D):
290 x 160 x 113 mm

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde garantietaart



Publicatiedatum
2017-04-07

Versie: 5.1.6

12 NC: 8670 000 84775
EAN: 87 12581 62591 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com