




## Philips Radiobudzik

Podwójny port USB do ładowania

Tuner FM, analogowe strojenie  
Podwójny alarm  
Podtrzymywanie zasilania

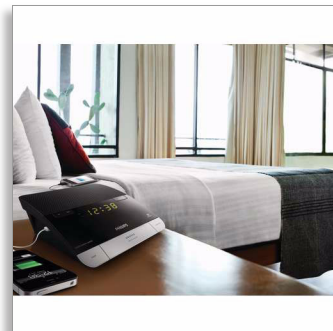

AJ400B

## Ładowanie telefonu komórkowego podczas snu

dzięki wbudowanemu przewodowi micro-USB

Zacznij dzień z nowym zapasem energii dzięki temu radiobudzikowi. Umożliwia on jednoczesne ładowanie telefonu komórkowego i urządzenia USB, więc nigdy nie zabraknie Ci mocy. Można ustawić budzenie radiem lub brzęczykiem, a funkcja podwójnego alarmu umożliwia ustawienie dwóch różnych godzin budzenia.

### Wygodna ładowarka, którą można ustawić przy łóżku

- Ładowanie telefonu komórkowego za pośrednictwem wbudowanego przewodu micro-USB
- Ładowanie drugiego urządzenia USB za pośrednictwem wbudowanego koncentratora USB

### Zacznij dzień, jak lubisz

- Do budzenia wybierz ulubioną stację radiową lub brzęczyk
- Łagodne budzenie bez stresu
- Funkcja powtarzania budzenia pozwala się zdrzemnąć w międzyczasie
- Radio FM – przyjemność słuchania


### Łatwe użytkowanie

- Podwójny alarm umożliwiający zaprogramowanie dwóch budzeń o różnych porach
- Wyłącznik czasowy pozwalający zasypiać przy ulubionej muzyce
- Bateriajny podtrzymywanie zasilania zapobiega utracie zapamiętanej godziny w razie awarii zasilania

# PHILIPS


# Zalety

## Budzenie radiem lub brzęczykiem

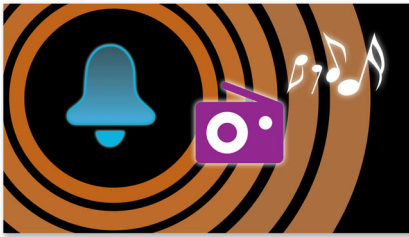


Obudź się po włączeniu ulubionej stacji radiowej lub po usłyszeniu brzęczyka. Wystarczy skorzystać z funkcji budzika w radiobudziku firmy Philips i ustawić opcję budzenia z użyciem ostatnio odsłuchiwanej stacji radiowej lub za pomocą brzęczyka. Gdy nadejdzie godzina budzenia radiobudzik firmy Philips automatycznie włączy stację radiową lub włączy brzęczyk.

## Podwójny alarm

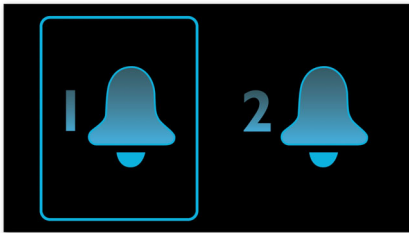


Zestaw audio firmy Philips został wyposażony w możliwość ustawienia podwójnego alarmu. Ustaw jedną godzinę alarmu, aby się obudzić, zaś drugą — aby obudzić partnera lub partnerkę.

## Powtarzanie budzenia

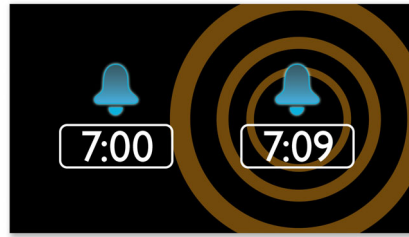

Aby zapobiec zaspaniu, radiobudzik Philips został wyposażony w funkcję drzemki. Gdy włączy się sygnał budzenia, a Ty chcesz jeszcze troszkę pospać, wystarczy raz nacisnąć przycisk powtarzania budzenia i skorzystać z dodatkowego czasu. Za dziewięć minut budzenie włączy się ponownie. Możesz naciskać przycisk powtarzania budzenia co dziewięć minut dopóty, dopóki zupełnie nie wyłączysz funkcji budzenia.

## Wyłącznik czasowy

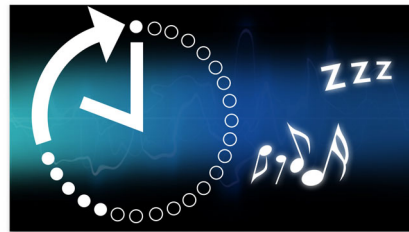

Wyłącznik czasowy pozwala określić, przez ile czasu chcesz słuchać muzyki lub stacji radiowej przed zaśnięciem. Musisz tylko ustawić limit czasu (maksymalnie 1 godzina) i wybrać stację radiową, której chcesz słuchać, leżąc w łóżku. Radio firmy Philips będzie grało przez tyle czasu, na ile zostało ustawione, a następnie automatycznie przełączy się na energooszczędny, cichy tryb gotowości.

Wyłącznik czasowy pozwala zasypiać podczas słuchania ulubionego prezentera radiowego — bez liczenia owiec i bez zmartwień o zużycie prądu.

## Bateryjne podtrzymywanie zasilania

Bateryjne podtrzymywanie zasilania zapobiega utracie zapamiętanej godziny w razie awarii zasilania

## Tuner radiowy

Dzięki wbudowanemu tunerowi radiowemu FM możesz słuchać ulubionej muzyki i wiadomości codziennie. Wystarczy dostroić radio, by odbierało Twoją ulubioną stację.

## Łagodne budzenie



Zacznij dobrze dzień. Obudź się łagodnie przy stopniowo zwiększającej się głośności budzika. Zwykle budziki mają stałą głośność, która albo jest za słaba, żeby Cię obudzić, albo tak okropnie mocna, że brutalnie wyrywa Cię ze snu. My oferujemy możliwość budzenia się przy dźwiękach ulubionej muzyki, stacji radiowej lub brzęczyka. Przy łagodnym budzeniu głośność budzika stopniowo wzrasta, zaczynając od subtelnych, cichych dźwięków i przechodząc do dość głośnych. Dzięki temu możesz się łagodnie rozbudzić.

# Dane techniczne

## Zegar

- Typ: Cyfrowy
- Wyświetlacz: LED
- Liczba wyświetlanych cyfr: 4
- Format czasu: 24-godzinny

## Budzik

- Liczba alarmów: 2
- Źródło alarmu: Sygnał dźwiękowy, Radio FM
- Drzemka (powtarzanie budzenia): Tak, 9 minut
- Dobowe kasowanie budzika
- Wyłącznik czasowy: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 minut

## Tuner/Odbiór/Transmisja

- Strojenie stacji analogowych
- Pasma tunera: FM
- Zakres częstotliwości: 87,5–108 MHz
- Antena: Antena FM

## Udogodnienia

- Jasność wyświetlacza: Wysoka/ Średnia/ Niska
- Regulator głośności: TAK, Obrotowy
- Podtrzymywanie zasilania: Tak, bateria 6F22 9 V

## Dźwięk

- System dźwięku: mono
- Moc wyjściowa (RMS): 300 mW

## Moc

- Rodzaj zasilania: Przewód zasilający
- Wejście zasilania: 100–240 V, 50/60 Hz
- Wyjście zasilania: 6,5 V, 1,3 A
- Pobór mocy podczas pracy: 11 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W
- Napięcie ładowania za pośrednictwem złącza micro USB: 5 V
- Napięcie ładowania za pośrednictwem złącza USB: 5 V
- Liczba baterii lub akumulatorów: 1
- Rodzaj baterii/akumulatora: 6F22 9 V
- Napięcie baterii: 9 V

## Wymiary

- Rodzaj opakowania: D-box
- Wymiary opakowania (S x G x W): 182 x 69 x 207 mm
- Wymiary produktu (S x G x W): 173 x 159 x 64 mm mm
- Waga wraz z opakowaniem: 0,64 kg
- Waga: 0,49 kg

## Aksesoria

- Gwarancja: Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi



Data wydania 2014-09-26

Wersja: 3.0.3

12 NC: 8670 000 96186  
EAN: 87 12581 66247 9© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.[www.philips.com](http://www.philips.com)