

Philips  
Tunt mikroljudsystem

- docka för iPhone/iPod



DCM278



## Besatt av ljud

Ljud som passar ditt hem

Spela upp musik från din iPhone/iPod med överlägset ljud samtidigt som du laddar upp den med Philips tunna mikromusiksystem. Den tunna, kompakta designen är även väggmonterbar och passar överallt. USB Direct ger ytterligare uppspelningalternativ.

### Lyssna på musik från olika källor

- Spela upp ljud från och ladda din iPod/iPhone samtidigt
- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt
- Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW

### Berika din ljudupplevelse

- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
- Total uteffekt på 10 W RMS

### Design som matchar din inredning

- Flexibel placering med alternativ för väggmontering
- Motorstyrd skjutlucka på framsidan som ger stil och elegans

# PHILIPS

# Funktioner

## Digital ljudkontroll




Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

## DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

## 10 W RMS

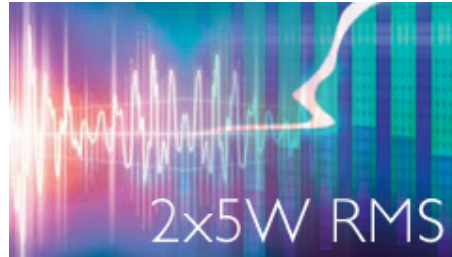

Det här Philips-musiksystemet har en total uteffekt på 10 RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet) och är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.

## Spela musik och ladda din iPod/iPhone



Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till dockningssystemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Dockningssystemet för underhållning laddar den bärbara enheten när den är dockad.

## Väggmonterbar




Den perfekta kombinationen av tunn och mångsidig design – Philips ljudsystem är smart designad och smälter in i inredningen. Ljudsystemets basenhet utgörs av ett stativ så att systemet kan placeras säkert på en hylla eller i ett skåp. Monterar du det på väggen har du fortfarande samma flexibilitet som om du använder det fristående stativet.

## USB Direct



I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

## Digital mottagare med förinställningar

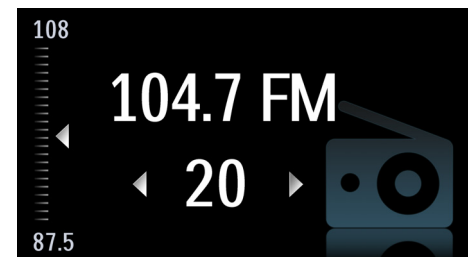

Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

# Specifikationer

## Ljud

- Ljutförbättring: digital ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost)
- Volymkontroll: upp/ned
- Uteffekt: 2 x 5 W RMS

## Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 2
- Högtalarelement: 4 tums woofer
- Högtalartyper: basreflexhögtalare

## Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD, USB-flashminne
- Skivuppspelning: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårökning, repetera/shuffle/program
- Övrigt: ID3 Tag Support
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, programmerad uppspelning, repetering, shuffle, Stopp
- Uppspelningslägen för dockning: snabbspolning framåt och bakåt, nästa och föregående spår, spela upp och pausa

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo
- Kanalförinställningar: 20
- Antenn: FM-antenn
- RDS: programtyp, RDS-klocka, stationsnamn
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning

## Anslutningar

- Ljud-/videoutgång: Hörlur (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

## Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, radiolarm/radioväckning, USB-

larm, iPod-larm

- typ av laddare: front, motoriserad
- Klocka: på huvudskärmen, insomningsfunktion
- Laddningsenhet: iPhone, iPod
- Skärmtyp: LCD-display

## Tillbehör

- Kablar/anslutning: MP3 Link-kabel
- Fjärrkontroll
- Övrigt: Snabbstartguide
- Bruksanvisning: flera språk
- Garanti: Häfte med världsomfattande garanti

## Mått

- Pakethöjd: 159 mm
- Bruttovikt: 5,4 kg
- Huvudenhet, djup: 102 mm
- Paketbredd: 310 mm
- Huvudenhet, höjd: 238 mm
- Paketbredd: 614 mm
- Huvudenhet, bredd: 542 mm

## Effekt

- Strömförsörjning: 220 - 240 V
- Strömförsörjning: 50 Hz

## Grön

- Eco Power-vänteläge: 1 W

## iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod Classic, iPod Mini, iPod nano 1st generation, iPod nano 2nd generation, iPod nano 3rd generation, iPod nano 4th generation, iPod Touch, iPod touch 2nd generation, iPod med färgdisplay, iPod 5th generation

## iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS



Publiceringsdatum  
2013-08-12

Version: 5.0.5

12 NC: 8670 000 55664  
EAN: 87 12581 50074 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)