

Philips
Reproductor de DVD con
USB

Reproducción de DivX

DVP3250K



Disfruta de la conectividad de USB 2.0

y de la creación de MP3 desde CD

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capacidad para reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD de Philips disfrutarás al máximo de tus películas y de tu música.

Audio y video con mayor realismo

- Procesamiento de video de 12 bits/108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- El audio DAC a 192 KHz/24 bits mejora la entrada de sonido analógico
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima

Conéctate y disfruta de una multiplicidad de opciones

- USB 2.0 Link de alta velocidad reproduce videos y música desde dispositivos USB Flash

Fácil de usar

- Grabación de MP3 directa desde CDS a dispositivos de almacenamiento USB

Enjoy enhanced karaoke

- Karaoke con función de puntuación para que disfrutes de divertidas competencias en la comodidad de tu casa.


Reproduce toda tu música y tus películas

- Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos digitales JPEG
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Certificación DivX para reproducción estándar de videos DivX

PHILIPS
sense and simplicity


Destacados

Reproduce todos los formatos

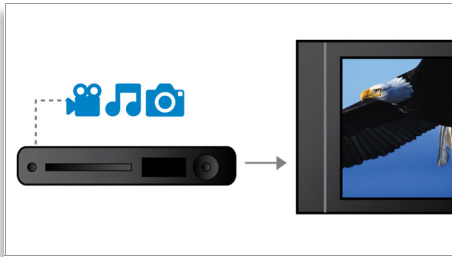

Reproduce prácticamente cualquier formato multimedia, ya sea DivX, MP3, WMA o JPEG. Experimenta una flexibilidad inigualable en la reproducción y el lujo de compartir archivos multimedia en tu televisor o sistema Home Theater en la comodidad de tu sala.

Audio DAC a 192 KHz/24 bits

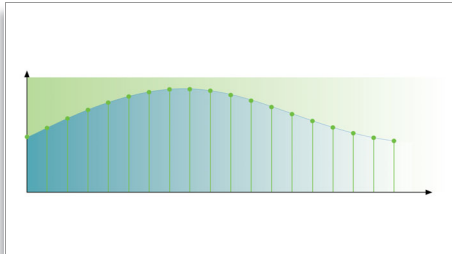


El muestreo a 192 KHz permite obtener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original y se consigue una reproducción de audio de mayor calidad.

Puntuación de karaoke




Agrégalos diversión a tus sesiones de Karaoke con la función de puntuación. Ahora puedes calificar cada interpretación, mejorar tu rendimiento y realizar competencias entre tus amigos. La función de puntuación de Karaoke califica tu afinación con divertidas imágenes que reflejan tu rendimiento. Disfruta de una diversión sin límites.

escaneo progresivo

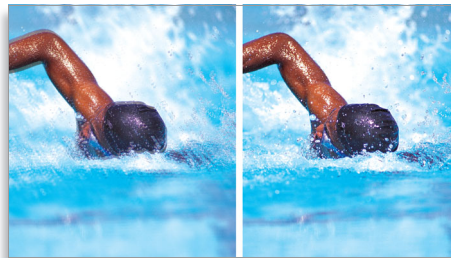


La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Creación de MP3 con un solo botón

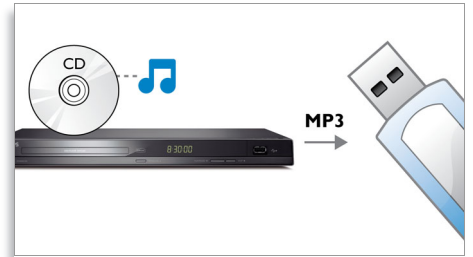

Convierte los contenidos de tus CD favoritos a archivos MP3 en tu producto Philips y guárdalos directamente en un dispositivo o en tu reproductor multimedia portátil mediante un cable USB. Disfruta de la comodidad de crear archivos MP3 en tu sala, sin necesidad de usar una computadora y aún durante la reproducción de un CD.

USB 2.0 Link de alta velocidad

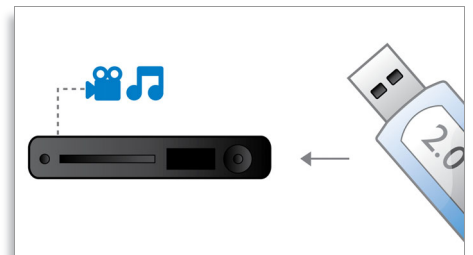

El bus serial universal o USB es un protocolo estándar que permite conectar fácilmente computadoras, periféricos y equipos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una velocidad de transferencia de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Con Link USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tienes que hacer es conectar tu USB, seleccionar una película, música o fotografía, y reproducir.



Especificaciones

Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Optimización de la imagen: escaneado progresivo, Sobremuestreo de video

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
- Relación señal / ruido: > 90
- Distorsión y ruido (1 KHz): > 65 dB
- Cruce (1 KHz): > 70 dB
- Rango dinámico (1 KHz): >80 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital

Reproducción de video

- Soporte de reproducción: CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD de audio
- Formato de compresión: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Codificación MP3: 32 - 320 Kbps

Reproducción de imágenes fijas

- Soporte de reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Girar, Zoom, Secuencia de diapositivas

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Micrófono, USB
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida progresiva video por componente, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital

Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil, Control para padres
- Idiomas de los menús en pantalla: Español, Portugués brasileño, Inglés
- Karaoke: Volumen de micrófono

Potencia

- Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: < 10 W
- Consumo en modo de espera: < 1 W

Accesorios

- Accesorios incl.: 2 baterías AAA, Cable de audio/video, Control remoto, Folleto de garantía mundial, manual de usuario, Adaptador plano VDE a 2 pines, Cable de corriente

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 415 x 82 x 282 mm
- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 360 x 37 x 209 mm

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB
- Formatos de reproducción: DivX, Imágenes fijas JPEG, MP3



Fecha de publicación
2009-08-14

Versión: 1.0.1

12 NC: 8670 000 50638
EAN: 87 12581 47089 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com