



Philips  
Kablosuz stereo hoparlör

**Bluetooth®**

Aramalar için dahili mikrofon  
4 x AA pil  
5W



**BT3000W**

## Saniyeler içinde kablosuz olarak müzik çalın

Şık ve modern kutusuyla kolay ve kablosuz Bluetooth® müzik akışının keyfini çıkarm. Bas Refleks hoparlörler derin ve güçlü bas üretirken dahili mikrofon eller serbest görüşmeler için idealdir. Pille çalışabilme özelliği nereye giderseniz gidin ürünü yanınızda götürmenize olanak sağlar.

### **Etkileyici ses kalitesi**

- Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir
- 5W RMS toplam çıkış gücü

### **Kullanımda sadelik**

- Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı
- Eller serbest telefon görüşmeleri için dahili mikrofon
- Taşınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses girişi

### **Gelişmiş çok yönlülük**

- Her yerde müzik keyfi için pil veya AC güç seçeneği
- 8 saate kadar müzik çalma

# PHILIPS

Kablosuz stereo hoparlör  
Bluetooth® Aramalar için dahili mikrofon, 4 x AA pil, 5W

# Teknik Özellikler

## Uyumluluk

- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, Retina ekranlı iPad, yeni iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. nesil ve üzeri
- Android tabletler ve akıllı telefonlar: Android 2.1 ve Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
- diğer müzik cihazları: Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
- Bluetooth özellikli diğer cihazlar
- Çalışma: Bluetooth 4.0 veya altı

## Bağlantı

- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth mesafesi: Görüş alanı içinde, 10M veya 30FT
- Ses girişi (3,5 mm)

## Kullanılabilirlik

- Dahili mikrofon: konferans hoparlörü için

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 5W
- Ses Sistemi: Stereo

## Hoparlörler

- Hoparlör sürücüler: 2 x 2,75 inç

## Güç

- Pilin çalıştırma süresi: 8 sa
- Pil tipi: AA

- Pil sayısı: 4
- Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz

## Aksesuarlar

- AC/DC adaptörü
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Garanti belgesi
- Dünya Çapında Garanti belgesi

## Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 28 x 12,1 x 9,3 cm
- Ağırlık: 1,25 kg

## Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 36,9 x 16,8 x 14,1 cm
- Brüt ağırlık: 1,7 kg
- Net ağırlık: 1,385 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Dara ağırlığı: 0,315 kg
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- EAN: 87 12581 72086 5

## Dış Karton

- Dış karton (L x G x Y): 38,2 x 15,5 x 35,5 cm
- Brüt ağırlık: 3,8 kg
- Net ağırlık: 2,77 kg
- Dara ağırlığı: 1,03 kg
- Ambalaj sayısı: 2
- GTIN: 1 87 12581 72086 2



Yayın tarihi 2015-04-13

Sürüm: 3.1.7

12 NC: 8670 001 14709  
EAN: 08 71258 17208 65

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

BT3000W/12


# Özellikler

## Bas Refleks Hoparlör Sistemi



Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak hizalanmış ek bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas borusunun içindeki hava kütlesini titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

## Kablosuz müzik akışı

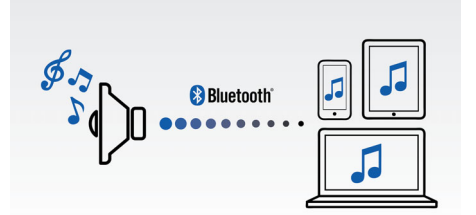

Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflı bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

## Dahili mikrofon

Bu hoparlör, dahili mikrofonu sayesinde aynı zamanda bir hoparlörlü telefon olarak çalışır. Bir arama geldiğinde müzik duraklatılarak, hoparlör ile konuşmanıza olanak sağlar. İş toplantısı yapabilir ya da partideyken bir arkadaşınızı arayabilirsiniz. Her iki durumda da mükemmel çalışır.

## SES GİRİŞİ (3,5 mm)



Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki SES GİRİŞİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık çıkışından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca söylersek, Philips daha iyi ses sunar.