

Philips CarStudio
Samochodowy zestaw
audio

USB/SDHC

CarStudio

CE133



Słuchaj muzyki na żywo, jadąc samochodem

Fascynacja Dźwiękiem

Samochodowy zestaw audio CE133 firmy Philips umożliwia słuchanie muzyki z rozmaitych źródeł — urządzeń USB, kart SDHC i przenośnych odtwarzaczy MP3. Jest wyposażony w zabezpieczenie przeciw kradzieży w postaci odłączanego panelu przedniego i ochronę przeciwwstrząsową zapewniającą płynne odtwarzanie muzyki podczas jazdy.

Ciesz się doskonałym dźwiękiem

- MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności
- Music Zone zapewnia regulowane obszary odsłuchu
- Funkcja DBB elektronicznie optymalizuje tony niskie
- Korektor parametryczny (2 pasma) z 8 ustawieniami
- Super ochrona przeciwwstrząsowa umożliwia słuchanie muzyki bez zakłóceń
- Wbudowane wzmacniacze 50 W x 4 zapewniają doskonałą jakość dźwięku

Wygodne użytkowanie

- Przeglądanie według folderu lub utworu umożliwia błyskawiczne wyszukiwanie i szybki dostęp do wybranej pozycji
- Gniazdo USB umożliwiające odtwarzanie muzyki i szybkie ładowanie
- Wyjście audio umożliwiające podłączenie dodatkowego wzmacniacza


Wzornictwo dopasowane do wnętrza samochodu

- Wyświetlacz LCD o wysokim kontraście zapewnia doskonały obraz
- Odłączany panel przedni zabezpiecza przed kradzieżą

PHILIPS

Zalety

Music Zone

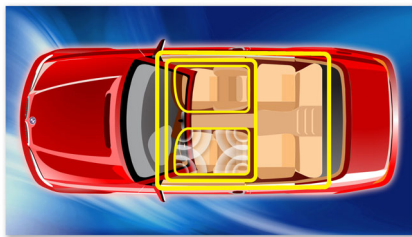

Innowacyjna technologia Music Zone firmy Philips umożliwia kierowcy i pasażerom słuchanie muzyki z wyraźniejszym efektem przestrzennym zgodnie z zamysłem twórców nagrań. Użytkownicy mogą w prosty sposób przełączać obszary odsłuchu pomiędzy opcją dla kierowcy i opcją dla pasażerów oraz odwrotnie, aby uzyskać jak najlepsze odczucie dźwięku w samochodzie. Dedykowany przycisk zmiany obszaru oferuje trzy fabrycznie zdefiniowane ustawienia: Lewo, Prawo i Przód (oraz Całość). Dzięki temu można w prosty sposób dynamicznie dostosować się do swoich potrzeb podczas słuchania samego lub z pasażerami.

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich



Włącz Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB), a niskie częstotliwości będą elektronicznie optymalizowane w celu zapewnienia stałej, wysokiej jakości odtwarzania dźwięku, szczególnie gdy

ustawiono niską głośność. Dzięki tej funkcji basy zawsze brzmią imponująco.

Przeglądanie według folderu lub utworu



Ta funkcja umożliwia znacznie szybsze odnalezienie ścieżki lub albumu dzięki możliwości przeglądania zawartości według utworów lub folderów — tak, jak zazwyczaj są one zapisane w urządzeniach USB/SDHC. Dzięki dedykowanemu przyciskowi folder/utwór wyszukiwanie wymaga wykonania tylko trzech łatwych czynności — naciśnięcia tego przycisku, obrócenia pokrętki regulacji głośności i naciśnięcia go w celu dokonania wyboru. Ten prosty proces umożliwia szybkie przeszukiwanie plików muzycznych i pozwala skupić się na prowadzeniu pojazdu.

Funkcja MAX Sound



Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje natychmiastowe wzmocnienie tonów niskich i wysokich oraz podniesienie do maksimum mocy głośności, co daje imponujące efekty

podczas słuchania muzyki. Zaawansowany układ elektroniczny wysokiej jakości kalibruje bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od razu wzmacnia tony niskie i wysokie oraz głośność do poziomu przekraczającego maksymalny oryginalny poziom bez zniekształceń. W rezultacie otrzymujemy wyraźne wzmocnienie zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, co dodaje dynamiki każdej muzyce.

Odtwarzanie i szybkie ładowanie przez USB



Nowy uniwersalny interfejs ładowania USB zastosowany przez firmę Philips dostarcza do urządzenia przenośnego prąd o natężeniu 1 A — wystarczającym, aby naładować jego akumulator i przygotować do intensywnego użytkowania. Ponadto protokół oprogramowania został opracowany z myślą o uniwersalnej zgodności z praktycznie wszystkimi smartfonami dostępnymi na rynku. Proces ładowania rozpoczyna się natychmiast po podłączeniu do gniazda USB.

Dane techniczne

Wyświetlacz

- Typ: LCD o wysokim kontraście, czarno biały
- Podświetlenie przycisków: Czerwony

Odtwarzane nośniki

- Pamięć flash USB
- Karta SD/SDHC
- MP3 Link: do odtwarzania muzyki w formacie MP3 z urządzeń przenośnych

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3
- Obsługa znaczników ID3: Tytuł piosenki, wykonawca, album
- Szybkość kompresji MP3: 32–320 kb/s, zmienna prędkość przepływu
- Bezpośrednie połączenie USB / tryby SD: Odtwarzanie/wstrzymywanie, Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, Poprzedni/następny, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie losowe

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: AM, UKF Stereo
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie
- Liczba zaprogramowanych stacji: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Nazwa stacji, Rodzaj programu, Informacje i komunikaty drogowe, Automatyczny wybór częstotliwości

Dźwięk

- Korektor: 2 częstotliwości
- Ustawienia korektora: Klasyka, Jazz, Pop, Rock, Płaski, Optymalny, Techno, Zdefiniowane przez użytkownika
- Funkcje poprawy dźwięku: Funkcja MAX Sound, Dynamiczne wzmocnienie basów, Music Zone
- Moc wyjściowa (maksymalna): 50 W x 4 kanały
- Moc wyjściowa (RMS): 22 W x 4 kanały (4 omy, 10% T.H.D.)

Możliwości połączeń

- Wyjście przedwzmacniacza: 1 para RCA - tylne (L/P)

Bezpieczeństwo/zabezpieczenie przed kradzieżą

- Panel przedni: Odłączany

Akcesoria

- Pilot zdalnego sterowania: Do nabycia osobno
- Instrukcja obsługi: angielski, polski
- Skrócona instrukcja obsługi: Angielski, polski

Moc

- Źródło zasilania: Prąd stały 12 V
- Szybkie ładowanie przez USB: 5 V, 1 A (maks.)

Wymiary

- Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 188 x 58 x 140 mm
- Płyta montażowa: 1 DIN



Data wydania 2016-09-22

Wersja: 1.0.5

12 NC: 8670 001 13647
EAN: 08 71258 17174 83

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com