




Philips
Reproductor portátil de
MP3-CD

EXP5463

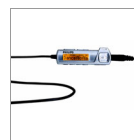

Diseño extremadamente delgado y resistente

con base de carga y control remoto

El diseño extremadamente delgado y resistente del reproductor de MP3-CD eXp5463 con una única tapa de goma y metal entusiasmará a tus sentidos. Disfruta de 80 horas de música MP3 y WMA sin límites. Disfruta de lo último en comodidad con un mando a distancia con pantalla LCD y una base de carga incluida.

Su experiencia completa de MP3-CD

- Disfruta de reproducción MP3 y WMA
- Reproduce discos en formato CD, CD-R y CD-RW

Diseño adaptado al movimiento de la ciudad

- Carcasa super compacta con una tapa de metal y goma única
- Base de carga cómoda y compacta
- Control remoto con pantalla LCD y etiquetas ID3

Música sin interrupciones

- Magic ESP™, música a prueba de saltos
- Disfruta de hasta 80 horas de música ininterrumpidas

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- **Convertor D/A:** 1 bits
- **Respuesta de frecuencia:** 20 - 20000 Hz
- **Relación señal / ruido:** > 85 dB
- **Optimización del sonido:** Refuerzo dinámico de graves digital
- **Control de volumen:** digital
- **Retroalimentación acústica**
- **Potencia de salida (RMS):** 2 x 5 mW

Reproducción de audio

- **Soporte de reproducción:** MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- **Modos de reproducción del disco:** Programable con 50 pistas, Avance y retroceso rápido, Retención, Búsqueda de álbum siguiente / ant., Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir una / álbum / todas, Reinic. reprod. desde interrupción, Reproduc. aleatoria de álbum/todo
- **Magic ESP (MP3-CD):** 100 segundos
- **Absorción elect. contra saltos (CD):** 45 segundos
- **Sistemas de archivo compatibles:** ISO-9660, Joliet, UDF
- **Compatible con etiquetas ID3**
- **Codificación MP3:** 32 - 320 Kbps
- **Frecuencias de bits de WMA:** 32 - 192 Kbps

Conectividad

- **Entrada CC:** 4,0 mm, 4,5 V, centro +
- **Audífonos:** 3,5 mm
- **Salida de línea:** 3,5 mm

Comodidad

- **Control remoto:** Control remoto LCD portátil
- **Tipo de pantalla:** LCD
- **Retroiluminación**
- **Color de retroiluminación:** Ámbar
- **Base/ estación base**

- **Indicación de carga**
- **Indicaciones:** nombre del álbum, número del álbum, nombre del artista, estado de la batería, Funciones de CD, DBB, ESP, nombre de archivo, títulos de sonido, hora, pista

Accesorios

- **Control remoto:** AY3802 (mando a distancia con pantalla LCD)
- **Adaptador de CA/CC:** AY3162 (400 mA)
- **Base:** Base de carga AY4106
- **Audífonos:** SBC HE570/77S
- **Baterías:** AY3363 (recargable Ni-MH)
- **Accesorios incl.:** manual de usuario, Tapa de la pila AA

Dimensiones

- **Armazón:** Estructura resistente al calor
- **Dimensiones de la caja principal:** 254 x 175 x 250 mm
- **Peso de la caja principal:** 3 kg
- **Cantidad en la caja principal:** 3
- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 238 x 80 x 149 mm
- **Tipo de empaque:** D-box
- **Dimensiones del producto (An x Pr x Al):** 137 X 137 X 18 mm
- **Peso del producto:** 0,18 kg

Potencia

- **Tiempo reproducción pila (WMA):** 80 horas (2 pilas AA + 2 pilas recargables)
- **Tiempo reprod. de batería de MP3-CD:** 80 horas (2 pilas AA + 2 pilas recargables)
- **Tiempo de rep. de batería de CD:** 50 horas (2 pilas AA + 2 pilas recargables)
- **Tipo de batería:** AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- **Recargable**

Características destacadas

Base de carga

Disfruta la facilidad y comodidad de cargar el reproductor de CD simplemente colocándolo en esta base compacta y portátil. Se adapta a cualquier escritorio y se puede colocar en cualquier lugar. Cuando conectas el adaptador de CA/CC a la base de carga, el indicador LED se enciende en rojo para indicar que el reproductor de CD se está cargando. Una vez que las baterías recargables del reproductor se hayan cargado, el indicador LED cambiará a color verde. A partir de ese momento, podrás seguir disfrutando de tu música en el reproductor.

Magic ESP™

La protección electrónica contra saltos Magic ESP™ te garantiza música sin saltos aunque el reproductor de MP3-CD sufra golpes. Los dispositivos que cuentan con esta opción tienen un búfer electrónico inteligente que guarda diferentes formatos de música, como MP3, WMA y CDDA. Durante la reproducción, la música se transmite al búfer. Cuando el sistema sufre un golpe, se reproduce la música almacenada en el búfer mientras el láser retoma inmediatamente la reproducción desde el punto en el que se produjo el golpe y comienza a alimentar el búfer nuevamente. Magic ESP™ ofrece una amplia protección contra saltos según la frecuencia de bits del archivo de audio digital.



Fecha de publicación
2007-10-15

Versión: 5.0

12 NC: 9073 101 01738
EAN: 87 10895 87017 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* La duración de la batería varía según el uso y la configuración.
* Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. u otros países.
* Según codificación WMA de 64 kbps.