



Philips  
altifalante portátil sem fios

Bluetooth®  
Bateria recarregável  
2 W

BT55B

## Som amplo que cabe numa mão

Viva a vida com música transmitida sem fios de um altifalante compacto e fácil de transportar. As cores modernas ajudam a escolher o altifalante que se adapta melhor ao seu estilo, e a bateria recarregável incluída mantém a música a bombar durante o período que desejar, independentemente do local onde se encontra.

### **Som impressionante**

- Função anti-delimitação para música alto sem distorções

### **Concebido para ser só pegar e sair**

- Bateria recarregável incorporada para reproduzir música em qualquer local


### **Utilização simples**

- Transmissão de música sem fios via Bluetooth

**PHILIPS**

## Destques

### Função anti-delimitação\_BT55

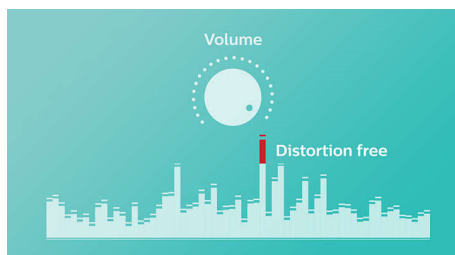

A função antidelimitação permite-lhe reproduzir música a um volume mais alto mantendo a alta qualidade, mesmo quando a bateria está baixa. Este aceita uma variedade de sinais de entrada, de 300 mV a 1000 mV e mantém os seus altifalantes protegidos contra danos por distorção. Esta função integrada controla o sinal musical enquanto este passa pelo amplificador e mantém os picos dentro do alcance do amplificador, evitando a distorção de áudio causada pela delimitação, sem afectar a intensidade do som. A capacidade do altifalante portátil para reproduzir os picos

musicais diminui conforme a carga da bateria desce, mas a função antidelimitação reduz os picos causados pela carga baixa, mantendo a música sem distorção.

### Bateria recarregável incorporada



Reproduza a sua música bem alto - a qualquer altura e em qualquer lugar. A bateria recarregável incorporada permite-lhe desfrutar da sua música pessoal sem a confusão de cabos de alimentação emaranhados e a procura incómoda por uma tomada elétrica. Desfrute de ótima música com a liberdade da portabilidade.

### Transmissão de música sem fios\_BT55



O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e do som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

# Especificações

## Som

- Potência de saída (RMS): 2 W
- Sistema de som: Mono

## Design e acabamento

- Cor: Preto

## Colunas

- Diafragma de colunas: 1 x 1,5" diafragma de gama completa

## Conetividade

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
- Carregamento por USB

## Compatibilidade

- Tablets e smartphones Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou superior
- iPod touch: 3.ª geração ou posterior
- iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad mini, iPad com ecrã Retina, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2,

iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE
- outro dispositivo com Bluetooth

## Potência

- Tipo de pilha: polímeros de lítio (incorporada)
- Tempo de funcionamento a bateria: 6 hora(s)

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo USB para carregamento via PC, Manual de instalação rápida

## Dimensões

- Peso incl. embalagem: 0,19 kg
- Dimensões do produto (LxPxA): 85 x 34 x 75,8 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 130 x 55 x 100 mm
- Peso do produto: 0,12 kg



Data de publicação  
2024-03-29

Versão: 4.4.8

EAN: 69 51613 99224 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)