

Dívejte se, poslouchejte a užívejte si všechno

Tento elegantní a kompaktní plně digitální systém domácí zábavy přehrává prakticky jakýkoli disk ve vysoké kvalitě prostorového zvuku Dolby, DTS nebo SACD. Takže se uvolněte a nechte se v pohodlí svého domova plně vtáhnout do děje filmů a hudby.

Vynikající zvukový a obrazový výkon

- Technologie Progressive Scan PAL a NTSC pro ostrý obraz
- Funkce Dynamic Bass Boost zajišťuje hlubší a výraznější basy
- Kuželové reproduktory zdokonalují vysoké tóny zvuku SACD

Přehraje vše

- Filmy: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX 3.1 I/4.x/5.x/6.x, MPEG4
- Hudba: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW a Windows Media™ Audio
- Obrazový disk CD (JPEG) s přehráváním hudby (MP3)

Rychlé a snadné nastavení

- Jednoduché nastavení domácí zábavy
- Barevně označené konektory Easy-Fit™ zjednodušují instalaci



PHILIPS

Technické údaje

Obraz/displej

- Poměr stran: 4:3, 16:9
- Digitálně/analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Progressive Scan, 4 x video převzorkování

Zvuk

- Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz Hz
- Odstup signál/šum: > 62 dB
- Zvukový systém: Dolby Prologic II, DTS, Systém Dolby Digital, Stereo
- Nastavení ekvalizéru: Akce, Classic, Koncert, Digitální, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
- Výstupní výkon (RMS): 4 x 75 W (přední+prostorové), 2 x 100 W (centrální+subwoofer)
- Celkový zvukový výkon (RMS): 500 W
- Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D", Funkce Dynamic Bass Enhancement

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD-Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (režim Video), DVD-R, Video CD/SVCD, Obrazové disky CD, Super Audio CD, WMA
- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3, 1, 1, DivX 4.x, DivX 5.x
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, WMA, Vícekanálový formát SACD, Stereo SACD, CD-R, CD-RW
- Kompresní formát: Systém Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media (TM) Audio
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a VBR

Zobrazení fotografií

- Média pro přehrávání: Obrazové disky CD
- Kompresní formát obrázků: JPEG
- Prezentace: s hudbou (MP3)

Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV stereo, SV
- Automatické digitální ladění: ano
- Automatické ukládání: ano
- Počet kanálů předvoleb: 20
- Systém RDS: Název stanice

Možnosti připojení

- Další připojení: SCART I (CVBS, výstup S-video/RGB), Výstup S-Video, Vstup AUX, Digitální vstup pro koaxiální kabel, Výstup, Anténa VKV, Anténa SV, Výstup pro reproduktory, Výstup progres. komponentního videa, Výstup kompozitního videa (CVBS)

Pohodlí

- Dálkový ovladač: Multifunkční

Napájení

- Napájení: 200-240 V, 50 Hz
- Příkon v pohotovostním režimu: < 0,5 W

Reproduktory


- Satelitní reproduktory: Magneticky stíněné přední repro
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 120 Hz - 20 000 Hz Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 6 ohm
- Vinutí satelitního reproduktoru: 2,5cm výškový reproduktor, 2 x 7,6cm širokopásmový reproduktor
- Středový reproduktor: Magneticky stíněné
- Frekvenční pásmo střed. reproduktoru: 120 Hz - 20 000 Hz Hz
- Impedance středového reproduktoru: 3 ohm
- Vinutí středového reproduktoru: 2,5cm výškový reproduktor, 7,6 cm širokopásmový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 30-120 Hz
- Impedance subwooferu: 3 ohm
- Vinutí subwooferu: 16,5cm vysoce účinný basový reproduktor

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Kabel Scart, Síťová šňůra, Anténa VKV/SV, Dálkový ovladač, Baterie pro dálkový ovladač, Uživatelský manuál, Stručný uživatelský návod, Záruční list

Rozměry

- Set dimensions (W x H x D): 360 x 54 x 324 mm
- Hmotnost přístroje: 2,7 kg
- Surround Speaker dimensions (W x H x D): 94 x 175 x 65 mm
- Hmotnost prostorového reproduktoru: 0 58 kg

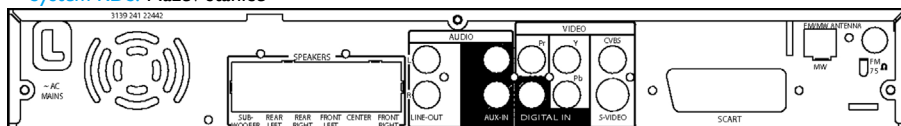

Datum vydání 2005-12-18

Version: 9.0

12 NC: 9073 100 12096
EAN: 87 10895 84509 0

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.
© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.
www.philips.com



Zvýraznění výrobku

Technologie Progressive Scan PAL a NTSC

Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal pánsnimek s lichými řádky a poté pánsnimek se sudými řádky, jsou oba pánsnimky zapsány současně. Výsledkem je obraz bez blikání ve vysokém rozlišení s maximálním zážitkem ze sledování.

Kuželový výškový reproduktor (SACD)

Kuželové výškové reproduktory zdokonalují zvuk SACD v nejvyšších frekvencích zachycením všech jejich odstínů a inflexí zvuku díky výjimečně lehké a tuhé membráně potažené materiálem LEXAR, která umožňuje reproduktorům podávat vyšší rozsah právě u vysokých frekvencí zvuku. Speciální kuželovitý tvar reflexního disku zajišťuje širší ozvučení ve vyšších frekvencích. Výsledkem jsou neskutečně čisté a ostré výšky a celkově vyváženější zvukový vjem.

Filmy v různých formátech - DivX, MP4

Funkce přehrávání více formátů umožňuje přehrát disky většiny formátů a zajišťuje tak maximální kompatibilitu a potěšení ze sledování.

Hudba: SACDWindows Media™ Audio

Schopnost přehrávání většiny formátů poskytuje maximální kompatibilitu a požitek z hudby.

Obrazové CD s přehráváním formátu MP3

Obrazový disk CD je disk CD-R nebo CD-RW, na který lze ukládat soubory MP3 a digitální obrázky. Při vložení obrazového disku CD do přehrávače DVD se otevře nabídka, ve které jsou zobrazeny soubory JPEG a MP3 na disku. Vyberte soubory s hudbou nebo obrázky, které chcete otevřít a stiskněte tlačítko přehrát nebo OK. Obrázky je možné na obrazovce prohlížet spolu s hrající hudbou.