




Philips
døkkingshøytaler

for iPod/iPhone
Batteri-/strømdrevet

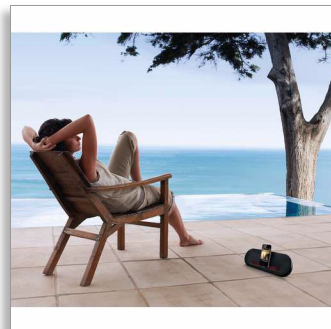

DS7510



Designet for å bli med på tur

Lidenskap for lyd

Spillere er kompakt og svært bærbar, men den er ingen lettvekt når det kommer til ytelse. Den er designet for reising og gir deg overraskende kraftig lyd fra iPhone/iPod – dermed kan du glede deg over flott musikk hvor du enn er.

Lyd som imponerer deg

- wOOx-teknologi for fyldig og presis bass uten forvrengning
- DBB for å bevare lave toner for dyp bass på alle volumnivåer
- Skjermingsteknologi som blokkerer interferens fra mobiltelefoner

Laget for å bli med på tur

- Elegant, slank og kompakt design som passer i enhver stresskoffert

Virkelig bærbar og allsidig

- Valg mellom batteri og nettilkobling, lytt til musikk hvor som helst
- Døkking av iPod/iPhone, til og med når den er i etuiet
- AUX-inngang for enkel tilkobling til nesten alle elektroniske enheter
- Gratis DockStudio-app for å spille av Internett-radio og andre morsomme funksjoner

PHILIPS

Dokkinghøytaler
for iPod/iPhone Batteri-/strømdrevet

Spesifikasjoner

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod classic, iPod mini, Førstegenerasjons iPod nano, Andre generasjons iPod nano, Tredjegerasjons iPod nano, Fjerdegenerasjons iPod nano, Femtegenerasjons iPod nano, Sjettegenerasjons iPod nano, iPod touch, Andre generasjons iPod touch, Andre generasjons iPod touch 8/16/32 GB, iPod med fargeskjerm, Femtegenerasjons iPod

Lydavspilling

- Modus for avspilling fra holder: Lader iPod, Lader iPhone

Lyd

- Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB),

- wOOx-teknologi
- Lydsystem: Stereo
- Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned
- Utgangseffekt (RMS): 10 W

Høytalere

- Neodymmagnetsystem

Tilkoblingsmuligheter

- Aux-inngang

Tilbehør

- AC/DC-adapter
- Ledninger: 3,5 mm AUX-inngang

Drift

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz, Batteri
- Batteritype: AA / LR6 alkalisk
- Antall batterier: 4
- Driftstid på batteri: 8 t



DS7510/12

Høydepunkter

wOOx-teknologi



wOOx-teknologi er et revolusjonerende nytt høytalerkonsept som gjør at du kan høre og føle utrolig dyp bass som er dypere enn på noe annet lydanlegg. Spesielle høytalerdrivere fungerer i samspill med wOOx-bassmembranet, og nøyaktig justering mellom hoveddriveren og diskant-høytaleren sikrer jevne overganger fra lave og midlere til høye frekvenser. Dobbel oppheng og en helt symmetrisk lagkonstruksjon gir lav og presis bass uten merkbar forvrengning. wOOx gir utrolig dyp og dynamisk bass ved å utnytte hele volumet i høytalerkabinettet, og forsterker musikkens virkning dramatisk.

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

DockStudio-app på App Store



Denne gratis appen legger en rekke eksklusive, morsomme funksjoner til på dokkinghøytaleren. Du kan se værvarsel, klokkeslett og til og med bruke favorittbildene dine som bakgrunn. Med DockStudio kan du også lytte til tusenvis av Internett-radiostasjoner fra hele verden. Flere oppdateringer til skallstiler og nye funksjoner kommer snart.



Utgivelsesdato
2014-03-28

Versjon: 6.0.2

12 NC: 8670 000 74876
EAN: 87 12581 59631 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com