



Philips
Mini-enceintes
SoundSphere

Aluminium
50 W



DS6800W

Ressentez toutes les émotions d'une performance en live

L'obsession du son

Vivez votre musique grâce au son profond et naturel produit par la technologie des enceintes SoundSphere. Connectez ces élégantes enceintes directement à votre ordinateur pour profiter de vos contenus multimédia avec un son époustouflant.

Conception et fini superbes

- Design sophistiqué avec finition en aluminium haute qualité

Qualité sonore sans égale

- Technologie SoundSphere pour un son naturel et très riche
- Puissance de sortie totale de 2 x25 W RMS
- La technologie FullSound optimise le son dans ses moindres détails pour un résultat riche et puissant.
- Conception Bass Reflex, pour des basses précises et profondes

Commandes intuitives

- Télécommande en harmonie avec le design et la finition des enceintes

Polyvalence accrue

- Port USB destiné à recharger d'autres appareils
- Entrée auxiliaire pour connecter facilement presque tout dispositif électronique

PHILIPS


Points forts

SoundSphere



Jouissez de la beauté et de l'énergie de la musique grâce à la technologie SoundSphere qui délivre chaque note telle que l'artiste en avait l'intention. Offrant un son clair et naturel, elle crée une impression sonore plus profonde et plus étendue. Le résultat : un son proche du réel, qui vous donne la sensation que les artistes sont là, devant vous. Chaque haut-parleur SoundSphere est équipé d'un haut-parleur d'aigus suspendu au-dessus de l'enceinte et qui diffuse des sons plus clairement et dans toutes les directions. Un système d'ingénierie des filtres audio sophistiqué et un positionnement réfléchi du haut-parleur de graves minimisent les interférences et contribuent à un son encore plus naturel.

FullSound™

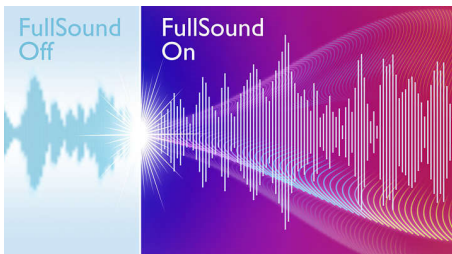

La technologie FullSound exclusive à Philips utilise le tout dernier traitement numérique du signal pour un rendu musical fidèle. Le contenu musical est analysé et optimisé de façon dynamique pour vous offrir une expérience musicale riche en détails et chaleur.

Conception Bass Reflex



La charge acoustique Bass Reflex utilise un évent de basses adapté au volume acoustique de l'enceinte afin de reproduire des basses profondes avec une enceinte compacte. L'évent de basses soigneusement conçu et profilé facilite le passage de l'air et permet d'obtenir des basses profondes et puissantes, même lorsque le volume est élevé, tout en réduisant les turbulences d'air, sources de distorsion.

Port USB intégré



Ce haut-parleur est doté d'un port USB qui vous permet de recharger votre appareil en toute commodité à l'aide du câble USB qui se branche à l'arrière du haut-parleur.

Puissance de sortie totale de 2 x 25 W RMS



RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance

audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance du son ainsi généré. Les amplificateurs sont limités par la quantité d'énergie électrique qu'ils peuvent amplifier et les haut-parleurs par la quantité d'énergie qu'ils peuvent convertir en énergie sonore sans distorsion du signal sonore. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son de l'enceinte.

Design sophistiqué



Design sophistiqué avec finition en aluminium haute qualité

Entrée auxiliaire



L'entrée AUX-in permet la lecture directe de fichiers MP3 depuis des lecteurs portatifs. En plus de vous permettre d'écouter votre musique préférée en bénéficiant de la qualité offerte par le haut-parleur, l'entrée AUX-in est également très pratique du fait que vous n'avez qu'à brancher votre baladeur MP3 portatif sur le haut-parleur.

Télécommande

Télécommande en harmonie avec le design et la finition des enceintes

Caractéristiques

Enceintes

- Haut-parleurs: Haut-parleur d'aigus 2 x 3/4 pouces / 20 mm, Haut-parleur de milieu de plage 2 x 3 pouces / 8 cm
- Puissance de sortie (eff.): 2 x 25 W

Connectivité

- Entrée AUX

Alimentation

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Câble ligne

stéréo 3,5 mm, Câble d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Certificat de garantie, Livret de garantie internationale

Dimensions

- Poids (emballage compris): 4,2 kg
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 577 x 249 x 217 mm
- Poids du produit: 3 kg
- Dimensions du produit: [haut-parleurs] 145 (diamètre) x 263 (hauteur) mm

Application iPod/iPhone/iPad

- Compatibilité: iOS 4.3 à iOS 10.3



Date de publication
2024-04-04

Version: 5.0.3

EAN: 87 12581 61801 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com