



Philips
Mikro zenei rendszer

Bluetooth® aptX, AAC és NFC
USB port a töltéshez



BTB7150

Gazdag és erőteljes hangzás

A hangzás bővületében

Nagyszerű hangzás bármilyen forrásból a Philips BTB7150 mikrorendszerrel. A Hi-Fi dóm magashangszórók részletgazdag és természetes hangot biztosítanak. Akár Bluetooth-on keresztül is streamelhet zenét kiváló minőségben, míg az aptX és az NFC egyérintéses, egyszerű párosítást biztosít.

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- 150 W RMS maximális kimeneti teljesítmény
- Magas/mély hangok szabályozása a hangok könnyű beállításához
- Aranybevonatú hangszóró-csatlakozó a legjobb minőségű jelátvitel érdekében

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Vezeték nélküli zenestreaming aptX támogatással rendelkező Bluetooth kapcsolat segítségével
- DAB és FM kompatibilitás a tökéletes rádióélményért
- USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához
- Audióbemenet hordozható zenelejátszóhoz

Egyszerű használat

- Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth® párosításhoz
- Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért

PHILIPS

Fénypontok

Bluetooth aptX támogatással


Vezeték nélküli zenestreaming aptX támogatással rendelkező Bluetooth kapcsolat segítségével

DAB és FM kompatibilitás



A DAB digitális rádió (Digital Audio Broadcasting - digitális rádió-műsorszórás) az FM analóg adást felülmúlva újszerű rádiózást tesz lehetővé földi adók segítségével. Nagyobb választási lehetőséget biztosít a hallgatóknak; kristálytiszt, recsegésmentes hangot juttatva el hozzájuk. A technológia segítségével a vevőkészülék rááll a számára észlelhető legerősebb jelre. A DAB digitális állomásoknak köszönhetően nem kell többé megjegyezni a frekvenciákat: a készülékek hangolása állomásnév szerint történik, azaz nincs többé akadály.

NFC technológia

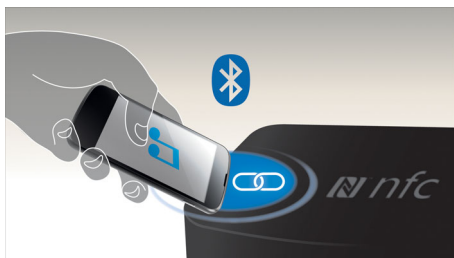

Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az egyérintéses NFC (Near Field

Communications) technológiával. A hangszugárzó bekapcsolásához, a Bluetooth® párosításhoz és a zenestreaming megkezdéséhez érintse meg NFC technológiát alkalmazó okostelefonját vagy táblagépét az adott hangszugárzó NFC-területén.

Magas/mély hangszínszabályzó

A magas- és mélyhang-szabályozás egy hangszínszabályozó funkció, amely az audiorendszerben a magas és a mély frekvenciájú hangok szintjét szabályozza. A magashang-szabályozás specifikusan a zene magas hangjainak erősítését szabályozza, míg a mélyhang-szabályozás az alacsony hangok szintjét állítja be. A használó a felfelé és lefelé mutató nyilak segítségével kényelmesen erősítheti vagy visszafoghatja a mélyebb vagy a magasabb hangokat, illetve meghagyhatja azokat az eredeti felvétel beállításai szerint. A magas- és mélyhang-szabályozás elősegíti, hogy ízlése szerint hallgassa a zenét.

Aranybevonatú hangszóró-csatlakozó



Az aranybevonatú hangszóró-csatlakozó jobb minőségű audiojel-átvitelt biztosít a hagyományos csatlakozásokhoz képest. Minimálisra csökkenti továbbá az elektromos jelvesztést az erősítő és a hangszóró között, ami a valós hangzást leginkább megközelítő hangvisszaadást eredményez.

Audiobemenet



Az audiobemeneti (Audio-in) csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámainak, az audiobemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy elegendő a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatni.

USB Direct az MP3 zenéhez



A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

Műszaki adatok

Hangzás

- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 150 W
- Hangzásjavítás: Magas/mély hangszínszabályzó

Hangszórók

- Fő hangsugárzó: 2-utas
- Hangszóró-típusok: Dóm magashangszóró

Audiolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, USB flash meghajtó
- Lemezlejátszási módok: Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás, 20 programozható műsorszám, Gyorskeresés előre/visszafelé, Következő/előző műsorszám keresése
- Direct USB módok: Gyorskeresés előre/visszafelé, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó
- Automatikus digitális hangolás
- RDS: Programtípus, Állomásnév, RDS óra-beállítás
- Programhelyek: 20
- Antenna: FM antenna, FM antenna (75 ohm)
- DAB/DAB+: III sáv, Infó kijelző, Menü, Intelligens pásztázás

Csatlakoztathatóság

- 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet: Audiobemenet
- Háttoldali csatlakozók: DAB antenna

- Bluetooth®: Bluetooth V2.1, Aptx c-kód támogatás
- Bluetooth® profilok: A2DP, AVRCP

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, Elalváskapcsoló, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Kijelző típusa: VFD-kijelző
- Eco készenléti állapot: 0,5 W
- Javaslatok: DIM üzemmód
- Kijelző típusa: VFD-kijelző
- Töltés USB-n keresztül: 1 A

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, FM antenna
- Távvezérlő
- Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű

Méretek

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 330 x 309 x 589 mm
- Főegység mélysége: 240 mm
- Főegység magassága: 145 mm
- Főegység szélessége: 230 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 173 x 261 x 241 mm
- Bruttó tömeg: 10,6 kg
- Nettó tömeg: 9,4 kg

Energiaellátás

- Tápellátás: 110-240 V, 50/60 Hz



Kiadás dátuma
2016-12-15

Verzió: 3.0.3

12 NC: 8670 001 06704
EAN: 08 71258 16977 78

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com