

Philips Heritage Audio
Komponentni sistem hi-fi

Visokotonski zvočnik s svileno kupolo

100 W

MCM772



Obsedeni z zvokom

Uživajte v glasbi izvirne kakovosti

Potopite se v zvok, ki zadovolji tudi najzahtevnejše audiofile, s Philipsovimi komponentnim glasbenim stolpom z vgrajenim visokotonskim zvočnikom s svileno kupolo. Elegantni leseni zvočniki in aluminijasta omarica še izboljšata kakovost zvoka in zagotavljata natančnost ter nadzor.

Obogatite svoje zvočno doživetje

- Visokotonski zvočnik s svileno kupolo za kristalno čist zvok
- Pozlačen priključek zvočnika za najboljši prenos signala
- Leseni zvočniki za odličen naravni zvok
- Regulacija visokih in nizkih tonov za enostavno nastavljanje
- Izboljšana glasnost nizkih in visokih tonov
- 100 W skupne izhodne moči RMS

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW
- Neposredna povezava USB za predvajanje glasbe v obliki MP3/WMA

Zasnova, ki se spoji z notranjo opremo

- Aluminijasto ohišje za kakovosten videz in občutek
- Vrhunska oblika komponent s podstavkom



asimpleswitch.com

PHILIPS

dovršeno in preprosto

Značilnosti

Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW




S tehnologijo stiskanja zvoka je mogoče velike digitalne glasbene datoteke stisniti do 10-krat brez znatnega zmanjšanja kakovosti zvoka. MP3 in WMA sta formata stiskanja, s katerima lahko uživate v svetu digitalne glasbe s Philipsovimi predvajalnikom. Prenesite skladbe MP3 ali WMA z uradnih spletnih glasbenih strani ali pa ustvarite svoje skladbe MP3 ali WMA tako, da jih presnamete z glasbenih CD-jev in prenesete v predvajalnik.

Aluminijasto ohišje



Aluminijeva litina je lahka in primerna za uporabo v okoljih z višjimi temperaturami. Je trdna in vzdržljiva ter odporna proti koroziji.

Visokotonski zvočnik s svileno kupolo

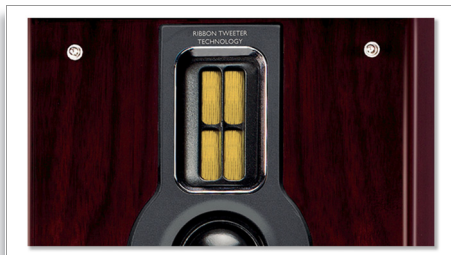

Visokotonski zvočnik s svileno kupolo ima membrano iz svile, ki je boljša od materialov, uporabljenih pri običajnih visokotonskih zvočnikih. Svila, iz katere je izdelana


membrana, ima vrhunske karakteristike glede dušenja zvoka, njena mehka tekstura pa zagotavlja minimalno popačenje. Zato je zvok, ki ga reproducira visokotonski zvočnik s svileno kupolo, mehak, topel in ima širok razpon.

Pozlačen priključek zvočnika



Pozlačen priključek zvočnika zagotavlja boljši prenos zvočnega signala kot običajna namestitve z zatičem. Poleg tega kar se da zmanjša izgubo električnega signala iz ojačevalnika v zvočnik, kar zagotavlja čim bolj resnično reprodukcijo zvoka.

Leseni zvočniki

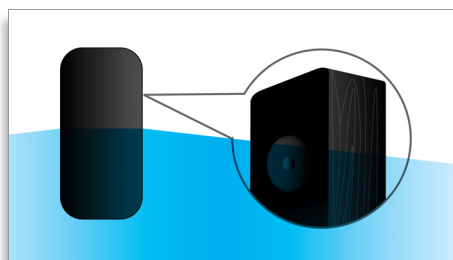

Narava nam zagotavlja najboljše stvari, med katerimi je tudi les. Les ima akustične lastnosti, zaradi katerih je edini popoln material za izdelavo zvočne opreme in instrumentov. Prefinjeni glasbeni instrumenti, kot so klavirji in viole, so z razlogom narejeni iz lesa. Iz istega razloga so tudi ti zvočniki obdani z lesom. Predajte se bogatemu in realističnemu doživetju poslušanja, ki ga zagotavljajo ti leseni zvočniki.

regulacija visokih in nizkih tonov

Visoki in nizki toni sta funkciji izenačevalnika, ki upravljata z visokimi in nizkimi frekvencami zvočnih stopenj vašega avdia. Visoki toni (treble) uravnavajo ojačanje visokih tonov v

glasbi, medtem ko nizki toni (bas) upravljajo s stopnjo ojačanja nizkih tonov. Z uporabo tipk gor in dol lahko poslušalec poudari nizke ali visoke tone, lahko pa jih pusti na prvotni vrednosti, s čemer doseže predvajanje glasbe s prvotnimi nastavitvami posnetka. Z regulacijo visokih in nizkih tonov bo glasba zvenela po vašem okusu.

Glasnost

V zvočnem spektru človeška ušesa zaznajo razmeroma manj visokih in nizkih frekvenc zlasti pri nizki glasnosti. Z aktiviranjem funkcije "Glasnost" se bodo okrepili nizki in visoki toni, da boste lahko v celoti zaznali bolj uravnotežen zvok.

Direktni USB



Z načinom USB Direct napravo USB preprosto priključite v vrata USB na Philipsovi napravi in digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz Philipsove naprave.

Luksuzna zasnova komponente



Komponentno zasnovani mikro sistem je opremljen s stojalom s štirimi trikotnimi nogami. Prepreči vsako popačenje zvočnih frekvenc zaradi vibriranja, pregrevanja in elektromagnetnih motenj, ki jih ustvarjata ojačevalnik in CD-pladenj. Rezultat je enakomerna in odlična reprodukcija zvoka.

Specifikacije

Zvok

- Izhodna moč: 2 x 50 W RMS/2 x 100 W glasbene moči
- Izboljšava zvoka: glasnost, 4 načini Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost, regulacija visokih in nizkih tonov

Zvočniki

- Pogonske enote zvočnikov: 10,2 cm nizkotonski zvočnik, stožčasti kupolasti visokotonski zvočnik
- Izboljšava zvočnika: 2-smerni, pozlačeni priključki za zvočnike, snemljiva mrežica zvočnika

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Predvajanje medijev: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Načini predvajanja plošč: ponovitev/naključno/programiranje
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, programirano predvajanje, ponovitev, naključno, zaustavitev

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Prednastavljene postaje: 20
- Frekvenčna področja sprejemnika: FM stereo
- Antena: Antena FM
- RDS: radio text, ura RDS, ime postaje
- Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, samodejno iskanje

Povezljivost

- Avdio/video izhod: 2 x RCA (avdio), Slušalke (3,5 mm)

- Aux vhod: 2 x RCA (avdio)
- USB: Gostitelj USB

Priročnost

- Alarmi: CD alarm, radijski alarm, USB-alarm
- Ura: na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Vrsta nalagalnika: motoriziran, pladenj
- Izboljšave zaslona: Način DIM
- Vrsta zaslona: Zaslون VFD

Pribor

- Daljinski upravljalnik: 40 tipk in litijeva baterija
- Drugo: Antena FM, vodnik za hiter začetek
- Uporabniški priročnik: v več jezikih
- Garancija: Mednarodna garancija

Dimenzije

- Bruto teža: 10 kg
- Dimenzije glavnega zvočnika (Š x G): 140 x 250 mm
- Višina glavnega zvočnika: 210 mm
- Globina glavne enote: 280 mm
- Širina embalaže: 560 mm
- Višina glavne enote: 150 mm
- Višina embalaže: 310 mm
- Širina glavne enote: 160 mm
- Globina embalaže: 275 mm

Napajanje

- Napajanje: 50 Hz
- Napajanje: 220–240 V

Zelen

- Ekološko stanje pripravljenosti: 1 W



Datum izdaje 2012-09-07

Različica: 2.0.5

12 NC: 8670 000 42261
EAN: 87 12581 44332 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com