




Philips  
Mini sistema Hi-Fi

### Equipo para fiestas

CD, MP3-CD, USB directo  
Transfiere contenido de CD a  
USB  
240 W, extensible con FWP1000

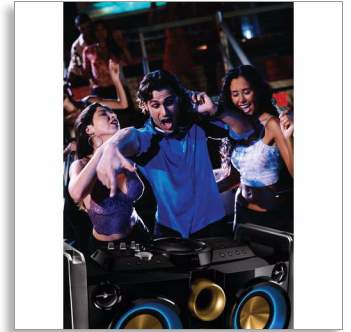

FWP2000



## Ideal para las fiestas

### Obsesión por el sonido

Esta minicadena Hi-Fi de Philips te permite disfrutar de la música de más formas. Reproduce archivos MP3 y WMA desde dispositivos USB y reproductores de música portátiles o graba música de CD en dispositivos USB. MAX Sound ofrece más potencia y la iluminación dinámica anima aún más las fiestas.

#### Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- USB directo para reproducir música en MP3 fácilmente
- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Copia música desde un CD a un dispositivo USB

#### Enriquece tu experiencia acústica

- Potencia total de RMS de 240W
- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- El control de graves y agudos facilita el ajuste de los tonos altos y bajos

#### Amplía tu equipo de música para fiestas

- Configuración simple con cualquier equipo Philips para fiestas
- Instalación flexible en la casa
- Iluminación dinámica para bailar siguiendo el ritmo

# PHILIPS

## Mini sistema Hi-Fi

Equipo para fiestas CD, MP3-CD, USB directo, Transfiere contenido de CD a USB, 240 W, extensible con FWP1000

# Destacados

### Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

### MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el

volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

### Iluminación dinámica



Sigue el deslumbrante ritmo de la música. Las geniales luces parpadean al ritmo de las canciones y hacen que las melodías sean más entretenidas y emocionantes. Si no quieres las luces encendidas, basta con desactivar la función. Incorpora estilo y sabor a tus fiestas bailables, celebraciones espectaculares y eventos geniales con estas sensacionales luces dinámicas.

### USB directo para música en MP3



Con la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes acceder fácilmente a más música digital a través del USB directo integrado.

FWP2000/78

# Especificaciones

### Sonido

- Potencia de sonido total (RMS): 240 W
- Mejoramiento del sonido: Sonido máximo, control de sonido digital con 4 modos, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Incredible Surround, control ambiental virtual

### Altavoces

- Cantidad de altavoces: 1
- Controladores: Tweeter de 2 pulg., Woofer de 6,5 pulg.
- Optimización del altavoz: Bidireccional
- Tipos de altavoces: sistema de altavoces Bass Reflex

### Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Estaciones preseleccionadas: 20
- Bandas del sintonizador: FM
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Instalación simple (Plug & Play)

### Conectividad

- Micrófono: conectores de micrófonos duales
- USB: Host USB
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm

### Comodidad

- Karaoke: Volumen de micrófono
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD

### Accesorios

- Control remoto: De 13 teclas
- Manual del usuario: Español, Portugués (Brasil), Español
- Otros: Guía de inicio rápido, baterías para el control remoto
- Garantía: Folleto de garantía internacional

### Dimensiones

- Altura del empaque: 442 mm
- Ancho del empaque: 780 mm
- Profundidad del empaque: 430 mm
- Peso bruto: 17,3 kg
- Peso neto: 15 kg
- Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 704 x 364 x 385 mm

### Energía

- Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz

### Reproducción de audio

- Modos de reproducción de discos: repetir / aleatorio / programar, repetir / una / todas / programar
- Soportes de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, reproducir programa, repetición, orden aleatorio, parar

### Grabación de audio

- Fuentes de grabación USB: CD
- Modos de grabación USB: grabación instantánea, disco individual, pista individual
- Soporte de grabación: Dispositivo USB



Fecha de publicación  
2014-07-04

Versión: 3.0.5

12 NC: 8670 000 85935  
EAN: 87 12581 62979 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.