


Philips
Портативен DVD плейър



PET731

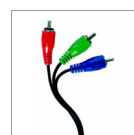

DVD и DivX® филми в движение

със система за практично монтиране в автомобил и слот за SD карта

Гледайте DVD филми на 7-инчовия цветен LCD дисплей на Philips PET731 с подобро качество на екрана, благодарение на Zero Bright Dot™ на Philips. Наслаждавайте се в движение на филми във формат DivX® MPEG4 и музика във формат MP3/WMA-CD. Предлага се със слот за SD карта и изход за компонентно видео.

Потопете се в AV развлеченията в движение

- Възпроизвежда DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4 филми
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Споделяйте изображения в JPEG файлове с картинни CD
- Слот за SD/MMC карта за допълнителна поддръжка на мултимедия

За удобно гледане навсякъде

- Екран Zero Bright Dot™ за оптимално качество на картината
- 7" TFT цветен LCD дисплей за висококачествен образ
- Гледайте филми в широкоекранен формат 16:9
- Вградена качествена стерео тонколони

За максимално удобство

- До 4 часа възпроизвеждане с акумулаторна батерия*
- Система за практично монтиране в автомобил за лесно използване
- Споделете забавлението с двете гнезда за слушалки

PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

Картина/дисплей

- Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
- тип на LCD панела: Поляризатор против отблясъци
- Размер на екрана по диагонал (инча): 7 инч
- Разделителна способност: 480(Ш) x 234(В) x 3(RGB)
- Яркост: 200 cd/m²
- Съотношение на контраста (типично): 250:1
- Ефективна зона на гледане: 154,1 x 86,6 мм
- Стъпка на пикселите: 0,107(Ш) x 0,370(В) мм
- Време на отговор (типично): 30 мс

Звук

- Изходна мощност: 250mW RMS (вградени високоговорители)
- Изходна мощност (RMS): 10mW RMS (слушалка)
- Съотношение сигнал/шум: >80dB(линеен изход), >76dB(слушалка), >62dB(вградени високоговорители)

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, WMA, Picture CD
- Режими на възпроизвеждане на диска: екранно меню, А-В повторение, Ъгъл, Дисково меню, Бързо пренавиване назад, Бързо пренавиване напред, Повторение, Разбъркано възпроизвеждане, Бавно назад, Бавно напред, Увеличение
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL
- Формати на компресиране: Divx, MPEG4

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, WMA
- Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD

- Поддържани файлови системи: ISO-9660, Joliet
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
- Побитова скорост при WMA: 32 - 192 kbps

Възможности за свързване

- Звуков изход - цифров: Коаксиален (чинч)
- вход за прав ток (DC): 9~12V
- AV изход: Композитно (CVBS) x1
- Жак за слушалки: 3,5 мм стерео слушалки x 2
- Други връзки: Изход за компонентно видео (презр.)
- Слот за карти SD/MMC: Слот за карти SD

Удобство

- Издръжлив на удари
- Индикатор за зареждане на батерията

Акcesoари

- AC/DC адаптер: AY4112/00 (110-240 V, 50/60 Hz)
- Комплект за автомобил: адаптер за гнездо за запалка, 12vDC
- Дистанционно управление: AY5507 тънко дистанционно
- Кабели: 1 x AV кабел
- Ръководство за потребителя: Английски
- Практично монтиране в автомобил: 1 бр.

Мощност

- Тип батерия: Вградена батерия

Размери

- Габарити на кашона: 430 x 255 x 265 мм
- Количество в общия кашон: 3
- Тегло на общия кашон: 9,1 кг
- Тип опаковка: D-бокс
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 250 x 228 x 138 мм
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 193 x 33 x 170 мм
- Тегло на изделието: 0,85 кг

Акценти на продукта

Възпроизвеждане на DVD/DivX® и MPEG4

С поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX® кодирано видео в уютната обстановка на вашата дневна. Форматът DivX® е видеокомпресия, базирана на MPEG4, която позволява записването на големи файлове, като филми, филмови реклами и музикални клипове на носители като CD-R/RW, карти с памет и DVD-video. DivX® CD дискове могат да се възпроизвеждат от определени DVD плейъри, DVD рекордери и системи за домашно кино.

Екран Zero Bright Dot™

Насладете се на изображение с най-високо качество, без липсващи точки на LCD екрана. LCD дисплеите обикновено имат недостатъци, наричани в LCD отрасъла "светещи точки". Доскоро наличието на неголям брой светещи точки се считаше за неизбежен страничен ефект при масовото производство на LCD. При използването в нашите портативни DVD плейъри строги процедури на Philips за контрол на качеството нашите LCD дисплеи се произвеждат с нулев толеранс към светещите точки. Портативните DVD плейъри разполагат с технологията на Philips Zero Bright Dot™, която гарантира оптимално качество на изображението.

Практично монтиране в автомобил

За да се забавлявате в движение, защо да не вземете портативния си DVD плейър от къщи с вас за из път? Уникалната система за практично монтиране в автомобил осигурява безопасност и лесно използване, с лост за бързо освобождаване, който улеснява бързото изваждане на плейъра, когато не се използва. Можете да вземете портативния си DVD плейър с вас, оставяйки в колата само рамката за монтиране.

Слот за карти SD/MMC

Гледайте и споделяйте своите видеоклипове, снимки и музика - лесно и моментално. За допълнително удобство плейърът е снабден със слот за SD/MMC карти с памет. Просто поставете картата с памет в слота от страни на плейъра за достъп до своите мултимедийни файлове, записани на картата.



Дата на издаване
2009-01-22

Версия: 1.0.2

12 NC: 8670 000 38704
EAN: 87 12581 41015 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified и съответните емблеми са търговски марки на DivXNetworks, Inc. и се използват по лиценз.

* Windows Media и логото на Windows са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в Соединените щати и/или други страни.

* Животът на батерията варира в зависимост от използването и настройките.