



Philips
Blu-ray disku/DVD disku
atskaņotājs

DivX Plus HD
USB2.0 multivides saite
DVD video mērogošana



BDP3210B



Universāls Blu-ray atskaņotājs

ar nelielu korpusu un daudzpusīgu novietojumu

Ar Philips Blu-ray atskaņotāju filmas nekad nav izskatījušās labāk. Neticami asi attēli Full HD 1080p kvalitātē no Blu-ray diskiem, un DVD mērogošana nodrošina tuvu HD video kvalitātei.

Daudzveidīgs novietojums

- Iespējams novietot uz galda vai uzstādīt pie sienas
- Vertikāls novietojums estētiskiem, kompaktiem atskaņotājiem

Skatīt vairāk

- Blu-ray diska atskaņošana asiem attēliem Full HD 1080p
- DivX Plus HD sertificēts augstas izšķirtspējas DivX atskaņošana
- DVD video mērogošana uz 1080p caur HDMI sniedz attēlus, kas tuvinās HD
- Full HD 1080p īpaši asiem attēliem

Pievienojiet vairāk

- Baudiet visas filmas un mūziku no savas CD un DVD kolekcijas
- USB 2.0 atskaņo video/mūziku no USB zibatmiņa/cietā diska
- EasyLink sniedz iespēju vadīt visas HDMI CEC ierīces ar vienu tālvadības pulti


Sadzirdiet vairāk

- Dolby TrueHD augstas kvalitātes skaņai
- DTS 2.0 digitālā izeja

PHILIPS


Izceltie produkti

Baudiet filmas un mūziku

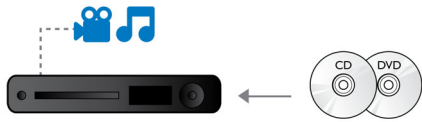

Baudiet visas filmas un mūziku no savas CD un DVD kolekcijas

Blu-ray diska atskaņošana

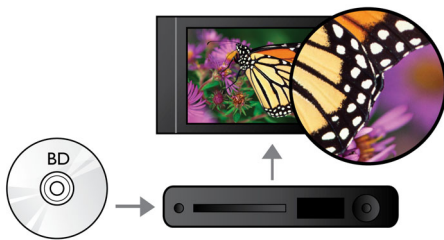

Blu-ray diskam ir pietiekami daudz ietilpības augstas izšķirtspējas datu saglabāšanai, tātad arī 1920 x 1080 augstas izšķirtspējas attēlus. Ainas kļūst dzīvākas, detaļas reālākas, kustības izteiksmīgākas, un attēli ir kristāldzidri. Blu-ray nodrošina arī nesaspīestu telpisko skaņu, tātad skaņu baudījums kļūst neticami reālistisks. Lielā Blu-ray disku atmiņas ietilpība sniedz iespēju iebūvēt interaktīvu iespēju resursu. Vienmērīgā navigācija atskaņošanas laikā un citas aizraujošas funkcijas, piemēram, uznirstošās izvēlnes, mājas izklaidei piešķir pavisam jaunus iespaidus.


DivX Plus HD sertificēts



DivX Plus HD jūsu Blu-ray atskaņotājā un/vai DVD atskaņotājā piedāvā jaunāko DivX

tehnoloģiju, kas sniedz iespēju baudīt HD video un filmas no interneta tieši Philips HDTV vai datorā. DivX Plus HD atbalsta DivX Plus saturu (H.264 HD video ar augstas kvalitātes AAC audio MKV faila konteinerā) atskaņošanu, vienlaikus atbalstot arī iepriekšējās DivX video versijas līdz 1080p. DivX Plus HD patiesam HD digitālam video.

Dolby True HD

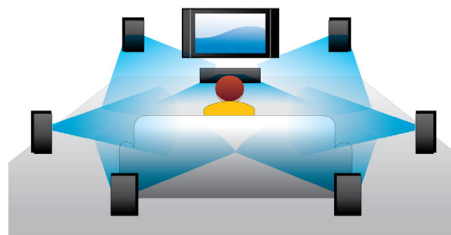

Dolby TrueHD nodrošina kvalitatīvāko skaņu no Blu-ray diskam. Atveidotās skaņas ir neiespējami atšķirt no studijā ierakstītajām skaņām, tātad jūs dzirdat precīzi to, ko skaņu radītāji ir iecerējuši. Dolby TrueHD papildina jūsu augstas izšķirtspējas izklaides pieredzi.

DVD video mērogošana



HDMI 1080p mērogošana nodrošina kristāldzidrus attēlus. Tagad standarta izšķirtspējas filmas var baudīt istā augstā izšķirtspējā, kas nodrošina bagātīgākas detaļas un reālistiskākus attēlus. Progresīvā skenēšana (uz ko norāda „p” salikumā „1080p”) likvidē līniju struktūru, kas raksturīga TV ekrāniem, līdzīgi nodrošinot nevainojami asus attēlus. Turklāt HDMI izveido tiešu digitālo savienojumu, pa kuru var pārsūtīt nesaspīestu digitālo HD video, kā arī digitālo daudzkanālu audio, nepārveidojot analogajos signālos un

attiecīgi nodrošinot izcilu attēla un skaņas kvalitāti pilnībā bez traucējumiem.

EasyLink



EasyLink sniedz iespēju vadīt vairākas ierīces, piemēram, DVD atskaņotājus, Blu-ray atskaņotājus, SoundBar skaļruņus, mājas kinozāli, televizorus u.c., ar vienu tālvadības pulti. EasyLink izmanto HDMI CEC nozares standarta protokolu, lai dalītos ar funkcijām ierīču starpā, izmantojot HDMI vadu. Ar vienu pieskārienu pogai vienlaicīgi var darbināt visas pievienotās HDMI CEC ierīces. Tādas funkcijas kā gaidstāves režīms un atskaņošana tagad ir izmantojamas ļoti vienkārši.

USB 2.0

USB ir nozares standarts, kas nodrošina perifēro ierīču ātrdarbības savienojumu ar datoriem, plašpatēriņa elektroniskajām ierīcēm un mobilajiem produktiem. USB 2.0 garantē labāku un ātrāku veiktspēju – līdz pat 40 reizēm ātrāku nekā USB 1.0 un ar datu pārraidīšanas ātrumu līdz 480 Mb/s salīdzinājumā ar sākotnējiem 12 Mb/s. Kad USB ierīce ir pievienota, viss tiek konfigurēts automātiski. Ar USB 2.0 jums tikai jāpievieno USB portatīvās ierīces vai cietā diska dzinī, jāizvēlas filma, mūzika vai fotoattēli un jāatskaņo.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 16:9, 21:9, 4:3
- Attēla uzlabošana: Liela izšķ. (720p, 1080i, 1080p), Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video mērogošana

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Nakts režīms
- Skaņu sistēma: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitālā izeja

Video atskaņošana

- Saspiešanas formāti: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), MPEG1
- Disku atskaņošanas režīmi: A-B atkārtošana, Leņķis, Diska izvēršana, Pauzēt, Atkārtot, Atsākt atskaņošanu no apturēšanas vietas, Meklēt uz priekšu/pretējā virzienā, Izlaist, Lēni tīt uz priekšu, Standarta atskaņošana, Tālumaīņa
- Video uzlabojumi: Dziļa krāsa, Progressive Scan, Video mērogošana, x.v. Color

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Saspiešanas formāts: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Attēla uzlabošana: Pagriešana, Slaidrāde ar mūzikas atskaņošanu, Tālumaīņa

Faila formāts

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Attēls: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divX, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optiskie atskaņošanas datu nesēji

- Atskaņojamie diski: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD disks, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Savienojamība

- Priekšējie / sānu savienojumi: USB 2.0
- Aizmugurējie savienojumi: HDMI izeja

Lietošanas komforts

- Bērnu aizsardzība: Vecāku kontrole

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formāta subtitru atbalsts, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē

Dizains

- Piestiprināma pie sienas

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 50/60 Hz, 110 – 240 V
- Enerģijas patēriņš: < 10 W
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W

Piederumi

- Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, CD-R (lietotāja rokasgrāmata), Produkta reģistrācijas karte, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, AC/DC Adapteris, Strāvas vads
- Sienas montāžas plāksnīte

Produkta izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 21 x 5,25 x 21 cm
- Svars: 0,745 kg

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Plauktā novietošanas veids: Guļus
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 28,5 x 9 x 25 cm
- Bruto svars: 1,354 kg
- Neto svars: 1,049 kg
- Taras svars: 0,305 kg
- EAN: 48 95185 62331 3

Ārējā kartona kaste

- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 1
- Outer carton (L x W x H): 28,5 x 25 x 9 cm
- Bruto svars: 1,354 kg
- Taras svars: 0,305 kg
- EAN: 48 95185 62331 3
- Neto svars: 1,049 kg



Izlaides datums
2018-03-21

Versija: 1.0.6

12 NC: 8670 001 37068
EAN: 48 95185 62331 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com