



Philips  
Telefone sem fios com  
atendedor

Atendedor de chamadas de 30  
min.

Visor de 1,9"/retroiluminação  
branca  
Alta voz no terminal  
2 telefones

**XL4952S**

## Confortável e simples

Desfrute de uma simplicidade total com o telefone sem fios XL495 da Philips, que dispõe de visor e teclas extra grandes, um terminal do telefone confortável e funções úteis, como atendedor de chamadas, reforço de volume, compatibilidade com aparelho auditivo e entradas na agenda com vários números.

### Inteligente, simples e fácil de utilizar

- Mensagem até 30 min. no seu atendedor de chamadas
- Até 16 horas de tempo de conversação num único carregamento
- Visor e caracteres extra grandes para leitura fácil
- Visor gráfico de 4,8 cm (1,9") de alto contraste
- O LED de eventos indica o estado de carregamento ou de chamadas/mensagens
- Entradas com dois campos para atribuir 2 números a um contacto
- Privacidade avançada: lista negra, modo silencioso, barramento de chamadas\*
- Telefone instantaneamente a família e amigos com 3 teclas de memória directa
- Retroiluminação do teclado para um acesso rápido mesmo em divisões sem luz
- Sinal visual de toque fica intermitente para o alertar de chamadas recebidas
- Identificação do autor da chamada – para saber sempre quem está a telefonar\*

### Ouçá tudo com nitidez e clareza

- Compatível com aparelhos auditivos - reduz ruídos indesejados
- Reforço de volume com um só toque para som extra alto

# PHILIPS


Telefone sem fios com atendedor

Atendedor de chamadas de 30 min. Visor de 1,9"/retroiluminação branca, Alta voz no terminal, 2 telefones

XL4952S/05


## Destaques

### Visor gráfico de 4,8 cm (1,9")

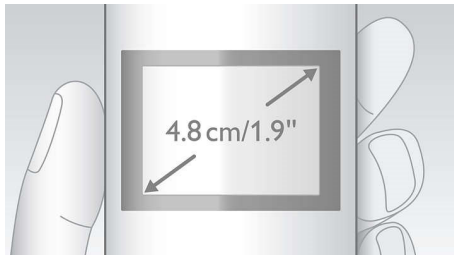

Visor gráfico de 4,8 cm (1,9") de alto contraste com retroiluminação branca

### Definições de privacidade avançadas\*

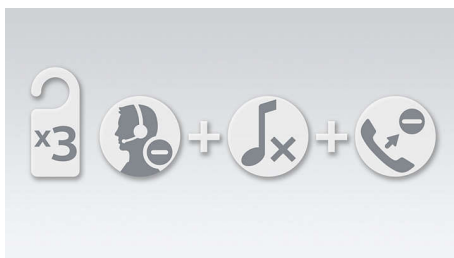

A lista negra restringe as chamadas recebidas de números específicos ou que começam com determinados dígitos. Pode bloquear 4 conjuntos de números. Cada conjunto de números pode ser composto por 1 a 24 dígitos. Quando uma chamada recebida começa por um destes números ou é de um dos 4 números exactos do autor da chamada, o telefone não toca. Com o modo silencioso, pode desactivar o toque do telefone em períodos específicos. Com o barramento de chamadas, pode evitar surpresas de contas de telefone dispendiosas bloqueando chamadas para números que começam com determinados dígitos. A opção para chamada anónima restringe chamadas com números ocultos - o telefone não irá tocar.

### Identificação do autor da chamada\*



Por vezes, é bom saber quem está a ligar antes de atender a chamada. E a nossa função de ID do autor da chamada permite-lhe saber quem está do outro lado da linha.

### Notificações de eventos

O LED de eventos indica o estado de carregamento ou de chamadas/mensagens

### Compatível com aparelhos auditivos



Compatível com aparelhos auditivos - reduz ruídos indesejados

### Chamadas instantâneas

Agora telefonar às pessoas de quem mais gosta é mais fácil do que nunca. Graças à marcação simples com um só toque, não voltará a precisar de procurar o número delas. Efectue a ligação com um toque num botão.

### Retroiluminação do teclado



A retroiluminação âmbar suave melhora a visibilidade das teclas em condições de baixa luminosidade e à noite.

### Visor e caracteres grandes

Visor e caracteres extra grandes para leitura fácil

### Entradas na agenda com dois campos



Hoje em dia, a maioria das pessoas tem vários números de contacto. A nossa lista de contactos facilita a gestão dos seus contactos telefónicos. Basta guardar dois números de telefone seleccionando entre três nomes de campo diferentes para casa, trabalho ou telemóvel.

### Até 16 horas de tempo de conversação

Até 16 horas de tempo de conversação num único carregamento

### Sinal visual de toque

Sinal visual de toque fica intermitente para o alertar de chamadas recebidas

### Reforço de volume



Por vezes deseja que um interlocutor pudesse falar um pouco mais alto? Com o botão de reforço de volume com um só toque, pode aumentar instantaneamente o volume em mais de 12 dB\* no auricular e mais de 8 dB\* no altifalante de alta voz. Agora pode ouvir todas as palavras e sons bem alto. Não voltará a ter conversas com falhas de compreensão.

\*medição baseada no nível de volume mais baixo para o nível máximo do reforço de volume. Os utilizadores são aconselhados a não encostar o telefone à orelha quando o botão de reforço de volume é premido pela primeira vez. O volume reforçado volta ao normal quando a chamada é terminada.

## Telefone sem fios com atendedor

Atendedor de chamadas de 30 min. Visor de 1,9"/retroiluminação branca, Alta voz no terminal, 2 telefones

# Especificações

### Som

- Compatível com aparelhos auditivos
- Perfil de som: MySound
- Controlo do volume no telefone
- Toques no telefone: 10 polifónicos
- HQ-Sound
- Reforço de áudio

### Funcionalidades

- Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu de lista
- Teclas da estação de base: Tecla de pager, Controlo do volume, Teclas do atendedor de chamadas
- Número de teclas: 24
- Alta voz - fale com as mãos livres
- Personalização: Modo silencioso
- Gestão de chamadas: Chamada em espera\*, Identificação do autor da chamada\*, Microfone sem som, Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas, Chamadas marcadas
- Barramento de chamadas: Impeça o telefone de efectuar chamadas específicas
- Teclado retroiluminado: Âmbar suave
- Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
- Indicador do nível de carga: Ícone da pilha de 3 barras
- Chamadas internas - vários terminais do telefone
- Apresentação da data / hora
- Despertador
- Teclas de atalhos programáveis: Tecla 1 e 2, M1/2/3
- Bloqueio do teclado numérico
- Ligar/desligar o tom das teclas
- Registo automático
- Desligar automático
- Teclado iluminado
- Aumentar dígito da marcação
- Até 16 horas de tempo de conversação
- Até 250 horas em modo de espera
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Comprimento do fio telefónico: 1,8 m
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
- Alcance: Em áreas abertas <300 m; no interior <50 m
- Notas para família
- Bloquear chamadas/lista negra\*: Impeça o telefone de tocar em chamadas recebidas de números específicos
- Notificações de eventos: para estados de eventos ou estado de carregamento
- Pega antideslizante: Textura em diamante
- Sinal visual de toque

### Potência

- Capacidade da pilha: 550 mAh
- Alimentação elétrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Tipo de pilha: Recarregável AAA NiMh

### Dimensões da embalagem

- Comprimento: 15.7 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Largura: 19.7 cm
- Profundidade: 10.2 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 69 51613 99944 8
- Peso bruto: 0.8074 kg
- Peso líquido: 0.6844 kg
- Tara: 0.123 kg

### 2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Tamanho do visor: 4,8 cm / 1,9"
- Cor da retroiluminação: Branco
- Tipo de visor: Matriz de pontos
- Retroiluminação: sim

### Atendedor de Chamadas

- Capacidade de tempo de gravação: até 30 minutos
- Mensagem emitida pré-gravada
- Controlo do atendedor de chamadas: a partir da base e do terminal do telefone
- Altifalante na base
- Indicação de mensagens na base: LED (âmbar suave)

### Capacidade de memória

- Entradas do registo de chamadas: 50 entradas
- Lista de contactos: 50 nomes e números + 3 memórias directas
- Capacidade de lista de remarcação: 20 últimos números
- Agenda guardada na base
- Várias entradas na agenda: até 2 números

### Segurança

- Encriptação da transmissão: sim

### Valor SAR

- Telefones Philips: <0,1 W/kg

### Design ecológico

- Modo Eco: automático & manual
- Eco+

### Funcionalidades de Rede

- Compatível: GAP



Data de publicação  
2024-03-14

Versão: 3.3.5

EAN: 69 51613 99944 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Esta funcionalidade requer uma subscrição adicional do serviço de identificação do autor da chamada. Contacte o seu operador de rede local para obter mais informações.