



Philips Streamium
Sistema inalámbrico Hi-Fi
para Android™

Streamium



NP3900



Transmite música desde Internet o tu PC/MAC de forma
inalámbrica

Obsesión por el sonido

Experimenta el audio envolvente de LivingSound, y disfrútalo en todas las habitaciones con Multiroom Music. Transmite música de la PC/Mac y radio por Internet en el sistema Hi-Fi Philips NP3900/12, y controla lo que reproduces con su pantalla táctil a todo color o con un teléfono inteligente mediante la aplicación de control remoto.

Placer sin límites y sin cables

- Sintoniza y explora miles de emisoras de radio por Internet
- Transferencia inalámbrica de música y fotos desde tu PC o MAC
- Transfiere y disfruta de más de 10 millones de magníficas canciones con Napster*

Fácil control y navegación

- Visualiza la tapa de los CDs a todo color
- Pantalla táctil a todo color para navegación fácil

Listo para conectar

- Funciona con conexiones de banda ancha domésticas y routers inalámbricos
- Usa tu teléfono inteligente como control remoto de dispositivos AV Philips

PHILIPS


Destacados

Transferencia inalámbrica de música y fotos



Puedes transferir la música de tu PC o MAC fácilmente a tu sistema de audio de Philips sin necesidad de usar cables. Comparte tus canciones favoritas con tus amigos en una fiesta o simplemente disfrútalas en la comodidad de tu hogar. También puedes transferir tu colección de fotografías para verlas mientras escuchas música. Disfruta del contenido de tu PC o MAC con la comodidad de la transferencia inalámbrica.

Pantalla táctil a todo color

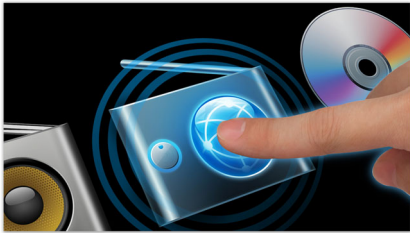

La pantalla táctil te permite controlar el sistema con sólo presionar los botones de la pantalla en lugar de utilizar los botones físicos del equipo. Sólo tienes que encender el dispositivo y en la pantalla LCD aparece la interfaz de usuario de la pantalla táctil con todas las opciones de control. La función de control con pantalla táctil combina la tecnología de las pantallas LCD con sensores de presión y un potente microprocesador digital. Al presionar en una determinada zona de la pantalla con los dedos, la señal correspondiente se envía al procesador y el comando se ejecuta de inmediato.

Aplicación MyRemote



La aplicación Philips MyRemote permite usar tu iPhone, iPod Touch o teléfono inteligente con sistema Android como control remoto de los productos de audio y video Philips conectados a la red. La aplicación reconoce automáticamente los reproductores de Blu-ray, Home Theater o sistemas de audio Streamium conectados a tu red inalámbrica doméstica para que puedas controlarlos desde cualquier lugar de la casa. Si hay más de un dispositivo Philips conectado, puedes alternar entre ellos para controlarlos de forma independiente. Esta es una aplicación gratuita exclusiva de Philips.

Biblioteca de música en línea Napster*



Consigue toda la música que siempre has querido con Napster: un servicio de música en línea que ofrece más de 10 millones de pistas de 790.000 artistas, 980.000 álbumes y de todos los géneros. El acceso a Napster es muy fácil con la microcadena de Philips, gracias al icono ubicado en el panel de la pantalla LCD, que ofrece toda la música que quieres de forma rápida y fácil. Con solo algunos clics, la inmensa biblioteca de Napster se libera desde tu PC o MAC, y transfiere los archivos de forma


inalámbrica para que los puedas disfrutar en el sistema de Philips. Cambia la manera de escuchar música ya.

Emisoras de radio por Internet



Streamium incluye miles de emisoras de radio por Internet. Ahora podrás estar al corriente de todo tipo de música del mundo. Conecta el Streamium a Internet y escucha tus programas favoritos en línea sin tener que encender la PC/MAC.

FullSound

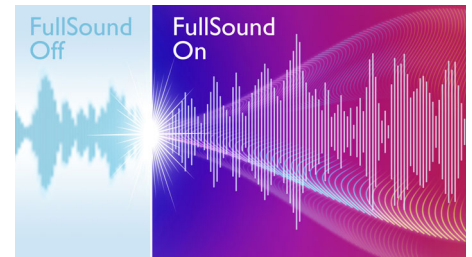

Philips creó la innovadora tecnología FullSound, que restablece y perfecciona los detalles del audio comprimido para que puedas disfrutar de tu música sin distorsiones. FullSound se basa en un algoritmo de post-procesamiento de sonido y combina la prestigiosa experiencia de Philips en productos de audio con la potencia del DSP (del inglés, Digital Signal Processor) de última generación. Como resultado, se obtienen graves más profundos y potentes, más nitidez en las voces y los instrumentos, y un sonido increíblemente detallado. Vuelve a disfrutar de la música comprimida con un sonido realista que te va a hacer vibrar.



Especificaciones

Sonido

- Ajustes del ecualizador: Neutral
- Optimización del sonido: Control de graves y agudos
- Control de volumen: arriba / abajo
- Potencia musical: 30 W
- Tipo: FullSound, Living Sound

Altavoces

- Altavoces integrados: 4
- Tipos de altavoz: Integrado

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA, AAC no DRM (m4A), eAAC+, FLAC
- Frecuencias de muestreo: 8-48 kHz (MP3)
- Modo de reproducción de PC Link: Transmisión MP3 a través de la red, Conexión inalámbrica Wi-Fi
- Compatible con etiquetas ID3
- Radio por Internet
- Codificación MP3: 8-320 kbps y VBR

Conectividad

- Audífonos: 3,5 mm
- Conexiones inalámbricas: Adaptador LAN 802.11n inalámbrico, Adaptador LAN 802.11g inalámbrico, Adaptador LAN 802.11b inalámbrico
- Plug & Play universal: Cliente UPnP
- LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x
- Encriptación / seguridad: WEP (128 bits), WEP (64 bits), WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Conexiones de audio: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm - MP3 Link
- Base opcional para iPhone

Reproducción de imágenes fijas

- Visualización en el dispositivo: Transmisión desde

- la PC
- Formato de compresión de imágenes: JPEG

Comodidad

- Tipo de pantalla: Pantalla táctil LCD
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Holandés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Portugués, Sueco, Ruso
- Modo de espera con ahorro de energía: 1 watt
- Conexión para audífonos
- Indicador de potencia de señal WiFi
- Reloj: En pantalla principal, Hora de Internet
- Alarmas: Zumbador, Timer, Alarma musical (UPnP)
- Optimizaciones de visualización: Control de brillo, Control de pantalla táctil
- Indicaciones: Modo DIM
- Aplicación AV Remote de Philips: para teléfonos inteligentes iPhone/Android

Accesorios

- Accesorios incluidos: Folleto de garantía mundial, Guía de inicio rápido
- Control remoto: Control remoto de 1 vía
- Baterías: 2 AAA
- Manual del usuario: En inglés, francés, alemán, español, italiano, holandés, noruego, sueco, finlandés, portugués, danés, ruso y polaco (en CD)
- CD-ROM: CD-ROM con TwonkyMedia y manuales del usuario
- Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía
- Adaptador de CA/CC: 110-240 V

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 345 x 106 x 116 mm
- Peso del aparato: 1,5 kg



Fecha de publicación
2017-04-04

Versión: 2.1.4

12 NC: 8670 000 70849
EAN: 87 12581 57858 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Napster está disponible sólo en Alemania y en el Reino Unido.