


Philips
altifalante portátil sem fios

Bluetooth
Azul

BT150A

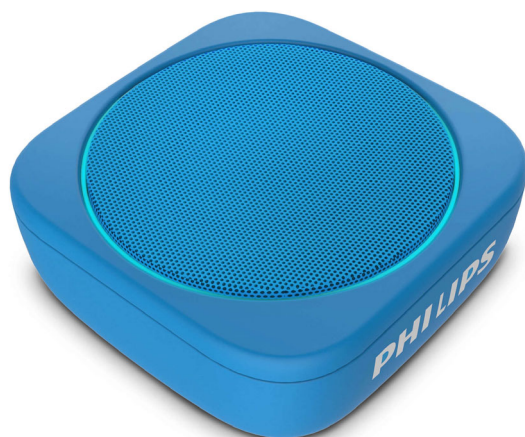

Festa na piscina. Festa no chuveiro. A festa é sua.

Em qualquer altura e em qualquer lugar. Este altifalante Bluetooth à prova de água fornece graves potentes num formato muito pequeno e proporciona-lhe um som surpreendentemente amplo. Obtém oito horas de tempo de reprodução e entrada de áudio. Da piscina ao chuveiro, escolha o local para a sua festa.

Leve a música consigo para qualquer lugar.

- Botões no altifalante para reprodução e volume/saltar faixas
- Alça de transporte amovível em tecido de malha fina
- Pendure-o no seu saco, ou na sua bicicleta. 9,5 x 9,5 x 3,8 cm
- Luzes LED em volta da grelha do altifalante. Azul/cores aleatórias

Música ou chamadas

- Entrada de áudio. Ligue a praticamente qualquer fonte
- Microfone incorporado. Atenda as suas chamadas através do altifalante
- Alcance sem fios até 10 m

Aumente o volume, na piscina ou no chuveiro.

- Altifalante de gama total de 1,5". Um radiador de graves passivo
- 8 horas de reprodução. Carregamento por USB. Cabo micro USB incluído
- Função anti-delimitação. Aumente o volume sem distorção
- À prova de água até 1 m para um máximo de 30 minutos. Classificação IPX7

PHILIPS

Destaques

À prova de água e pronto a utilizar

Na piscina, no lago, no chuveiro. Este altifalante à prova de água com classificação IPX7 flutua e pode resistir ao mergulho em profundidades de até 1 m para um máximo de 30 minutos.

8 horas de reprodução. Carregamento por USB.

Com uma carga completa, a bateria proporciona-lhe 8 horas de reprodução. O carregamento cerca de 3 horas e é fácil de efetuar através do cabo micro USB, já incluído.

Controle a sua música

Controle a música com os botões na parte lateral do altifalante. Pressione uma vez para reproduzir e pressione duas vezes os botões de aumentar/diminuir o volume para saltar faixas. A grelha do altifalante tem luzes LED que se iluminam continuamente a azul, ou ficam intermitentes a cores aleatórias.

Som nítido. Graves potentes.

O altifalante de gama total de 1,5" proporciona um som nítido e cristalino mesmo quando reproduz um som muito alto. Um radiador de graves passivo aumenta os graves proporcionando-lhe mais potência nos baixos.

Microfone incorporado

Ligue o altifalante e está imediatamente pronto para emparelhar com o seu dispositivo Bluetooth. O alcance sem fios é de 10 m e o microfone incorporado permite-lhe atender chamadas em altifalante. Quando recebe uma chamada, a música é automaticamente colocada em pausa.

Entrada auxiliar para fácil ligação

Pretende ligar a uma fonte de áudio externa como um prato para discos ou leitor MP3? A entrada de

áudio na parte traseira do altifalante permite-lhe ligar a praticamente qualquer dispositivo eletrónico.

Função anti-delimitação

A função antidelimitação permite-lhe reproduzir música a um volume mais alto mantendo a alta qualidade, mesmo quando a bateria está fraca. Aceita uma variedade de sinais de entrada, de 300 mV a 1000 mV e mantém as suas colunas protegidas contra danos por distorção. Esta função integrada controla o sinal musical enquanto este passa pelo amplificador e mantém os picos dentro do alcance do amplificador, evitando a distorção de áudio causada pela delimitação, sem afetar a intensidade do som. A capacidade da coluna portátil para reproduzir os picos musicais diminui conforme a carga da bateria desce, mas a função antidelimitação reduz os picos causados pela carga baixa, mantendo a música sem distorção.

Alça de transporte amovível

Alça de transporte amovível em tecido de malha fina

Pendure-o no seu saco

Pendure-o no seu saco, ou na sua bicicleta. 9,5 x 9,5 x 3,8 cm

luzes LED

Luzes LED em volta da grelha do altifalante. Azul/cores aleatórias

Alcance sem fios até 10 m

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): 4 W
- Sistema de som: Mono

Design e acabamento

- Cor: Azul

Conetividade

- Versão Bluetooth: 4,2
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
- Entrada de áudio (3,5 mm)

Funcionalidades

- Tipo de visor: Visor LED (multicor)
- Resistência à água: IPX7

Compatibilidade

- outro dispositivo com Bluetooth
- funciona com: até iOS 10.2, Bluetooth 4.2 ou inferior

Potência

- Tipo de pilha: polímeros de lítio (incorporada)
- Tempo de funcionamento a bateria: up to 10 hora(s)

Acessórios

- Acessórios incluídos: Manual de instalação rápida, Folheto de garantia mundial, correia de transporte
- Cabo: Cabo de carregamento USB

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 9,5 x 9,5 x 3,95 cm
- Peso incl. embalagem: 0,3 kg
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 11,5 x 5 x 15 cm
- Peso do produto: 0,21 kg



Data de publicação
2024-03-29

Versão: 2.0.3

EAN: 69 51613 99728 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com