


Philips
Micro HiFi-systeem

- MP3/WMA-CD-weergave
- Directe weergave vanaf USB

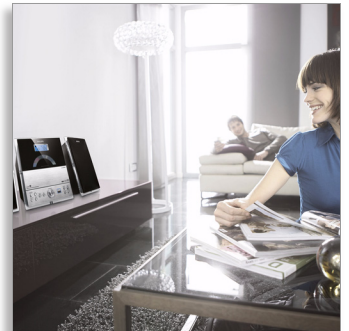

MCM279

Rijk geluid in een compact ontwerp

met functies USB Direct en CD's rippen

Fantastisch geluid in een compact, elegant ontwerp! De klassieke MCM279 biedt een dynamisch geluid en alle belangrijke functies om uw muziek precies zo af te spelen als u wilt.

Onbeperkt luisterplezier

- Kopieer uw favoriete CD's naar MP3
- Geniet direct van MP3/WMA-muziek op uw draagbare USB-apparaten
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

Verrijk uw luisterervaring

- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Gemakkelijke lijn-in-aansluiting voor muziek onderweg
- Totaal uitgangsvermogen van 60 W RMS

Begin de dag op uw manier

- Wekker- en sleeptimerfuncties
- Digitaal afstemmen met 40 voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak

Zie uw disc draaien

- Gemotoriseerd CD-klepje met kijkvenster
- Het compacte ontwerp dat altijd past

PHILIPS

Kenmerken

Kopieer uw favoriete CD's naar MP3

U hoeft alleen maar uw USB-apparaat voor massaopslag aan te sluiten op de USB-poort van het Philips-audiosysteem en vervolgens kunt u uw favoriete muziek vanaf CD's opnemen op uw USB-apparaat of MP3-speler, en dat met één druk op de knop en zonder computer. U kunt dus uw eigen MP3-bestanden maken via rechtstreekse digitale MP3-opnamen.

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

U hoeft slechts het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van uw Philips HiFi-systeem. Uw

digitale muziek wordt rechtstreeks vanaf het apparaat weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen met familie en vrienden.

Digital Sound Control

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost

Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.



Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 30 W
- Uitgangsvermogen: 2 x 60 W muziekvermogen
- Geluidsverbetering: Digital Sound Control 4 modi, Dynamic Bass Boost

Luidsprekers

- Hoofdluidspreker: Tweerichtings, Bass Reflex-luidsprekersysteem, 2 inch tweeter, 4 inch woofer

Audioweergave

- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Discafspeelmodi: Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle, Geheugen voor 20 nummers
- Ladertype: Voorzijde, Automatisch
- Ondersteuning van ID3-tag
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Shuffle, Stoppen

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM-zender, MW
- Automatisch digitaal afstemmen
- Voorkeurzenders: 40
- Tunerverbeteringen: Automatisch opslaan
- RDS: Programmatype, Zendernaam, Radiotekst, RDS-klokinstelling, Nieuws

Connectiviteit

- Aux-ingang: Lijningang
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Andere aansluitingen: FM-antenne, MW-antenne
- USB: USB-poort

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, Sleeptimer, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm
- Schermtype: LCD
- Kleur van achtergrondverlichting: Blauw
- Energiebesparende stand-bystand: 1 watt

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, FM/MW-antenne, Garantieboekje, Standaard
- Afstandsbediening: Met 40 toetsen en lithiumbatterijen
- AC/DC-adapter: Stroomvoorziening met schakelfunctie
- Snelstartgids: Engels, Duits, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans
- Gebruiksaanwijzing: 16 talen

Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 211 x 250 x 160 mm
- Afmetingen van hoofdluidspreker (B x H x D): 158 x 250 x 185 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 378 x 310 x 330 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 6,8 kg

Audio opnemen

- Opnamemedia: USB-apparaat
- Opnamemodi op USB: Direct opnemen, Geprogrammeerde nummers, Eén disc, Eén nummer
- Opnamebronnen op USB: CD

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz



Publicatiedatum
2013-05-10

Versie: 1.0.8

12 NC: 8670 000 32984
EAN: 87 12581 36851 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com