

Wireless Music Station

WAS7000

Bitte zuerst lesen!


Kurzbedienungsanleitung

- A** Anschließen/Einrichten
- B** Los geht's - viel Spaß mit Ihrem WAS7000!
- C** FAQs




PHILIPS

Im Lieferumfang enthalten

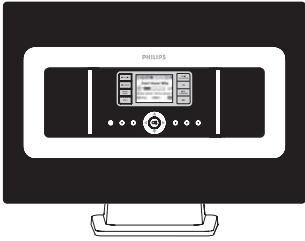

Wireless Music Station WAS7000



Fernbedienung
2 x Batterien der Größe
"AA"



Kurzbedienungs-
anleitung



Bedienungsan-
leitung



Anschluss an Ihren PC




CD-ROM PC Suite



1 x UKW (FM)-
Drahtantenne




1 x Ethernet-Kabel



1 x Montageset

Vor Verwendung der Fernbedienungen:

- Legen Sie die Batterien der Abbildung gemäß in die Fernbedienungen ein



Fernbedienung

A

Anschließen/Einrichten

Verbinden Sie die Station mit dem WAC7000 Center

1

Wenn Sie das erste Mal die WiFi-Verbindung zwischen den Geräten herstellen, stellen Sie das Center und die Station direkt nebeneinander auf eine ebene und stabile Oberfläche

2

Schließen Sie Ihr WACS7000 an die Stromversorgung an - zuerst das Center und dann die Station

An Center/Station:


- Der Bildschirm leuchtet auf und nach ein paar Sekunden startet die automatische Installation/der Verbindungsaufbau
- Beide Geräte, Center und Station, sind nun eingeschaltet. Der HD-Bildschirm wird dann angezeigt, wenn eine Verbindung der Station zum Center besteht (dieser Vorgang dauert ca. 90 Sekunden)

3



Platzieren Sie dann Center und Station an Ihrem jeweils gewünschten Aufstellungsort: "Plug and Stream"*

- Trennen Sie Center oder auch Station von der Netzspannung und schließen Sie die Geräte in den gewünschten Räumen wieder an.
- Sie können ganz einfach Ihre Musik von der Festplatte des Centers auf die Station "streamen"*

Center

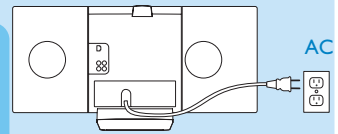

Station

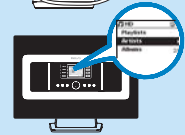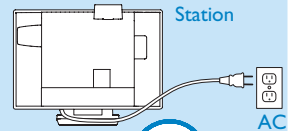

WICHTIG!

- Vermeiden Sie die Aufstellung in der Umgebung von dicken Wänden. Die Verbindung von Center und Station sollten nie von 2 oder mehr Wänden blockiert werden. Dies kann eine geringe Übertragungsgeschwindigkeit ("Streaming") zur Folge haben.
 - Für einen besseren WiFi-Empfang richten Sie die WiFi-Antenne aus bzw. wählen Sie den Aufstellungsort von Center und Station entsprechend aus (sorgen Sie also z. B. für eine geringe bzw. geringere Entfernung zwischen Center und Station).
📶: bedeutet maximaler Empfang, 📶: bedeutet minimaler Empfang.
 - Für Informationen zur Wandmontage sehen Sie bitte auch in der Bedienungsanleitung, Anhang: Montieren Ihres Centers und Ihrer Station an der Wand nach. Ziehen Sie bei der Montage gegebenenfalls einen qualifizierten Fachmann hinzu.
- * Mit "Streaming" wird der Vorgang der Übertragung von Daten, in diesem Fall von Musik, von einem Gerät auf ein oder mehrere andere Geräte bezeichnet.

B_i


Los geht's - viel Spaß mit Ihrem WAS7000!

Wiedergabe der Musikbibliothek des Centers auf der Station


Sie können die Musikbibliothek (HD) Ihres Centers auch auf der Station abspielen.

1



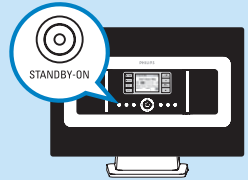

Überprüfen Sie, ob das Center eingeschaltet ist oder ob es sich im Standby-Modus befindet



2

Zum Einschalten der Station drücken Sie **STANDBY-ON** 
• Der HD-Bildschirm wird angezeigt, wenn die Verbindung der Station zum Center hergestellt ist







3

Verwenden Sie die Navigationstasten     zum Auswählen Ihrer jeweils gewünschten Wiedergabeoptionen (Demotitel sind unter Alle Titel gespeichert)

4


Drücken Sie dann auf **OK** um die Wiedergabe zu starten

5

Zum Ändern der Wiedergabeoptionen
a. Drücken Sie die Taste  einmal oder auch mehrmals, bis Sie sich in der gewünschten, vorherigen Optionsliste befinden
b. Verwenden Sie nun zum Auswählen die Navigationstasten  
 
c. Drücken Sie dann **OK** oder  zur Bestätigung Ihrer jeweiligen Auswahl

6

Zum Stoppen der Wiedergabe drücken Sie auf **STOP** / 

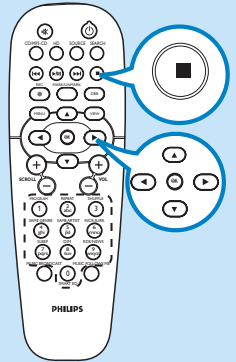

Suche nach Schlüssel-/Stichwörtern

Verwenden Sie bei der Stichwortsuche den ersten Buchstaben bzw. das erste Wort des zuzuschendenden Titels. Mithilfe der Stichwortsuche können Sie schnell sämtliche Titel finden, die das Suchwort enthalten (beachten Sie die Groß- und Kleinschreibung).

1

Verwenden Sie dann die Navigationstasten ▲ ▼ ◀ ▶ zum Aufrufen der jeweils gewünschten Optionsliste (unter Titel, Alben, Interpreten oder auch Playlisten)

2

Drücken Sie die Taste **SEARCH** auf der Fernbedienung



- Ein Textfeld wird dann eingeblendet

3

- Drücken Sie die jeweils entsprechenden alphanumerischen Tasten wiederholt, um das Suchwort einzugeben (Max.: 8 Zeichen)
- Wollen Sie die Eingabe vor dem Cursor löschen, drücken Sie auf |◀◀
- Verwenden Sie die Tasten ◀ bzw. ▶ zum Vorwärts-/Zurückbewegen des Cursors

4

- Um die Suche dann zu starten, drücken Sie **OK**
- Auf dem Display sehen Sie dann: Suche.... Der Suchlauf startet immer am Anfang der aktuellen Optionsliste
 - Die Elemente, die das von Ihnen eingegebene Suchwort enthalten, werden Ihnen am Anfang der Liste angezeigt

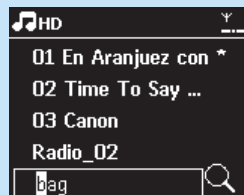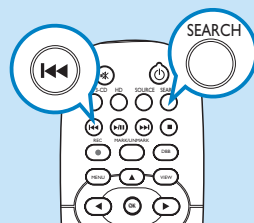

B₃


Übertragung ("Stream") von Musik zwischen Center und Station


MUSIC FOLLOWS ME

Wenn Sie sich zuhause von einem in einen anderen Raum begeben, Ihre Musik vom Center zur Station oder auch von Station zu Center mitnehmen - dann können Sie

1

Am Quellgerät (Center oder Station), wo die Wiedergabe läuft:


- Bei bzw. unter HD-Quelle, wählen Sie Album bzw. Playliste aus und starten Sie die Wiedergabe von Album bzw. Playliste, die Sie auf dem Zielgerät wiedergeben wollen
- Zum Aktivieren der Funktion drücken Sie dann **MUSIC FOLLOWS ME**
 - Folgendes Symbol  wird Ihnen dann angezeigt

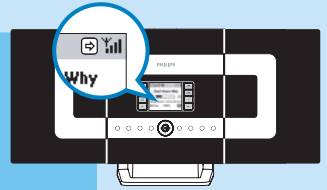

2

Am Zielgerät (Center oder Station), wo die Musikwiedergabe fortgesetzt werden soll:

- Überprüfen Sie, ob das jeweilige Zielgerät eingeschaltet ist oder ob es sich im Standby-Modus befindet
- Wählen Sie nun **MUSIC FOLLOWS ME** aus
 - Die jeweils von Ihnen ausgewählte Musik wird dann auf dem Zielgerät fortgesetzt
 - Auf dem Quellgerät hingegen stoppt die Wiedergabe. Das Symbol  wird dann ausgeblendet
- Zum Abbrechen der Funktion **MUSIC FOLLOWS ME** drücken Sie einfach **STOP** ■

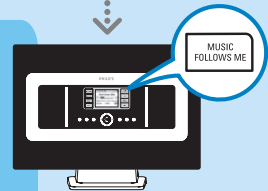

Hinweis(e):

- Drücken Sie immer MUSIC FOLLOWS ME erst auf dem Quellgerät, bevor Sie MUSIC FOLLOWS ME auf dem Zielgerät drücken und damit die Funktion "Music follows me" aktivieren.
- MUSIC FOLLOWS ME wird automatisch deaktiviert, wenn Sie die Funktion MUSIC FOLLOWS ME auf dem Zielgerät nicht innerhalb von 5 Minuten aktivieren
- Haben Sie MUSIC FOLLOWS ME auf dem Zielgerät aktiviert, können Sie dann auch andere Titel oder sogar eine andere Quelle auf dem Quellgerät auswählen.

B4


Übertragung ("Stream") von Musik zwischen Center und Station


Musikübertragung ("MUSIC BROADCAST")

Über MUSIC BROADCAST können Sie Musik vom Center gleichzeitig auf die Station(en) übertragen.

1

Am Center

- Bei bzw. unter HD-Quelle wählen Sie das Album bzw. die Playliste aus und starten Sie dann die Wiedergabe von Album bzw. Playliste, welches bzw. welche Sie auf die Station(en) übertragen wollen
- Zum Aktivieren und Starten der Musikübertragung drücken Sie dann **MUSIC BROADCAST**
 - Folgendes Symbol  erscheint auf Center sowie Station und ein 5 Sekunden-Countdown startet

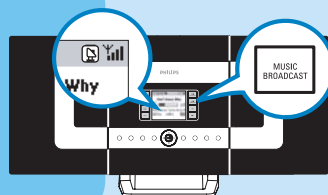


2

Auf Center und Stationen

- Die Wiedergabe der jeweils von Ihnen ausgewählten Musik startet gleichzeitig



Hinweis(e):

- Überprüfen Sie, ob die Station bzw. Stationen eingeschaltet ist bzw. sind oder ob sie sich im Standby-Modus befindet bzw. befinden.
- Erneute Übertragung**
Bevor Sie MUSIC BROADCAST erneut drücken, vergewissern Sie sich, ob Sie eine zuvor gestartete Übertragung nicht erst noch abbrechen müssen. Dies erkennen Sie daran, wenn das Symbol  noch immer auf dem Display von Center bzw. Station angezeigt wird. Drücken Sie zum Beenden **STOP/■** am Center. Befolgen Sie danach die Schritte 1 bis 2, wie oben beschrieben.
- Andere Funktionen sind während MUSIC BROADCAST allerdings nicht verfügbar
- Zum Beenden von MUSIC BROADCAST an einer Station drücken Sie **STOP / ■** an der jeweiligen Station.


Mit Ihrem Station sind kompatibel: USB Flash Memory (USB 2.0 oder USB 1.1) und USB Flash-Player (USB 2.0 oder USB 1.1).

1





Stecken Sie hierfür den USB-Stecker des USB-Geräts in den entsprechenden Anschluss  an Station

2

Drücken Sie dann **SOURCE** einmal oder mehrmals zum Auswählen von USB



- Folgendes Symbol  wird Ihnen dann angezeigt
- Eine Liste der CD-Titel erscheint

3

Verwenden Sie die Navigationstasten     zum Auswählen der jeweils gewünschten Wiedergabeoptionen

4

Drücken Sie dann auf **OK** um die Wiedergabe zu starten

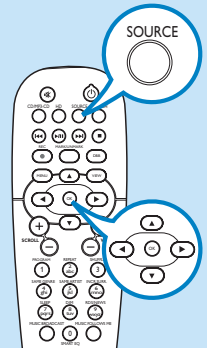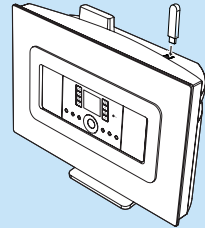

B₆

Gebrauch UPnP

Die Musiksammlung auf dem jeweiligen UPnP-fähigen Gerät kann dabei von bzw. auf Station kabellos ("wireless") oder auch mittels eines Ethernet-Kabels (im Lieferumfang enthalten) wiedergegeben werden.

1

Vergewissern Sie sich, dass das UPnP-Gerät eingeschaltet ist

2

Stellen Sie sicher, dass eine Verbindung zwischen Station und dem Netzwerk des UPnP-Geräts besteht

3


An Station drücken Sie dann die Taste **SOURCE** auf der Fernbedienung zum Auswählen von UPnP-Modus

4

Verwenden Sie dann die Navigationstasten ▲ bzw. ▼ und ► zum Auswählen Ihres jeweils gewünschten UPnP-Gerät
→ Daraufhin wird Ihnen die Musikbibliothek des UPnP-Geräts auf Station genauso wie auf dem UPnP-Gerät angezeigt

5

Auf bzw. mit Station können Sie die Musikbibliothek des UPnP-Geräts auf die gleiche Weise wie die Festplatte (Harddisk, "HD") abspielen

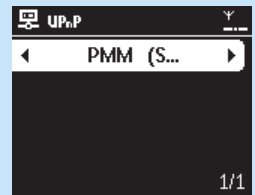

B7

UKW (FM)-Radio hören

1

Schließen Sie die mitgelieferte UKW (FM)-Drahtantenne an Station an (siehe dazu auch die Bedienungsanleitung, Inbetriebnahme)

2

Drücken Sie einmal oder mehrmals auf **SOURCE** zum Auswählen von Radio

3

a. Drücken Sie dann **MENU**

b. Verwenden Sie nun die Navigationstasten ▲ bzw. ▼ und ► zum Auswählen von AutoStore Radio

- Auf dem Display wird Ihnen Folgendes angezeigt: AutoStore, bitte warten...



Nach dem Abspeichern aller verfügbaren Sender wird automatisch der erste gespeicherte Sender eingestellt

- Sie können bis zu 60 Radiosender auf dem Gerät speichern (einschließlich maximal 10 RDS-Sender).

4

a. Drücken Sie die Taste ◀ zum Aufrufen der Liste Ihrer gespeicherten Sender

b. Wählen Sie mithilfe der Bedienelemente ▲ oder ▼ und ► die gewünschte Station aus

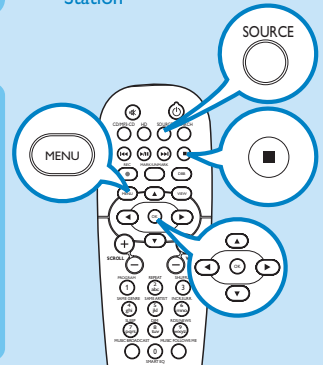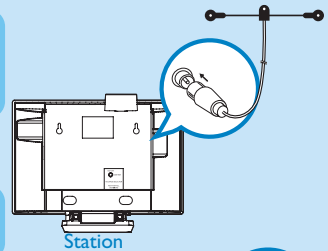



FAQ

Häufig gestellte Fragen

Über den Aufstellungsort

F: Gibt es eine maximale Entfernung zwischen dem Philips Wireless Music Center und der Station bzw. den Stationen, innerhalb der eine einwandfreie Übertragung ("Streaming") noch gewährleistet ist?

A: Ja. Die maximale Entfernung für die Übertragung via WiFi-Verbindung des Systems beträgt 250 m (gemessen im offenen Gelände). Beachten Sie aber, dass in einer häuslichen Umgebung zwangsläufig feste Hindernisse gegeben sind, wie z. B. Wände und Türen, was die einwandfreie Übertragung erheblich auf eine Entfernung von ca. 50 - 100 m verringern kann. Richten Sie die Geräte neu aufeinander aus und probieren Sie evt. andere Aufstellungsorte, wenn Sie Probleme bei der Übertragung haben.

F: Benötige ich einen Computer oder ein lokales Netzwerk, wenn ich das Philips Wireless Music Center und die Station benutzen will?

A: Nein. Das Philips Wireless Music Center wie auch die Station können auch ohne Computer betrieben werden. Auch ohne einen Computer bzw. ein lokales Netzwerk können Sie CDs auf die Festplatte des Centers rippen und in der Musikbibliothek des Centers speichern sowie auch Musik auf die Station(en) übertragen ("stream").

Über die Musikverwaltung

F: Was ist der "Philips Wireless Audio Device Manager" (WADM)?

A: Mit WADM können Sie Netzwerkeinstellungen verwalten, die Firmware aktualisieren usw. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch "Anschließen an Ihren PC" und in der WADM-Hilfdatei.

F: Kann ich mein Philips Wireless Music Station aktualisieren?

A: Ja, Die Software der Philips Wireless Music Station ermöglicht Upgrades, damit besteht für die Zukunft die Möglichkeit, vorhandene Funktionsaktualisierungen vorzunehmen. Besuchen Sie daher also in regelmäßigen Abständen unsere Homepage für aktuellste Neuigkeiten zu Features und Funktionen sowie zu Produktverbesserungen: <http://www.philips.com/support>

Support?
www.philips.com/support
 oder
 kontaktieren Sie unseren Helpdesk

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase. Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugerens indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostöpäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0.21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number

 Be responsible
Respect copyrights



© Royal Philips Electronics N.V. 2006
 All rights reserved.
 3141 075 22061 
www.philips.com