



Philips
Hudební mikrosystém

Bluetooth® aptX, AAC a NFC
Port USB pro nabíjení



BTB7150

Plný a působivý zvuk

Posedlost zvukem

Vynikající zvuk z jakéhokoliv zdroje díky mikrosystému Philips BTB7150. Kvalitní výškové reproduktory poskytují podrobný a přirozený zvuk. Dokonce můžete streamovat hudbu ve vysoké kvalitě přes Bluetooth s aptX a technologie NFC nabízí jednoduché párování jedním dotykem.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Maximální výstupní výkon 150 W RMS
- Snadné nastavení vysokých a nízkých tónů
- Pozlacený konektor reproduktoru pro nejjemnější přenos signálu

Užijte si hudbu z různých zdrojů

- Bezdrátové streamování hudby přes Bluetooth s podporou Aptx
- Kompatibilní s DAB a FM pro úplný požitek z rádia
- Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA
- Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby

Snadné použití

- Jednodotykové ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování Bluetooth
- Motorizované vkládání CD pro pohodlný přístup

PHILIPS

Přednosti

Bluetooth s podporou AptX


Bezdrátové streamování hudby přes Bluetooth s podporou AptX

Kompatibilní s DAB a FM



Digitální rádio DAB+ (Digital Audio Broadcasting: Digitální vysílání zvuku) je, vedle analogového vysílání FM, novým způsobem vysílání rádia přes síť pozemních vysílačů. Nabízí posluchačům více možností a informací poskytovaných s čistou kvalitou zvuku bez praskání. Technologie umožňuje přijímači zachytit nejsilnější signál, který je v dosahu. S digitálními stanicemi DAB si nemusíte pamatovat frekvence a ladění se provádí podle názvu stanice, takže na cestách nemusíte stále přeladovat.

Technologie NFC

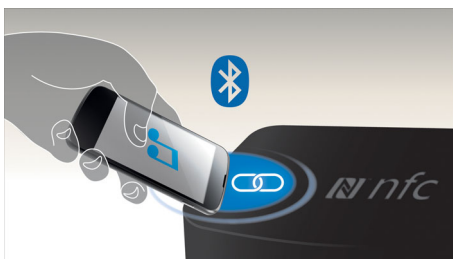

Pomocí technologie NFC (Near Field Communications) spárujete zařízení Bluetooth

jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na chytrý telefon nebo tablet s technologií NFC v dosahu NFC reproduktoru. Takto jednoduše reproduktor zapnete, aktivujete párování Bluetooth a spustíte streamování hudby.

Regulace výšek a basů

Nastavení hloubek a výšek jsou funkce ekvalizéru, které umožňují upravovat úroveň zvuku na vysokých a nízkých kmitočtech. Nastavení výšek řídí hlasitost vysokých tónů hudby a nastavení hloubek úroveň zesílení nízkých tónů. Pomocí tlačítek může posluchač pohodlně zvýraznit nízké i vysoké tóny nebo jejich reprodukci ponechat na stejné úrovni jako ostatní složky zvukového spektra tak, jak to odpovídá originálnímu záznamu. S nastavením hloubek a výšek můžete poslouchat hudbu tak, jak to máte rádi.

Pozlacený konektor reproduktoru



Pozlacený konektor reproduktoru zajišťuje lepší přenos audio signálu v porovnání s tradičním připojením click-fit. Pozlacený konektor také minimalizuje ztrátu elektrického signálu ze zesilovače do reproduktoru, což umožní vychutnat si hudební produkci tak blízkou realitě, jak jen je to možné.

Audio-in



Připojení pomocí vstupu audio umožňuje přímé přehrávání audio obsahu z přenosných přehrávačů médií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení přes vstup audio mimořádně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA



Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat výhodné možnosti připojování několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím vestavěného připojení USB Direct.

Specifikace

Zvuk

- Maximální výstupní výkon (RMS): 150 W
- Vylepšení zvuku: Regulace výšek a basů

Reproduktory

- Hlavní reproduktor: Dvoupásmové
- Typ reproduktorů: Kuželový výškový reproduktor

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, Jednotka Flash USB
- Režimy přehrávání disků: Opakovat jednu skladbu/vše/program, Přehrávání náhodného výběru, Programovatelná paměť na 20 stop, Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí
- Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání programu, Repeat (Opakování), Náhodný výběr, Funkce stop

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM stereo
- Automatické digitální ladění: Ano
- Systém RDS: Typ programu, Název stanice, Nastavení hodin RDS
- Předvolby stanic: 20
- Anténa: Anténa FM, Anténa FM (75 ohmů)
- DAB/DAB+: Pásmo III, Informační displej, Nabídka, Smart Scan

Možnosti připojení

- Stereofonní linkový vstup 3,5 mm: Vstup audio

- Zadní konektory: Anténa systému DAB
- Bluetooth: Bluetooth V2.1, Podporuje Aptx kód c
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Časovač, Buzení z USB
- Hodiny: Na hlavním displeji, Časovač
- Typ displeje: Displej VFD
- úsporný pohotovostní režim: 0,5 W
- Indikátory: Režim DIM
- Typ obrazovky: Displej VFD
- Nabíjení prostřednictvím USB: 1 A

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Anténa FM
- Dálkový ovladač: Ano
- Uživatelská příručka: Vícejazyčná

Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 330 x 309 x 589 mm
- Hloubka hlavní jednotky: 240 mm
- Výška hlavní jednotky: 145 mm
- Šířka hlavní jednotky: 230 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 173 x 261 x 241 mm
- Hrubá hmotnost: 10,6 kg
- Čistá hmotnost: 9,4 kg

Spotřeba

- Napájení: 110–240 V, 50/60 Hz



Datum vydání 2016-11-15

Verze: 3.0.3

12 NC: 8670 001 06704
EAN: 08 71258 16977 78

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com