



Philips
draadloze draagbare
luidspreker

Bluetooth®

Spatwaterbestendig
met MULTIPAIR
12 W, oplaadbare batterij



BT6700B

Spin360

Stevige grip, krachtige bas

Zet de speaker neer zoals u wilt: horizontaal of verticaal. 360° geluid en een spatwaterbestendig design zorgt voor groots geluid overal om u heen. Met Bluetooth Multipair kunt u direct muziek uitwisselen tussen twee apparaten.

Overweldigend geluid

- Dubbele luidsprekerdrivers en passieve radiatoren voor meeslepend geluid
- Digitale geluidsverwerking voor levensechte muziek zonder storingen
- Totaal uitgangsvermogen van 2 x 6 W RMS

Geavanceerde veelzijdigheid

- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- Wissel direct van muziek tussen 2 apparaten met MULTIPAIR
- Ingebouwde microfoon voor handsfree telefoneren
- Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten


Ontworpen voor onderweg

- Spatwaterbestendig ontwerp, ideaal voor gebruik buitenshuis (IPX4)
- Ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij zodat u overal muziek kunt afspelen

PHILIPS

Kenmerken

Draadloos muziek streamen

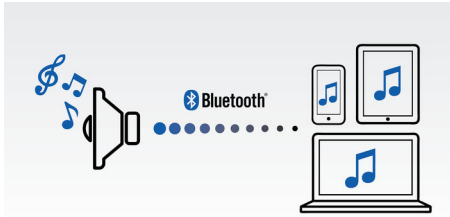


Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

Dubbele luidsprekerdrivers



Dubbele 1,5 inch neodymium-luidsprekerdrivers zorgen voor een natuurlijk, helder en gebalanceerd geluid, terwijl twee passieve radiatoren bas uitbreiden en versterken. Full-range luidsprekerdrivers aan de voorzijde en achterzijde bieden gelijkmatig 360-graden geluid. Zo hebt u de vrijheid om te genieten van de dezelfde geluidskwaliteit waar de luidspreker ook staat.

Digitale geluidsverwerking

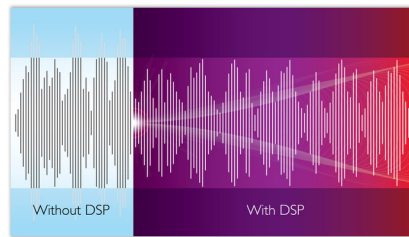

De geavanceerde geluidstechnologie verbetert de geluidswaardering van uw muziek, zodat elke noot kristalhelder klinkt en elke pauze absoluut stil is. De digitale geluidsverwerkingstechnologie van Philips optimaliseert de prestaties van compacte luidsprekerboxen waardoor u een helder, gedetailleerd en krachtig geluid krijgt zonder vervorming.

Spatwaterbestendig ontwerp



Het spatwaterbestendige ontwerp laat u genieten in vochtige en regenachtige omgevingen. De interne onderdelen zijn getest volgens strenge IPX4-normen en bewezen beschermd tegen blootstelling aan de elementen. Zo kunt u van muziek genieten in de badkamer, keuken en zelfs buiten ongeacht de weersomstandigheden.

Muziek wisselen tussen 2 apparaten

Koppelen met 2 smart devices tegelijk voor het streamen van muziek van elk willekeurig apparaat, zonder dat u steeds moet loskoppelen en opnieuw koppelen. Als u een

nummer wilt afspelen op een ander apparaat, hoeft u het nummer alleen maar te pauzeren op het eerste apparaat en vervolgens een nieuw nummer te starten op een ander apparaat. Perfect voor het delen van muziek met vrienden, voor feestjes of gewoon voor het afspelen van verschillende nummers die zijn opgeslagen op verschillende apparaten. Vrienden en familie kunnen zelfs tegelijkertijd koppelen, zodat u snel elkaars muziek kunt luisteren.

AUDIO-INGANG (3,5 mm)



Met één verbinding geniet u van al uw muziek van draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele muziekverzameling via deze fantastische luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.

Ingebouwde microfoon

Dankzij de ingebouwde microfoon werkt deze luidspreker ook als luidsprekertelefoon. Wanneer een oproep binnenkomt, wordt de muziek op pauze gezet en kunt u via de luidspreker praten. Of u nu een zakelijke vergadering wilt volgen of een vriend wilt bellen als u op een feestje bent, het werkt altijd.

Specificaties

Compatibiliteit

- Geschikt voor: de meeste smartphones met Bluetooth, tablets, muziekspelers
- iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad, iPad met Retina-scherm, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- iPod touch: 3e generatie of later
- Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger
- andere muziekspelers: met Bluetooth 2.1 of hoger

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 6 W
- Geluidssysteem: Stereo
- Luidsprekers: 2 x 1,5 inch
- Volumeregeling: Roterend

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: Neodymium magneetsysteem

Connectiviteit

- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP

- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
- Audio-ingang (3,5 mm)

Comfort

- Waterbestendig: IPX4
- Ingebouwde microfoon: voor gesprekken via de luidspreker

Vermogen

- Batterijtype: Lithium-ion (ingebouwd)
- Gebruikstijd van accu: 8,0 uur

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: USB-kabel voor laden via de PC, Snelle installatiehandleiding, Garantiecertificaat, Wereldwijde garantiekaart

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 188 x 71 x 70 millimeter
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 194 x 99 x 104 mm
- Gewicht van het product: 0,5 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 0,71 kg



Publicatiedatum
2020-07-09

Versie: 1.0.9

12 NC: 8670 001 39229
EAN: 48 95185 62396 2

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com