




Philips Streamium
Trådlöst Hi-Fi-system för
Android™

Streamium

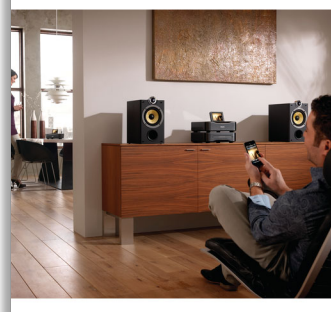

WMS8080



Upplev HiFi-musik i alla rum

Besatt av ljud

Njut av HiFi-ljud i alla rum med Multiroom Music. ClariSound-högtalarna och FLAC Digital Lossless ger originaltroget ljud, med en exceptionellt bred ljudbild och CD-kvalitet för din komprimerade digitala musik.

All din musik i ett trådlöst system

- Multiroom Music spelar upp dina låtar i hela hemmet
- 160 GB hårddisk för att lagra upp till 2 000 skivor
- Ratta in och upptäck tusentals webbradiokanaler
- Överför musik och foton trådlöst från din PC/MAC

Berika din upplevelse

- Peksärm i färg för enkel navigering
- Spela upp DVD, DivX®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG och JPG

Enkel anslutning

- Docka för iPod/iPhone som tillval för bekväm musikuppspelning
- Gör din smarttelefon till en fjärrkontroll för Philips AV-produkter

Ljud med hög kvalitet


- Med FullSound får din musik fylligare bas och klarare ljud
- 2 x 50 W RMS HiFi-ljud med digital klass D-förstärkare
- Total uteffekt på 10 W RMS



PHILIPS

Funktioner

2 x 50 W RMS HiFi-ljud/klass D

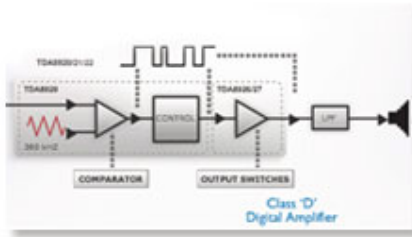


Fyll rummet med din favoritmusik med 2x50 W RMS uteffekt och en digital klass D-förstärkare. Förstärkaren omvandlar analoga signaler till digitala och förstärker dem sedan. Signalerna skickas därefter genom ett demoduleringsfilter för att skapa slutresultatet. Det förstärkta digitala ljudet ger dig alla de fördelar som digitalt ljud kan erbjuda, inklusive förbättrad ljudkvalitet. Dessutom är förstärkaren mer än 90 % effektivare jämfört med traditionella AB-förstärkare. Den här högre effektiviteten kan du glädjas åt i en kraftfull förstärkare i ett litet format.

160 GB hårddisk / 2 000 skivor



Tack vare hårddisken på 160 GB i det här Philips ljudsystemet har du gott om utrymme att lagra dina digitala ljudfiler för PC/MAC – upp till 2 000 skivor ryms. Utrymmesbesparande, smart hantering av musiksamling, enkel åtkomst och allt på ett ställe.

Multiroom Music

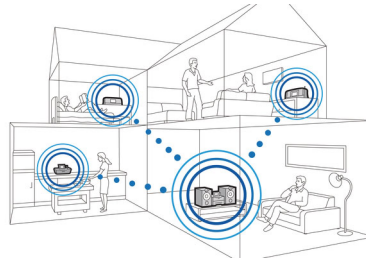

Spela upp dina favoritlåtar och fyll hemmet med ett utsökt fylligt och klart ljud. Med Multiroom Music-funktionen kan du strömma musik trådlöst i Philips Multiroom-ljudsystemet. Du aktiverar funktionen genom att trycka på Multiroom Music-ikonen när favoritlåten spelas och så länge varje kanal är ansluten deltar de i din egen musikdelning och -upplevelse – utan komplicerade inställningar. Dela den bästa musiken med familj och vänner.

MyRemote-app



Med Philips MyRemote-app kan din iPhone, iPod Touch eller Android-smarttelefon fungera som fjärrkontroll för dina nätverksanslutna Philips AV-produkter. Appen känner automatiskt igen Philips Blu-ray-spelare, hemmabiosystem eller Streamium-ljudsystem som är anslutna till ditt trådlösa hemnätverk och ger dig omedelbar kontroll över enheterna oavsett var du befinner dig i hemmet. Och om du har mer än en nätverksanslutna Philips AV-produkt kan du växla mellan dem med hjälp av appen och kontrollera var och en för sig. Den

här kostnadsfria appen har skapats exklusivt av Philips.

Pekskärm i färg



Med pekskärmskontrollerna styr du enheten genom att trycka på knapparna som visas på skärmen i stället för att använda de knappar som sitter på enheten. Sätt på enheten så att pekskärmsgränssnittet visas på LCD-skärmen med alla kontroller för enheten. I pekskärmskontrollerna kombineras LCD-tekniken med tryckkänsliga sensorer och en kraftfull digital mikroprocessor. När du trycker med fingret på ett speciellt område på skärmen skickas den relevanta signalen till processorn och kommandot utförs omedelbart.



EISA Award 2011–2012

WMS8080 sprider makalös musik i hela hemmet. Du kan fylla flera rum med en samtidig sändning från huvudenheten, från en mängd typer av källor. Dessutom kan du använda DLNA-strömning från din dator. Du kan också lagra musik och foton i den externa hårddisken på 160 GB. Tack vare pekskärmsfunktioner och en specialapp för iPhone och Android blir den extra lättanvänd, samtidigt som klass D-förstärkaren på 2 x 50 W ger exceptionellt jämnt och detaljrikt ljud. Med det här perfekta paret hemma har du alltid en anledning att festa.



Specifikationer

Ljud

- Equalizer-inställningar: Neutral, Diskant- och baskontroll
- Ljutförbättring: Digital klass D-förstärkare
- Volymkontroll: upp/ned
- Uteffekt: 2 x 50 W RMS (MCI8080), 2 x 5 W (NP3700)

Högtalare

- Huvudhögtalare: 2-vägs, Löstagbara högtalargaller
- Inbyggda högtalare: 2 (NP3700)

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, DRM-fri AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Uppspelningsläge för hårddisk: Album, Genre, Spellista, Alla spår, Samma artist, Samma genre
- Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående spårsökning, Repetera spelning, Blandad uppspelning
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD, USB-flashminne
- Typ av laddare: Motoriserad, Släde
- uppspelningsläge för PC Link: Strömmande MP3 via nätverk, Trådlös Wi-Fi-anslutning
- USB Direct-lägen: Spela upp/paus, Föregående/nästa, Stopp, Repetering, Shuffel
- MP3-bitshastighet: 8–320 kbit/s och VBR
- WMA-bitshastighet: upp till 192 kbit/s, CBR/VBR
- ID3 Tag Support
- Samplingsfrekvenser: 8–48 kHz (MP3)
- Internet-radio

Anslutningar

- Hörlur: 3,5 mm
- Antenn: FM-dipol
- Trådlösa anslutningar: Trådlöst LAN (802,11g), Trådlöst LAN (802,11n), Trådlöst LAN (802,11b)
- Trådlös universell Plug & Play: UPnP-klient (MCI8080, NP3700), UPnP-server (MCI8080)
- Nätverksanslutning: Ethernet (RJ 45) 1x
- Ljudanslutningar: Analog ljudingång (v/h)
- Kryptering/säkerhet: 128 bitars WEP, 64 bitars WEP, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- USB: USB-värd
- Videoutgång – analog: Komposit CVBS (gul RCA-kontakt)
- Videoutgång – digital: HDMI

Lagring

- Hårddisckapacitet: 160 GB
- Typ: USB-hårddisk (extern)

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD-pekskärm
- Färg på bakgrundsbelysning: Vit
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska,

- Nederländska, Franska, Tyska, Italienska, Spanska, Portugisiska, Svenska, Ryska
- Eco Power-vänteläge: 1 watt
- Hörlursuttag
- Klocka: På huvudskärmen, Internet-tid
- Larm: Larmsignal, CD-larm, HDD-larm, Radiolarm/radioväckning, Insomningsfunktion
- Skärmförbättringar: Ljusstyrkeinställning
- Indikationer: DIM-läge

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo
- Automatisk digital kanalsökning
- Mottagarförbättringar: Autospara

Tillbehör

- 160 GB USB-hårddisk (extern)
- Fjärrkontroll: 2x 1-vägs fjärrkontroll
- Batterier: 4x AAA
- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, RCA-kabel (gul/röd/vit), FM-antenn, Garantisedel för hela världen
- Snabbstartguide: Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, nederländska, norska, svenska, finska, portugisiska, danska, ryska, polska
- Bruksanvisning: Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, nederländska, norska, svenska, finska, portugisiska, danska, ryska (på USB-hårddisk)
- Garantisedel: Garantisedel

Bild/visning

- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Videouppsamling, Förbättrad videouplösning

Stillbildsvisning

- Teckenfönster på enheten: JPEG från USB, Streaming från PC
- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: Bild-CD till TV

Videouppspelning

- Skivuppspelningslägen: Repetera A–B, Vinkel, Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, OSD, Återuppta spelning från stopp, Ultrarapid, Zoom
- Uppspelningsmedia: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video, Picture CD, Video CD/SVCD

Effekt

- Strömförsörjning: 200-240 V, 50 Hz (MCI8080)
- AC/DC-adapter: 110-240 V (NP3700)

Mått

- Produktmått (B x D x H): 251 x 274 x 216 mm (MCI8080), 291 x 148 x 152 mm (NP3700)
- Huvudhögtalarens mått (B x H x D): 180 x 319 x 282 mm



Publiceringsdatum
2020-07-13

Version: 3.1.4

12 NC: 8670 000 67903
EAN: 87 12581 58299 9

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Napster är bara tillgängligt i Tyskland och Storbritannien.