


Philips
Langattomat open-ear-
urheilukuulokkeet

Avoim malli

Luujohtumiseen perustuvat
Selkeämmät puhelut
LED-turvavalot

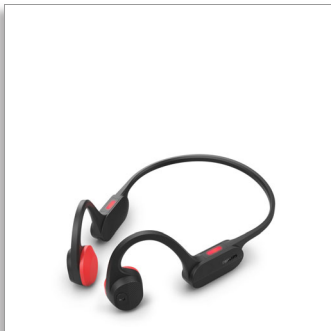

TAA5608BK

Sinä liikut, ne eivät

Antaudu rytmille langattomilla kuulokkeilla, jotka eivät putoa, vaikka liikkuisit miten vain! Nämä open-ear-urheilukuulokkeet ovat erittäin kevyet, erittäin mukavat ja erittäin kestävä. Lisäksi kuulet niillä kaiken, mitä ympärilläsi tapahtuu.

Open-ear-kuulokkeet. Sinä liikut, ne eivät.

- Avoim malli. Liiku kuten haluat
- Luujohtumiseen perustuvat. Ääni ilman nappikuulokkeita
- Selkeämmät puhelut, joiden pääosassa on äänesi, ei taustamelu

Aktiiviseen elämäntyyliin

- Näy tiellä. LED-turvavalot
- Lähde ulos. IPX5-vedenkestävä
- Parempi yhteys. Uuden sukupolven Bluetooth*


Aina valmiit. Aina sinun.

- Valmiina sinulle. 6 tunnin toisto aika
- Lataa 15 minuuttia, niin saat tunnin lisää toisto aikaa
- Philips Headphones -sovellus
- Mukana kantopussi

PHILIPS


Kohokohdat

Avoin malli

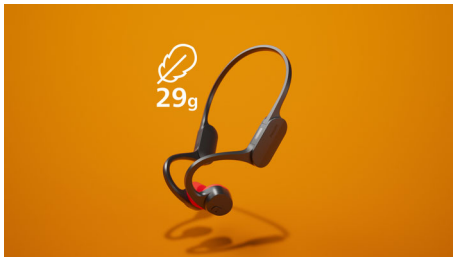


Juokse, hyppää, aja! Nämä avoimen malliset kuulokkeet eivät putoa, kun lähdet liikkeelle. Niskasanka kietoutuu pään taitse ja korvien ylle, jotta kuulokkeet pysyvät mukavasti paikoillaan eivätkä liiku rajuissakaan liikkeissä. Keveytensä ansiosta ne eivät myöskään tunnu juuri miltaan.

Luujohtumiseen perustuvat

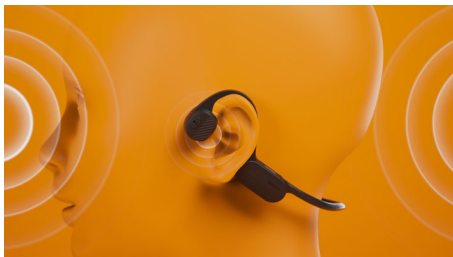

Luujohtumisen ansiosta ääni kulkee kallon luiden kautta, jolloin nappikuulokkeita tai korvat peittäviä kuulokkeita ei tarvita. Ääni siirtyy poskiluiden kautta suoraan sisäkorvaan, ja musiikki alkaa soida päässäsi. Taianomaista!


Selkeämmät puhelut

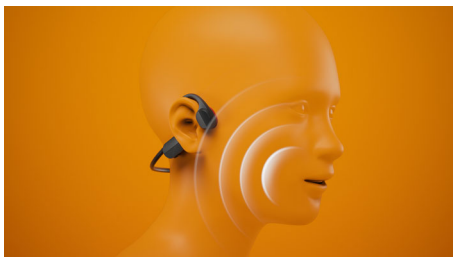

Puhelun aikana heijastuksen muodostavat mikrofonit poimivat puheesi ja tekoälyyn


perustuva algoritmi poistaa taustamelun. Näin pääosaan pääsee äänesi eikä esimerkiksi liikenteen hälinä tai ympärillä olevien ihmisten puhe.

LED-turvavalot

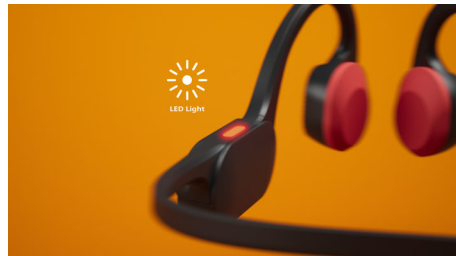

Lähde yölliselle juoksulenkille, tutki vaelluspolkua iltahämärässä tai pyöräile keskellä pimeää metsää. Kuulokkeiden rungon kirkas LED-valo varmistaa, että näyt muille kirkas LED-valo varmistaa, että näyt muille myös hämärässä. LED-valoja voi ohjata Philips Headphones -sovelluksella tai rungossa olevalla painikkeella.

IPX5-vedenkestävä

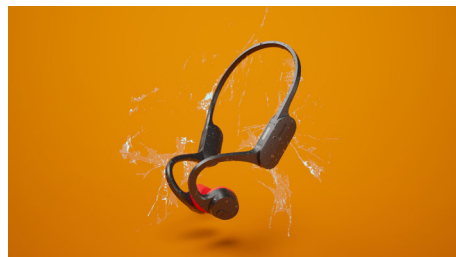


IPX5-luokitus tarkoittaa, että nämä avoimen malliset kuulokkeet eivät välitä muutamasta sadepisarasta tai edes rankkasateesta, joten ne eivät tarjoa tekosyytä sohvalle pysymiseen! Kuulokkeita ei häiritse myöskään hikoilu kuntosalilla. Kun palaat kotiin ja kuulokkeet ovat kuivuneet, voit säilyttää niitä pehmeässä kantopussissa.

Uuden sukupolven Bluetooth



Kuulokkeet toimivat Bluetooth LE -ääntä ja LC3-koodekkia tukevien laitteiden kanssa ja takaavat siten vakaamman yhteyden kaikkialla. Ääni ei katkeile, vaikka suoratoistaisit musiikkia tai puhuisit puhelua tiheästi rakennetulla alueella, ja elokuvien ja pelien ääni on lähes täysin viiveetön.*

6 tunnin toisto aika

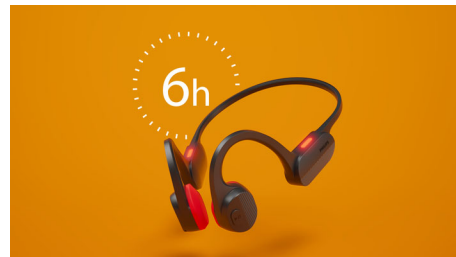

Ota mukaan ja anna mennä. Näissä luujohtumiseen perustuvissa open-ear-kuulokkeissa riittää tehoa useaan treenikertaan, sillä saat 6 tuntia toistoaikaa yhdellä latauksella. Täyteen lataaminen kestää vain 2 tuntia, ja 15 minuutin latauksella saat tunnin lisää toistoaikaa.

Philips Headphones -sovellus

Philips Headphones -sovelluksella voit ohjata LED-valoja ja kuuntelemaasi musiikkia.

Tekniset tiedot

Ääni

- Impedanssi: 8 ohmia
- Kaiuttimen halkaisija: 15 mm
- Herkkyys: 88 dB (1 000 Hz)
- Taajuusalue: 130–16 000 Hz
- Enimmäisteho: 300 mW
- Ajurityyppi: Dynaamiset

Tietoliikenne

- Mikrofoni puheluita varten: 2 tekoälymikrofonia

Liitännät

- Bluetooth-versio: 5,3
- Tuettu koodekki: SBC, LC3
- Enimmäiskantama: Enintään 10 m
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP

Käyttömukavuus

- Philips Headphones -sovelluksen tuki
- Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
- Vedenkestävyys: IPX5
- LED-turvavalot
- Ohjaustapa: Painike
- Äänenvoimakkuuden säätö

Muotoilu

- Väri: Musta
- Korvakiinnitys: Luujohtumiseen perustuvat
- Korvan sisäisen kiinnityksen tyyppi: Avoin malli

Virta

- Musiikin toisto-aika: 6 h
- Akkutyypit (kuulokkeet): Litiumpolymeeriakku (kiinteä)
- Akkuteho (kuulokkeet): 140 mAh
- Akun kesto valmiustilassa: 80 h

- Latausaika: 2 h
- Nopea lataus: 15 min / 1 h
- Paristojen määrä: 1 kpl
- Akun kokonaispaino: 3 g

Lisätarvikkeet

- Latauskaapeli: USB-C-latauskaapeli, 200 mm
- Muuta: 1 pehmeä pussi
- Pikaopas

Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S):
12,94 x 4,73 x 10,05 cm
- Paino: 0,029 kg

Pakkauksen mitat

- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 17 x 19,8 x 6,1 cm
- Kokonaispaino: 0,221 kg
- Nettopaino: 0,064 kg
- Bruttopaino: 0,157 kg
- EAN: 48 95229 13148 4

Ulompi pakkaus

- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 20,2 x 18,5 x 19,5 cm
- Kokonaispaino: 0,941 kg
- Nettopaino: 0,192 kg
- Bruttopaino: 0,749 kg
- GTIN: 1 48 95229 13148 1

UPC

- UPC: 8 40063 20308 2



Julkaisupäivä 2023-08-24

Versio: 5.0.1

12 NC: 8670 001 87824
EAN: 48 95229 13148 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Edellyttää ohjelmistopäivitystä. Philips Headphones -sovellus ilmoittaa, kun uusin ohjelmistoversio on saatavilla.