




„Philips“  
belaidžio grotuvo dokas

„Bluetooth®“  
skirta „Android“  
FM  
6W

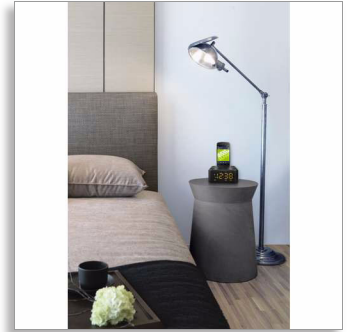

AS170

## Leiskite muziką ir įkraukite savo „Android“ telefoną

Klauskite puikaus šio AS170 garsiakalbio skleidžiamo garso, o jis greitai įkraus jūsų „Android“ telefoną. Suderinamas su visais „Bluetooth“ palaikančiais įrenginiais, kad galėtumėte paprastai ir lengvai transliuoti muziką. Galėsite pabusti girdėdami radijo dainas.

### Stebėtinai sodrus garsas

- Neodimio garsiakalbiai tyram ir subalansuotam garsui
- Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
- FM išankstinis funkcijų nustatymas
- Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių

### Elegantiškas ir kompaktiškas

- Elegantiškas ir kompaktiškas dizainas dera prie bet kokio naktinio staliuko
- Laikrodžio ekranas aiškiai rodo laiką
- Dvigubas signalas žadina jus ir jūsų partnerį skirtingu laiku
- Išjungimo laikmatis padės užmigti klausantis mėgstamų melodijų

### Paprasta naudoti

- Sumaniai sukonstruotas „FlexiDock“ tinka bet kuriam „Android“ telefonui
- Paprastas „Bluetooth“ susiejimo valdiklis skirtas „Android“ telefonui
- Įkraukite antrą mobilųjį prietaisą per USB jungtį


# PHILIPS

## Ypatybės

### „FlexiDock“

Patobulinta „Philips“ „FlexiDock“ versija turi mikro USB jungtį, puikiai tinkančia bet kuriam „Android“ telefonui. Dėl dailaus ir suapvalinto jungties dizaino, doko mechanizmas puikiai tinka bet kuriam „Android“ telefonui. Garantuojamas maksimalus pritaikomumas. Tiesiog pastumkite jungtį į kairę arba dešinę, arba pasukite, kad ji atitiktų jūsų telefono mikro USB prievado vietą arba orientaciją. Toks išskirtinis lankstumas leis naudoti skirtingų gamintojų „Android“ telefonus, kurių mikro USB jungties padėtis ir orientacija nėra standartinė.

### Belaidis muzikos srautinis perdavimas

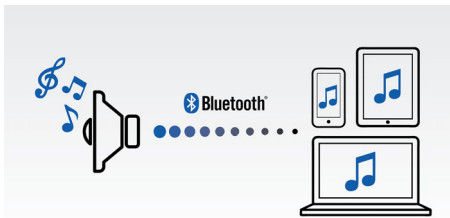


„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis

mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

### Paprastas „Bluetooth“ susiejimo valdiklis

Atsisiuntę „Philips Bluetooth Audio Connect“ valdiklį iš „Google Play“ galėsite prijungti ir susieti savo mobilųjį įrenginį su bet kuriuo „Philips“ garso įrenginiu, palaikančiu „Bluetooth“. Bakstelėkite valdiklį ir automatiškai pridėkite, susiekite ir prijunkite jį prie bet kokio „Philips“ garso įrenginio, palaikančio „Bluetooth“. Susieję įrenginius galite pervardyti ir keisti piktogramas. Turėdami šį valdiklį galėsite naudoti kelis „Philips“ garso įrenginius ir lengvai perjungti skirtingus „Bluetooth“ įrenginius. Bakstelėję pasirinkite pageidaujamą „Philips“ garso įrenginį ir pradėkite klausytis.

### Dvigubas signalas

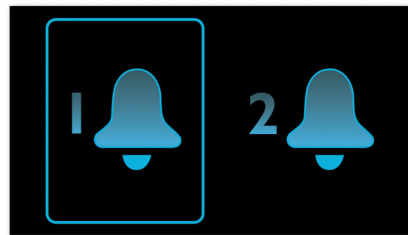

„Philips“ garso sistema turi du skirtingus žadinimo laikus. Nustatykite vieną žadinimo

laiką vienu metu sau ir kitą laiką - partneriui pažadinti.

### GARSO ĮVESTIS (3,5 mm)



Tereikia vieno paprasto sujungimo, ir galėsite mėgautis visa savo muzika iš nešiojamųjų įrenginių ir kompiuterių. Paprasčiausiai prijunkite įrenginį prie „Philips“ komplekto garso įvesties (3,5 mm) prievado. Kompiuteriai paprastai jungiami per ausinių išvesties lizdą. Prisijungę galite mėgautis visa savo muzikos kolekcija tiesiogiai per aukštos kokybės garsiakalbių komplektą. „Philips“ tiesiog perteikia geresnį garsą.

# Specifikacijos

## Suderinamumas

- mikro USB jungtis: skirta įkrauti visus „Android“ telefonus
- srautinis muzikos perdavimas per „Bluetooth“: „iPad 1“, „iPad 2“, naujasis „iPad“, „iPad mini“, „iPad“ su „Retina“ ekranu, „iPhone“ 3, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone“ 4S, „iPhone 5“, 3-ios kartos arba naujesnis „iPod“, „Android“ telefonai ir planšetės, kiti „Bluetooth“ įrenginiai
- veikia su: „Bluetooth“ 4.0 arba senesne versija

## Garsas

- Išvesties galia (RMS): 6W
- Garso sistema: Stereo
- Garsumo reguliatorius: Garso reguliavimas aukštyne / žemyn

## Garsiakalbiai

- Neodimio magnetinė sistema

## Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ versija: 2.1
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, SPP

- „Bluetooth“ diapazonas: apima 10 m arba 30 pėdų
- Garso įvestis (3,5 mm)

## Patogumas

- Laikrodis / versija: Skaitmeninis, 12/24 val.
- Žadintuvai: radijo žadintuvas, išsijungimo laikmatis, žadintuvas su signalu, 24 val. žadintuvo nustatymas iš naujo, kartoti signalą (snausti), dvigubas signalas

## Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Antena: FM antena
- Automatinis skaitmeninis nustatymas
- Iš anksto nustatytos stotys: 20
- Imtuvo diapazonas: FM

## Matmenys

- Svoris su pakuote: 0,65 kg
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 219 x 116 x 156 mm

## Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz



Išleidimo data 2014-12-12

Versija: 1.1.5

12 NC: 8670 001 03617  
EAN: 08 71258 16904 65

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)