




Philips
Rádio Original

s 30kolíkovým konektorem
pro iPod/iPhone
FM
10W

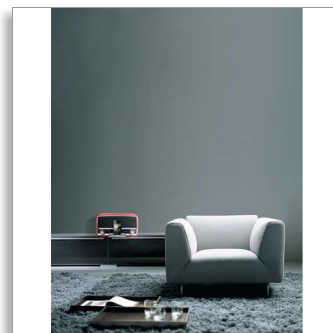

ORD7100R



Originální rádio

Ať toto rádio Philips Original doplní vaše zážitky z poslechu. Jeho design vychází ze stylu ikonického rádia Philips z roku 1955. Nicméně nabíjí iPody a iPhone a dodává se se stereofonním tunerem FM.

Obogat'te svůj zvukový zážitek

- Věrný zvuk
- Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone najednou
- Stereofonní tuner FM
- Reprodukory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Snadné použití

- iPod/iPhone lze dokovat i v pouzdru
- Automatická synchronizace hodin s iPodem/iPhonem v dokovací stanici
- Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Soudobý retro design

- Soudobá verze ikonického designu Philetta

PHILIPS

Přednosti

Přehrávejte a nabíjete iPod/iPhone



Užijte si svou oblíbenou hudbu ve formátu MP3 při nabíjení svého zařízení iPod/iPhone. Díky umožňují připojení vašeho přenosného zařízení přímo k dokovacímu zábavnímu systému, takže můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu se skvělým zvukem. Při přehrávání také nabíjejí vaše zařízení iPod/iPhone, takže si můžete vychutnávat hudbu a nemusíte mít obavy, že se vašemu přenosnému přehrávači vybijí baterie. Dokovací zábavní systém automaticky nabíjí vaše přenosné zařízení, jakmile je v doku.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex



Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Dokujte iPod/iPhone v pouzdru



Inteligentně navržený dokovací port s pružinou snadno pojme jakýkoli iPod nebo iPhone bez zvláštní adaptérů. Navíc funguje i s ochrannými pouzdry – iPod nebo iPhone stačí jen vložit. Nyní si skutečně vychutnáte hudbu bez potíží.

Automatická synchronizace hodin



Po připojení a vložení do doku tato dokovací stanice automaticky synchronizuje hodiny se zařízením iPod/iPhone během několika sekund. Díky této praktické funkci již nebude nutné nastavovat čas ručně.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.

Specifikace

Kompatibilita se iPodem

- Kompatibilní se: iPod touch, iPod touch 2. generace, iPod classic, iPod nano 3. generace, iPod nano 4. generace, iPod 5. generace, iPod s barevným displejem, iPod nano, iPod mini, iPod nano 1. generace, iPod nano 2. generace

Kompatibilita se zařízením iPhone

- Kompatibilní se: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Aplikace pro iPod/iPhone

- Název aplikace: HomeStudio, Stažení zdarma z obchodu App store
- Kompatibilita: Rádio s dokem pro iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- 5denní předpověď počasí: Ano
- Přehrávání: navigace album/stopa, ovládání přehrávání
- Hodiny: analogový displej, digitální displej
- Budík: více budíků, Časovač
- Rádio: Rádio FM, předvolba, funkce Scan, ladění

Přehrávání zvuku

- Režim přehrávání: Nabíjení zařízení iPod, Nabíjení zařízení iPhone

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Frekvenční rozsah: (FM) 87,5–108 MHz
- Předvolby stanic: 20
- Automatické digitální ladění: Ano

Možnosti připojení

- Vstup audio (3,5 mm): Ano
- Anténa: Anténa FM (75 ohmů)

Pohodlí

- Typ displeje: Bílý LED

Zvuk

- Zvukový systém: Stereo
- Ovládání hlasitosti: otočné (digitální)

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

Spotřeba

- Typ zdroje: Vstup AC

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 330 x 150 x 163 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 460 x 250 x 245 mm

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel (VDE a Velká Británie), Uživatelská příručka, Záruční list



Datum vydání 2014-07-14

Verze: 4.0.6

12 NC: 8670 000 94847
EAN: 87 12581 65893 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com